

M844E
Art. NR. :52660
PO: 1528/ 1529

COFFRE-FORT MOBILE





Notice d'utilisation

Nous vous remercions d'avoir acheté notre coffre-fort, qui vous permettra de protéger vos objets de valeur en toute sécurité. Grâce à son rembourrage de protection intérieur, le contenu du coffre-fort sera préservé de tout dommage pendant le transport. Vous pourrez l'emporter partout que ce soit en voyage, à la plage ou au sport.

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE ET LA CONSERVER POUR POUVOIR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT. ÉVITEZ DE LA RANGER DANS LE COFFRE-FORT MOBILE AFIN DE L'AVOIR À DISPOSITION SI BESOIN. SI VOUS LE CONFIEZ A UN TIERS, VEUILLEZ ÉGALEMENT LUI TRANSMETTRE CETTE NOTICE.

DESCRIPTION DU PRODUIT

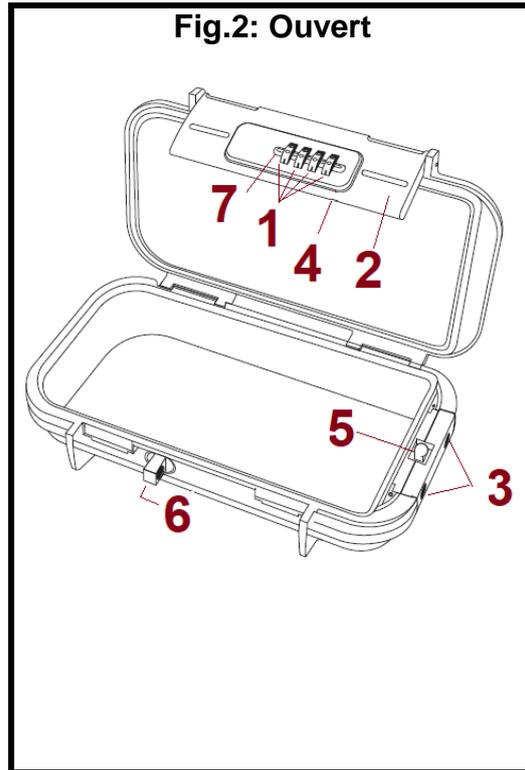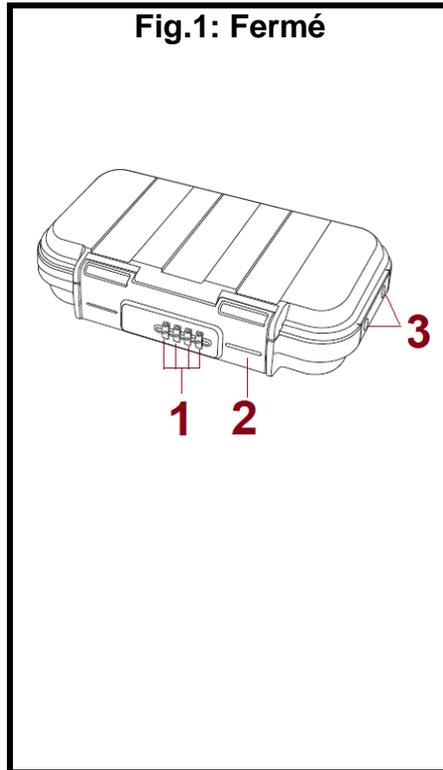


1. Molette (x4) pour le réglage de la combinaison de chiffres
2. Clapet de verrouillage
3. Trous pour insérer les extrémités du câble de fixation
4. Levier de réinitialisation et de validation du code (sous le clapet)
5. Bouton de déverrouillage des têtes d'arrêt du câble
6. Loquet de verrouillage
7. Ligne repère pour l'alignement des chiffres

UTILISATION DE LA SERRURE À COMBINAISON

Comment réinitialiser le code ?

1. Lors de la première utilisation, le code par défaut est le 0-0-0-0. Tournez les quatre molettes sur la position « 0 » sur le clapet de fermeture, puis ouvrez le coffre-fort.
2. Avec votre doigt, poussez le levier de réinitialisation vers la gauche puis faites-le glisser en bas, il passe alors de la position « A » à « B ».
3. Tournez les molettes, l'une après l'autre, pour définir la nouvelle combinaison de chiffres. Remarque : Les chiffres doivent être bien alignés sur la ligne repère.
4. Une fois que vous avez terminé, utilisez le bout de votre pouce ou insérez la pointe d'un tournevis sous le bouton de réinitialisation pour le pousser vers le haut. Il passe de la position « B » à « A ». Le code défini est verrouillé.

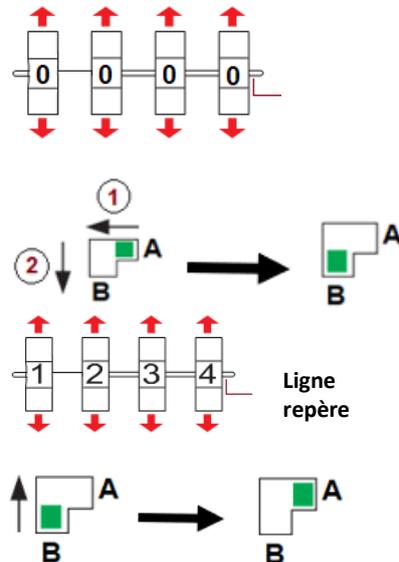

Remarque : Nous vous recommandons de noter cette combinaison de chiffres ou de la prendre en photo après la réinitialisation du code ou la création d'un nouveau code. Vous devrez la régler à chaque ouverture du coffre ou lors d'une réinitialisation.

Création d'un nouveau code

1. Tournez les molettes pour afficher le code permettant d'ouvrir le coffre-fort.
2. Déplacez le levier de réinitialisation de la position « A » à « B ».

3. Utilisez les molettes pour définir le nouveau code.
4. Poussez le levier de réinitialisation vers le haut : de « B » à « A ». La nouvelle combinaison de chiffres est maintenant enregistrée. Le coffre-fort ne pourra être ouvert qu'avec celle-ci.


REMARQUE IMPORTANTE, VEUILLEZ NOTER :

Du fait que le coffre-fort est étanche à l'air, il est probable qu'il soit difficile de l'ouvrir malgré la bonne combinaison de chiffres. En effet, Il peut se créer un vide à l'intérieur du coffre-fort, ce qui rend la boîte et le couvercle solidaires. Pour permettre l'ouverture, il suffit de donner quelques légers coups au milieu du couvercle de la boîte. Cela permettra à l'air de pénétrer dans le coffre-fort et de rompre le vide. Il peut alors être ouvert avec la combinaison de chiffres correcte en ouvrant le clapet de verrouillage.

INSERTION ET RETRAIT DU CÂBLE DE FIXATION

Insertion des têtes d'arrêt


Le câble de fixation peut être installé sur le côté droit du coffre-fort. Il est doté d'une tête d'arrêt de chaque côté, à ses extrémités. Il suffit de les insérer dans les trous correspondants (3), sur le coffre-fort. Une fois bien insérée, vous entendrez un clic, indiquant le verrouillage de la tête.

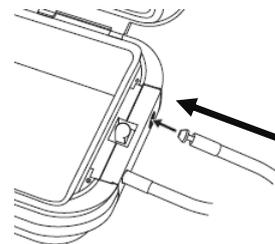

Retrait des têtes d'arrêt

Tout d'abord, il faut ouvrir le coffre-fort et repérer le bouton de déverrouillage, qui se trouve sur le côté droit.

Tout en poussant sur le bouton de déverrouillage dans la direction où est insérée la tête d'arrêt du câble à enlever, retirez-la. Faites de même pour l'autre tête d'arrêt. Voir les illustrations ci-dessous.

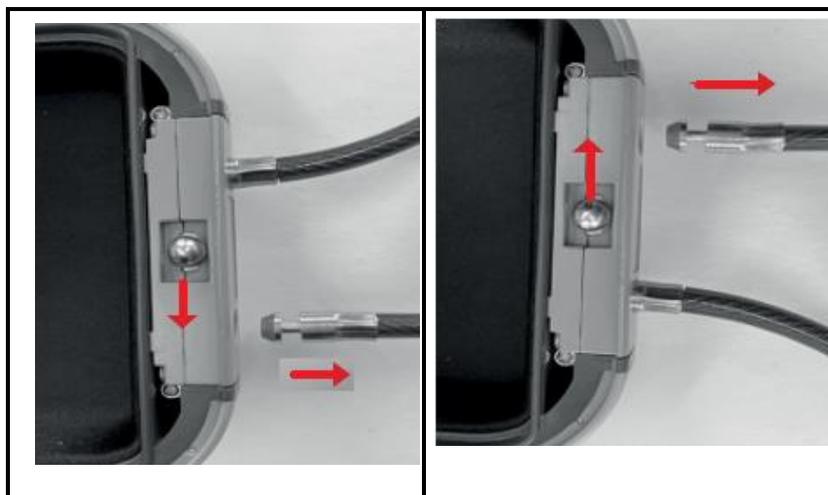

Grâce à ce solide câble de fixation, le coffre-fort mobile pourra être fixé partout en toute sécurité (pied d'une chaise, d'une table, etc).

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- **NE PAS UTILISER DE PRODUITS DE NETTOYAGE ABRASIFS NI DE PRODUITS CHIMIQUES.**
- Nettoyer avec un chiffon doux, sec et non pelucheux. S'il est sale, utilisez un chiffon légèrement humide et séchez-le soigneusement.

Importé par EML - PRODIS
1, rue de Rome 93110 Rosny-sous-Bois
France - qualite2@prodis.net
Fabriqué en R.P.C.

Distribué par EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD Allemagne

