


BK641
 Art.Nr.:52809
 PO 1542/ 1543

MONTRE RADIO PILOTÉE “MASTER”

Mode d'emploi

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE ET LA CONSERVER POUR POUVOIR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT.

DESCRIPTION

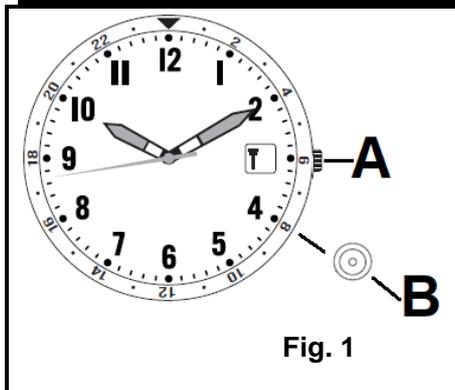

A. MODE

**B. SET
 (RÉGLAGE)**

CARACTÉRISTIQUES

- Réception du signal RCC DCF
- Heure d'été automatique (DST)
- Calendrier
- Réglage du fuseau horaire
- Choix de la langue / jour de la semaine : allemand ou anglais

Spécifications techniques

- 3 ATM - 1 pile lithium CR2032, 3.0V

IMPORTANT : Le bouton B est un bouton-poussoir encastré. Utilisez la pointe d'un stylo ou un objet pointu pour les enfoncer.

RÉINITIALISATION

Il convient de procéder à la réinitialisation si vous rencontrez les cas particuliers suivants :

- Une perte de synchronisation entre les aiguilles et le temps RCC interne enregistré - due à des facteurs tels que les champs magnétiques, les chocs importants ou les fortes vibrations.
- Si la montre ne se règle pas correctement et que l'état du signal RCC n'a pas été reçu avec succès.

Pour s'assurer de la bonne réussite de la procédure de réinitialisation, les trois aiguilles doivent être alignées sur la position **12H**.
 Si ce n'est pas le cas, renouveler la procédure plusieurs fois jusqu'à ce qu'elles indiquent toutes **12H**.

IMPORTANT : Le bouton B est un bouton-poussoir encastré. Utilisez la pointe d'un stylo ou un objet pointu pour les enfoncer.

1. Appuyez et maintenez le bouton B jusqu'à ce que l'écran LCD affiche « RS », en clignotant. Remarque importante : lorsque vous maintenez le bouton B enfoncé, « EU » s'affiche en clignotant pendant ce temps, **MAIS CONTINUEZ A MAINTENIR LE BOUTON ENFONCE JUSQU'A CE QUE « RS » S'AFFICHE EN CLIGNOTANT.**
2. Quelques secondes plus tard, l'aiguille des minutes tourne en premier. Les 2 aiguilles peuvent mettre un certain temps à tourner. **ATTENDEZ, SOYEZ PATIENT ET N'APPUYEZ PAS SUR LE BOUTON B, ATTENDEZ QUE LES AIGUILLES DES HEURES, DES MINUTES ET DES SECONDES CESSENT DE TOURNER ET INDIQUENT 12 HEURES.**
3. Lorsque toutes les aiguilles pointent vers la position 12 heures, n'appuyez sur aucun bouton et attendez que les aiguilles tournent rapidement et atteignent l'heure interne (LCD). La montre affichera alors l'heure correcte.


Remarques :

- Si l'aiguille des secondes s'arrête et qu'elle n'est pas positionnée sur le chiffre 12, appuyez successivement sur le bouton B pour la placer sur ce chiffre. Ensuite patientez jusqu'à ce les aiguilles tournent, puis s'arrêtent lorsqu'elles auront atteint l'heure interne (LCD).

- Dans le cas où les aiguilles sont éloignées du chiffre 12 ou l'ont dépassé, appuyez sur le bouton B et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que les aiguilles tournent rapidement. Lorsque les aiguilles des minutes et des heures pointent vers le chiffre 12 et que la trotteuse en est proche, relâchez le bouton B. Ensuite, appuyez progressivement sur le bouton B pour aligner la trotteuse sur les aiguilles des minutes et des heures. Attendez que les aiguilles tournent rapidement et s'arrêtent lorsqu'elles auront atteint l'heure interne (LCD).

FONCTION MODE

En mode d'affichage normal de l'heure, appuyez sur le bouton A pour afficher les différents types d'informations :

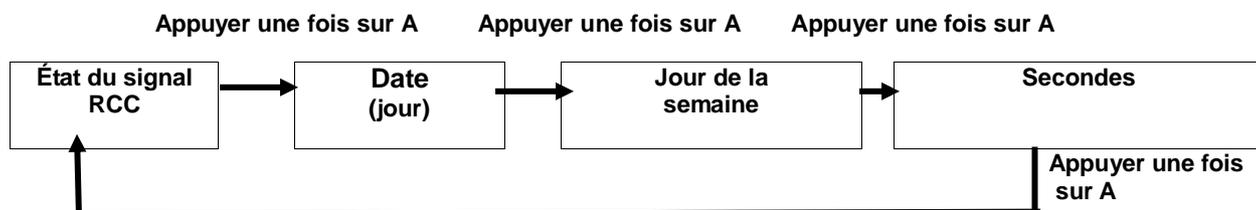

RÉCEPTION MANUELLE DE L'HEURE

NE PAS DÉPLACER LA MONTRE OU TOUCHER LES BOUTONS QUAND ELLE EST EN MODE RCC !

Pour passer en mode de réception manuelle du signal : Dans n'importe quel mode, appuyez sur le bouton A et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'icône du signal RCC « T » clignote. L'aiguille des secondes tourne, puis s'arrête lorsqu'elle pointe vers 12 heures.

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour l'intensité du signal.
Le processus de réception du signal prendra 3 à 8 minutes.

ÉTAT DE L'INTENSITÉ DU SIGNAL	
	PARFAITE
	MAUVAISE

Si la montre ne se règle pas d'elle-même, laissez-la toute une nuit près de la fenêtre (voir ci-dessous la position de la montre).

Remarque : Pour obtenir la meilleure réception possible, placez votre montre près d'une fenêtre, en position verticale, avec le cadran face à la fenêtre (voir figure 2) ou à l'extérieur du bâtiment.

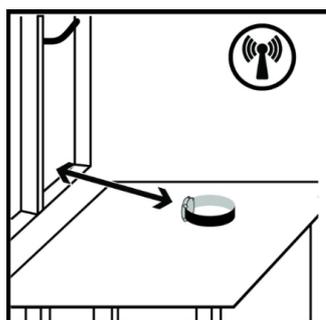


Fig. 2

Le signal ne peut pas être reçu dans les situations suivantes :

- Près de grands bâtiments ;
- Près d'une zone en construction ;
- Dans une zone en dehors de la zone de couverture du signal radio ;
- Près d'équipements électriques ou électroniques tels qu'une TV, radio sans fil, portable et ordinateur car ils peuvent causer des interférences ;
- Près de sources magnétiques ou électromagnétiques ;
- Près de sources de chaleur ;
- Par mauvais temps

VÉRIFICATION DE LA QUALITÉ DE RÉCEPTION DU SIGNAL

Appuyez progressivement sur le bouton A jusqu'à ce que l'état du signal RCC  s'affiche.
Reportez-vous au tableau : « État de l'intensité du signal » ci-dessus dans la section « Réception manuelle ».

RÉCEPTION AUTOMATIQUE DU SIGNAL

La montre tentera de recevoir le signal RCC DCF tous les jours entre 2 et 3 heures du matin.
Le signal est toujours bon pendant la nuit. Si votre montre ne réussit pas à capter le signal pendant la journée, laissez la montre près d'une fenêtre où le signal est fort pendant la nuit pour capter le signal radio.

RÉGLAGES MANUELS

A. Réglage du fuseau horaire

Vous pouvez régler le fuseau horaire pour permettre à votre montre d'afficher l'heure correcte d'autres pays lorsque vous voyagez.

IMPORTANT : Le bouton B  est un bouton-poussoir encastré. Utilisez la pointe d'un stylo ou un objet pointu pour les enfoncer.

1. Appuyez sur le bouton B et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'écran affiche EU ou l'un des symboles de fuseau horaire indiqués dans le tableau ci-dessous.
2. Appuyez sur le **bouton A** pour choisir. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour le fuseau horaire souhaité.
3. Appuyez sur le **bouton B** pour confirmer.

Tableau des fuseaux horaires

Symbole sur l'écran LCD	Fuseau horaire	Décalage horaire UTC
EU	Union Européenne	+ 1H
+ 2	Athènes	+ 2H
+ 3	Moscou	+ 3H
+ 4	Dubai	+ 4H
+ 5	Karachi	+ 5H
+ 6	Dacca	+ 6H
+ 7	Bangkok	+ 7H
+ 8	Pékin	+ 8H
JP	Japon	+ 9H
+ 10	Sydney	+ 10H
+ 11	Nouméa	+ 11H
+ 12	Auckland	+ 12H
-12	Île Baker	-12H
-11	Samoa	-11H
-10	Honolulu	-10H
-9	Alaska	-9H
-8	Los Angeles	-8H
-7	Denver	-7H
-6	Chicago	-6H
-5	New York	-5H
-4	Santiago	-4H
-3	Rio	-3H
-2	Recife	-2H
-1	Açores	-1H
UK	Royaume Uni	0H

B. Langue de l'écran LCD

IMPORTANT : Le bouton B  est un bouton-poussoir encastré. Utilisez la pointe d'un stylo ou un objet pointu pour les enfoncer.

Les informations affichées peuvent être en allemand ou en anglais.

1. Appuyez sur le **bouton B** et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'écran LCD affiche EU.
2. Appuyez une fois sur le **bouton B**, l'écran LCD affiche **DE** (allemand) ou **EN** (anglais).
3. Appuyez sur le **bouton A** pour choisir.
4. Appuyez sur le **bouton B** pour confirmer.

Le jour de la semaine est alors affiché dans la langue choisie.

ATTENTION

- Assurez-vous toujours que la couronne a bien été repoussée en position de fonctionnement normal pour garantir l'étanchéité.
- N'UTILISEZ PAS la couronne ou d'autres boutons sous l'eau ou lorsque la montre est mouillée.
- Pour conserver l'aspect esthétique de votre montre, évitez les contacts avec les parfums, les laques, les cosmétiques, les produits d'entretien, les adhésifs et la peinture car ils peuvent être à l'origine d'une décoloration, d'une détérioration et de dommages.
- Pour prévenir tout risque lié à la transpiration, à la poussière et à l'humidité, essuyez régulièrement votre montre avec un chiffon doux et sec.
- Pour garantir la longévité de votre montre, veuillez respecter les consignes suivantes : Ne tentez pas d'ouvrir le boîtier de la montre. La pile doit être remplacée par une personne qualifiée.
- Votre montre est résistante aux chocs, néanmoins veillez à ne pas la laisser tomber ou la heurter contre des surfaces dures pour ne pas l'endommager.
- « Ne pas avaler la pile, risque de brûlure chimique »
- Ce produit contient une pile bouton. L'ingestion de cette pile bouton peut provoquer de graves brûlures internes en 2 heures seulement et entraîner la mort.
- Conserver les piles neuves et usagées hors de portée des enfants.
- Si le compartiment de la batterie ne se ferme pas correctement, cesser d'utiliser le produit et le conserver hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont été avalées ou se sont retrouvées dans une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

 **ATTENTION : Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés. Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d'une croix.**



Importé par EML –Prodis, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, France/ qualite2@prodis.net

Fabriqué en R.P.C.

Commercialisé par EUROtops Versand GmbH, Elisabeth-Selbert-Str.3, D-40764 LANGENFELD, Allemagne

