



MP-1820MK2

denver.eu

06 / 2024



FR

Cet appareil et  
ses accessoires  
sont recyclables

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



ou

Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

## **Sicherheitshinweise**

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor der ersten Verwendung des Produkts aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

1. Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
2. Warnung: Dieses Produkt enthält einen Lithium-Polymer-Akku.
3. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf, um ein Verschlucken von Kleinteilen zu vermeiden.
4. Die Betriebs- und Lagertemperatur des Produktes beträgt 0 bis +40 °C. Eine Unter- oder Überschreitung dieser Temperatur kann die Funktion beeinträchtigen.
5. Öffnen Sie das Produkts nicht. Das Berühren der Elektronik kann zu einem Stromschlag führen. Reparatur- und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
6. Bitte schützen Sie Ihr Gehör vor hoher Lautstärke. Hohe Lautstärke kann Ihr Gehör schädigen und zu Hörverlust führen.
7. Das Gerät ist nicht wasserdicht. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, kann es zu Feuer oder Stromschlag kommen. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät

- eindringen, beenden Sie sofort den Gebrauch.
8. Laden Sie nur mit dem mitgelieferten USB-Kabel.
  9. Die Verwendung von anderem als dem mitgelieferten Zubehör kann zu Fehlfunktionen führen.

Denver A/S behält sich die Rechte für Druckfehler vor.


Denver A/S kann nicht für technische Fehler oder Druckfehler verantwortlich gemacht werden und behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen am Produkt und an den Handbüchern vorzunehmen. Sollten Sie irgendwelche Ungenauigkeiten oder Auslassungen feststellen, informieren Sie uns bitte unter der Adresse auf der Rückseite des Umschlags.

# Benutzerhandbuch

## 1.Funktionsübersicht

- 1,77" 128\*160 TFT-LCD-Anzeige
- Audio-Wiedergabe: MP3, WMA, WAV, FLAC, APE
- Video-Wiedergabe: AMV
- Bildbetrachter: JPG, BMP, GIF
- Videorekorderfunktion und E-Book-Reader
- Unterstützt mehrere Sprachen und voreingestellte EQ
- USB-C-Anschluss, 2.0 hohe Geschwindigkeit
- Eingebauter, wiederaufladbarer 250-mAh-Akku
- 4 GB integrierter Flash-Speicher
- Musikwiedergabe 48 Stunden (bei 50% Lautstärke)

## Spieler-Übersicht

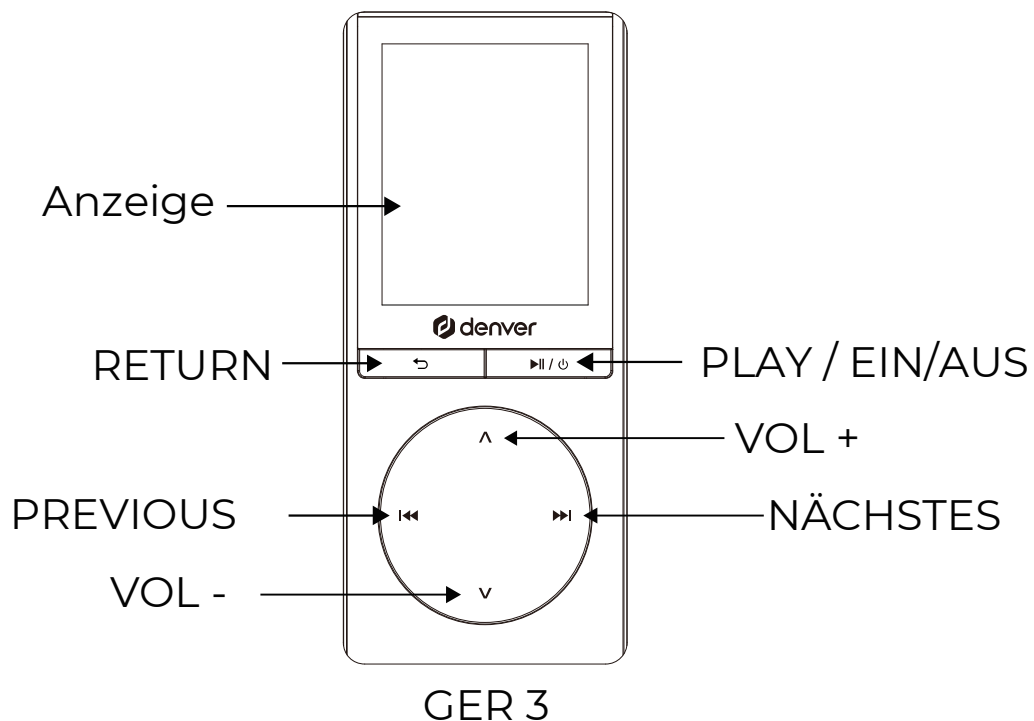

## Schaltfläche Definition

1. ↶ Schaltfläche: Zurück zum vorherigen Menü
2. ▶||/⏻ Taste: Auswählen und Aufrufen verschiedener Modi/Wiedergabe/Pause/Ein/Aus (drücken und halten)
3. **Nächste** Taste: Drücken Sie diese Taste, um zur nächsten Datei zu springen; halten Sie sie gedrückt, um schnell vorzuspielen und in den Menüoptionen nach rechts zu gehen.
4. **Vorherige** Taste: Drücken, um zur vorherigen Datei zu springen; gedrückt halten, um schnell zurückzuspielen, in den Menüoptionen nach links zu gehen
5. VOL+ Taste: Lautstärke erhöhen
6. VOL- Taste: Verringern der Lautstärke

## Anzeige des Batteriestands

- ☒ Die Batterie ist voll.
- ☐ Schwache Batterie; der Player sollte so bald wie möglich aufgeladen werden.

**Wichtig:** Laden Sie den Player mindestens 3 Stunden lang auf, bevor Sie ihn zum ersten Mal benutzen.

## Grundlegende Bedienung

Um den Player auszuschalten, halten Sie die Taste ▶||/⏻ gedrückt, bis sich das Display ausschaltet.

**Hinweis:** "Drücken und halten" bedeutet ca. 2 Sekunden lang drücken.

## **Musik**

### **Steuerelemente für die Musikkwiedergabe**

1. PREVIOUS-Taste: Vorheriger Titel/Rückspulen (drücken und halten)
2. NEXT-Taste: Nächster Titel / Schneller Vorlauf (drücken und halten)
3. ►/◄ Taste: Aufrufen des Untermenüs für die Musikkwiedergabe, Wiedergabe/Pause
4. ↵ Schaltfläche: Rückkehr zum zuletzt angezeigten Menü
5. **VOL+** Taste: Lautstärke erhöhen
6. **VOL-** Taste: Verringern der Lautstärke

### **Untermenü Musikkwiedergabe**

Drücken Sie im Musikmenü die Taste ►/◄ , um das Untermenü für die Musikkwiedergabe aufzurufen.

## Untermenü Musik

Halten Sie im Musik-PAUSE- oder PLAYBACK-Modus die Taste  gedrückt, um das **Musikmenü 2** aufzurufen und die folgenden Optionen auszuwählen:

Spielmodus  
Ton-Einstellungen  
Zur Wiedergabeliste hinzufügen  
Aus Wiedergabeliste entfernen  
Löschen

## Video

Um Filme anzusehen, wählen Sie im Hauptmenü die Option **Video** und drücken Sie zur Bestätigung die Taste . Der Bildschirm für die Videowiedergabe wird angezeigt.

## Steuerelemente für die Filmwiedergabe

1. Taste **PREVIOUS**: Vorheriges Video / Zurückspulen (drücken und halten)
2. NEXT-Taste: Nächstes Video / Schneller Vorlauf (gedrückt halten)
3.  Taste: Wiedergabe/Pause
4.  Taste: Rückkehr zum vorherigen Menü/Eingabe von **Menü 2** (drücken und halten)
5. **VOL+** Taste: Lautstärke erhöhen
6. **VOL-** Taste: Verringern der Lautstärke

## Untermenü Film

Drücken Sie in diesem Untermenü die Taste ►||/⏻ , um den Film zu starten.

Während ein Video abgespielt oder angehalten wird, halten Sie die Taste ⏮ gedrückt, um das Videomenü aufzurufen, in dem Sie die folgenden Optionen auswählen können:

**Wiederholen:** Video-Wiederholungsoptionen

**Video löschen:** Das Video löschen

## Bilder

Um Bilder anzusehen, wählen Sie im Hauptmenü die Option **Bilder** und drücken Sie die Taste ►||/⏻ , um den Fotobrowser aufzurufen.

## Foto-Menü

Halten Sie beim Betrachten eines Bildes die Taste ⏮ gedrückt, um das Menü Bilder aufzurufen, in dem Sie die folgenden Optionen auswählen können.

**Helligkeit:** Helligkeit einstellen

**Diashow-Einstellungen:** Wiedergabemethode anpassen

**Bild löschen**



## Aufzeichnungen

Um Sprachnotizen aufzunehmen, wählen Sie im Hauptmenü die Option **Aufnahmen** und drücken Sie die Taste ►|| / ⏻, um den Aufnahmemodus zu aktivieren.

1. Drücken Sie die Taste ►|| / ⏻, um die Aufnahme zu starten.
2. Um die Aufnahme anzuhalten, drücken Sie erneut die Taste ►|| / ⏻.
3. Um die Aufnahme zu speichern und zum Hauptmenü zurückzukehren, drücken Sie die Taste ↵.
4.  Wenn auf dem Display "Kapazität ist voll" angezeigt wird, bedeutet dies, dass kein Platz mehr zum Speichern der aufgezeichneten Dateien vorhanden ist und Sie andere Dokumente löschen müssen, um Platz zu schaffen.

## Satzarten

**MP3-Aufnahme: 32kbps/64kbps/128kbps/192kbps**

**WAV-Aufnahme: 512kbps/768kbps/1024kbps/1536kbps**

## Wiedergabe

Um aufgezeichnete Sprachnotizen wiederzugeben, wählen Sie im Hauptmenü die Option **Aufnahmebibliothek**

und drücken Sie die Taste ►|| / ◂, um den Modus für Sprachnotizen aufzurufen.

### Steuerelemente für die Sprachwiedergabe

1. Taste **PREVIOUS**: Vorheriges Memo/Rückspulen (drücken und halten)
2. NEXT-Taste: Nächstes Memo /Schneller Vorlauf (gedrückt halten)
3. ►|| / ◂ Taste: Aufnahme abspielen oder pausieren
4. ↶ Taste: Zurück zum vorherigen Menü/Löschen (drücken und halten)
5. **VOL+** Taste: Lautstärke erhöhen
6. **VOL-** Taste: Verringern der Lautstärke

### Ansicht des Ordners

Drücken Sie die Taste ►|| / ◂, um den **Ordner** zu öffnen, in dem Sie alle Dateien des Ordners finden können.

### E-Book

Der E-Book-Modus ermöglicht das Lesen von Textdateien. Um diesen Modus zu verwenden, folgen Sie bitte den nachstehenden Anweisungen:

Halten Sie beim Lesen eines Textes die Taste ↶ gedrückt, um das E-Book-Menü aufzurufen, in dem Sie die folgenden Optionen auswählen können.

Schriftgröße  
Lesezeichen hinzufügen  
Lesezeichen auswählen  
Lesezeichen löschen  
ebook löschen  
Einstellung spielen  
Seite auswählen

## **Kalender**

Drücken Sie die Taste ►|| / ◂ , um den Kalender zu öffnen.

## **Einstellungen**

Im Menü **Einstellungen** können Sie verschiedene Player-Einstellungen anpassen:

- Einstellung der Anzeige
- Aufbruch
- Datum und Uhrzeit
- Volumengrenze
- Sprache
- Informationen
- Das Gerät formatieren
- Werkseinstellungen

## Bluetooth

Drücken Sie die Taste ►/⏻ , um das Bluetooth-Menü aufzurufen, wo Sie die Taste ►/⏻ drücken können, um die Untermenüs aufzurufen:

Bluetooth-Schaltersteuerung  
Suche nach Gerät  
Geräteliste  
Alle Lieder

Wählen Sie **Bluetooth-Schaltersteuerung** und drücken Sie die Taste ►/⏻ , um das Untermenü aufzurufen:

- Bluetooth offen
- Bluetooth aus

Wählen Sie **"Bluetooth öffnen"**, das Symbol ⌘ wird auf dem Player angezeigt, und wählen Sie dann "Für Gerät wählen". Schalten Sie das Bluetooth-Gerät ein, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, der Player zeigt den Namen des Bluetooth-Geräts an und stellt dann die Verbindung her. Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, gibt das Bluetooth-Gerät die Lieder wieder, die der MP4-Player abspielt.

## **Warnung!**

- Lithium-Batterie im Inneren!
- Versuchen Sie nicht, das Produkt zu öffnen!
- Nicht Hitze, Wasser, Feuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht aussetzen!
- Laden Sie nur mit dem mitgelieferten Original-Ladegerät!

Bitte beachten Sie - Alle Produkte können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Für Fehler und Auslassungen in der Anleitung übernehmen wir Vorbehalte.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



GER 12

Elektrische und elektronische Geräte und die darin enthaltenen Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Stoffe, die für Ihre Gesundheit und die Umwelt gefährlich sein können, wenn die Abfälle (ausgerangierte elektrische und elektronische Geräte und Batterien) nicht korrekt behandelt werden.

Elektrische und elektronische Geräte und Batterien sind mit dem oben abgebildeten Symbol der durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Geräte und Batterien nicht mit dem übrigen Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern separat zu entsorgen sind.

Als Endverbraucher ist es wichtig, dass Sie Ihre Altbatterien bei einer geeigneten und ausgewiesenen Einrichtung abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen recycelt werden und die Umwelt nicht schädigen.

Alle Städte haben Sammelstellen eingerichtet, an denen Elektro- und Elektronikgeräte und Batterien entweder kostenlos an Recyclingstationen und anderen Sammelstellen abgegeben oder von den Haushalten abgeholt werden können. Weitere Informationen erhalten Sie bei der technischen Abteilung Ihrer Stadt.

Hiermit erklärt Denver A/S, dass die Funkanlage des Typs MP-1820MK2 mit der Richtlinie 2014/53/EU konform ist. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: [denver.eu](http://denver.eu) und klicken Sie dann auf das Suchsymbol in der oberen Zeile der Website.

Modellnummer angeben: MP-1820MK2. Gehen Sie nun auf die Produktseite, und Sie finden die ROTE Richtlinie unter Downloads/Sonstige Downloads.

Betriebsfrequenzbereich: 2402-2480GHz

Maximale Ausgangsleistung: 3,30 dBm

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dänemark

[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)

## **Contact**

### **Nordics**

#### **Headquarter**

##### **Denver A/S**

Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

Phone: **+45 8622 6100**(Push“1” for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:

**support.hq@denver.eu**

For all other questions please write to:

**contact.hq@denver.eu**

### **Benelux**

#### **DENVER BENELUX B.V.**

Barwoutswaarder 13C+D  
3449 HE Woerden  
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

**E-Mail: support.nl@denver.eu**



## **Spain/Portugal**

### **DENVER SPAIN S.A**

Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº23 - nave 16  
Parque Tecnológico  
46980 PATERNA  
Valencia (Spain)

### **Spain**

Phone: +34 960 046 883

Mail: **support.es@denver.eu**

### **Portugal:**

Phone: **+35 1255 240 294**

E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

---

## **Austria**

### **Lurf Premium Service GmbH**

Deutschstrasse 1  
1230 Wien

Phone: **+431904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

## **Germany**

### **Denver Germany GmbH Service**

Max-Emanue-Str.4  
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

**support.de@denver.eu**

### **Fairfixx GmbH**

Repair and service  
Rudolf-Diesel-Str.3 TOR 2  
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,  
Smartphones & Tablets)

**Tel.: +49 851 379 369 69**

**E-Mail: denver@fairfixx.de**

If your country is not listed above,  
please write an email to

**support@denver.eu**



DENVER A/S  
Omega 5A, Soefte  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

[denver.eu](http://denver.eu)  
[facebook.com/denver.eu](https://facebook.com/denver.eu)

