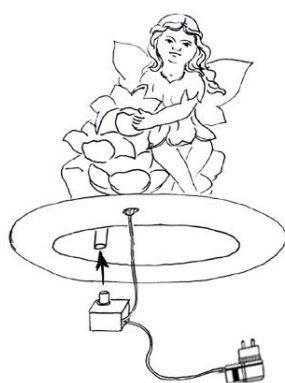


INSTALLATION



Schritt 1



Schritt 2



Schritt 3



Schritt 4

Nur zur Nutzung in Innenräumen!

Lesen Sie diese Anleitung vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch.

Packen Sie alle Teile sorgfältig aus. Prüfen Sie vor dem Aufbau, ob diese Teile unbeschädigt sind.

Schritt 1: Verbinden Sie die LED-Leuchte mit dem kurzen Schlauch im Brunnen.

Schritt 2: Verbinden Sie die Pumpe mit dem langen Schlauch im Brunnen.

Schritt 3: Setzen Sie den Springbrunnen vorsichtig auf den Sockel. Stellen Sie sicher, dass sich das Netzkabel außerhalb des Sockels befindet.

Schritt 4: Füllen Sie den Springbrunnen mit kaltem Wasser, bis die Pumpe vollständig eingetaucht ist. Überfüllen Sie den Springbrunnen nicht.

Der Springbrunnen ist nun einsatzbereit. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Der Springbrunnen funktioniert sofort.

Pflege und Sicherheit:

- Der Springbrunnen sollte immer auf einer ebenen und stabilen Oberfläche benutzt werden.
- Lassen Sie die Pumpe nie ohne Wasser laufen.
- Die Pumpe muss immer in Wasser eingetaucht sein.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker des Springbrunnens, bevor Sie Fehlfunktionen überprüfen.
- Überprüfen Sie den Springbrunnen und das Kabel regelmäßig.
- Wenn der Springbrunnen über einen längeren Zeitraum gelagert wird, spülen Sie die Pumpe sauber und lassen Sie sie vor der Einlagerung gründlich trocknen.
- Wischen Sie den Springbrunnen nur mit einem feuchten Tuch ab. Tauchen Sie ihn nicht in Wasser ein.
- Er ist kein Spielzeug. Halten Sie ihn von Kindern fern.

ACHTUNG!!!

Die Rücksendung ist ausgeschlossen, wenn die Produkte durch unsachgemäßen Gebrauch beschädigt wurden.

ENTSORGUNG:

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwendbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltfreundlich, indem Sie sie in die entsprechenden Wertstoffsammelbehälter geben.



Entsorgen Sie das Produkt und die Batterien unter Berücksichtigung der Umwelt, wenn Sie sich trennen wollen. Das Gerät und die Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Bringen Sie sie zu einem Recyclingzentrum für Elektro- und Elektronikaltgeräte. Für weitere Informationen können Sie sich an Ihre lokale Regierung wenden. Entfernen Sie zuerst die Batterien.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Deutschland



Wenn technischer Support benötigt wird, rufen Sie uns bitte an...

in Deutschland	02173-5944600	oder info@eurotops.de
in Österreich	0800 321 768	oder info@eurotops.at
in der Schweiz	071 274 68 06	oder info@eurotops.ch
in den Niederlande	020 2621958	oder info@eurotops.nl
in Frankreich	037-28 44 400	oder info@eurotops.fr
in Belgien	02-27 33 300	oder info@eurotops.be

Eine eventuelle Rücksendung von Produkten sollte an die auf Ihrer Rechnung angegebene Rücksendeadresse erfolgen. © 1.07.2025

MONTAGE**Etape 1****Etape 2****Etape 3****Etape 4****À l'usage d'intérieur seulement !**

Lisez attentivement ce manuel avant utilisation.

Déballer tous les composants avec soin. Vérifiez que les composants ne sont pas endommagés avant le montage.

Etape 1: Connectez la lumière LED à la tube courte à l'intérieur de la fontaine.

Etape 2: Connectez la pompe à la tube longue à l'intérieur de la fontaine.

Etape 3: Placez la fontaine sur la base avec soin. Assurez-vous que le câble d'alimentation soit à l'extérieur de la base.

Etape 4: Remplissez la fontaine avec de l'eau froide jusqu'à ce que la pompe soit immergée complètement. Ne surchargez pas la fontaine.

Maintenant la fontaine est prête à être utilisée. Branchez l'adaptateur dans la prise de courant principale. La fontaine commence à travailler immédiatement.

L'entretien et la sécurité:

- La fontaine doit être utilisée toujours sur une surface plate et stable.
- Ne jamais faire fonctionner la pompe sans eau.
- La pompe doit être submergée toujours dans l'eau.
- Débranchez la fontaine avant tout contrôle de panne.
- Vérifier la fontaine et le câble périodiquement.
- Si la fontaine doit être stockée sur une longue période, bien nettoyez la pompe et séchez-la complètement avant son stockage .
- N'utilisez que le chiffon humide pour essuyer la fontaine. Ne l'immergez jamais dans l'eau.
- Ce n'est pas un jouet. Gardez-la hors de la portée des enfants.

ATTENTION!!!

La réexpédition est exclue si les produits ont été endommagés en raison d'une mauvaise utilisation.

ÉLIMINATION:

Le matériel d'emballage est réutilisable. Débarrassez-vous de l'emballage de manière écologique en le plaçant dans les conteneurs de recyclage prévus à cet effet.



Jetez le produit et les piles en respectant l'environnement si vous avez l'intention de vous en débarrasser. Ne jetez pas l'appareil et les piles avec les ordures Managers. Emmenez-les dans un centre de recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques.

Communiquez avec votre administration locale pour obtenir de plus amples renseignements.

Retirez d'abord les piles.

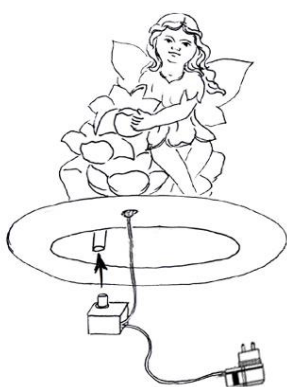
Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Allemagne



Si vous avez besoin d'assistance technique, veuillez nous appeler....

en Allemagne	02173-5944600	ou info@eurotops.de
en Autriche	0800 321 768	ou info@eurotops.at
en Suisse	071 274 68 06	ou info@eurotops.ch
en Nederland	020 2621958	ou info@eurotops.nl
en France	037-28 44 400	ou info@eurotops.fr
en Belgium	02-27 33 300	ou info@eurotops.be

Tout retour de produits doit être fait à l'adresse de retour indiquée sur votre facture © 1.07.2025

INSTALLATIE**Stap 1****Stap 2****Stap 3****Stap 4****Binnen gebruik alleen!**

Lees deze instructie voorzichtig eerder gebruik.

Uitpakken alle onderdelen zorgvuldig. Controleer deze onderdelen zijn met geen schade eerder installatie.

Stap 1: Aansluiten de LED licht met de korte buis in de fontein.

Stap 2: Aansluiten de pomp met de lange buis in de fontein.

Stap 3: Plaats de fontein op de basis voorzichtig. zorg ervoor dat het netsnoer zich buiten de basis bevindt.

Stap 4: Vul de fontein met koud water totdat de pomp volledig is ondergedompeld. Niet laten overlopen de fontein.

De fontein is nu klaar voor gebruik. Sluit de adapter aan in het stopcontact. De fontein zal werken direct.

Verzorging en veiligheid:

- De fontein moet altijd op een flat worden gebruikt en stabiel oppervlak.
- Nooit laat de pomp draaien zonder water.
- De pomp moet altijd ondergedompeld zijn in water.
- Altijd loskoppelen de fontein voorafgaand aan elke storingscontrole.
- Controleer regelmatig de fontein en koord.
- Als de fontein gedurende een lange periode wordt opgeslagen, spoel de pomp schoon en laat hem goed drogen voordat u hem opbergt.
- Alleen gebruik vochtige doek vegen de fontein. Dompel het niet onder in water.
- Het is geen speelgoed. Houd het in de buurt van kinderen.

AANDACHT!!!

De retourzending is uitgesloten, indien de producten door oneigenlijk gebruik zijn beschadigd.

AFVALVERWIJDERING

Het verpakkingsmateriaal is herbruikbaar. Gooi de verpakking op een milieuvriendelijke manier weg door deze in de daarvoor bestemde recyclingcontainers te plaatsen.



Gooi het product en de batterijen weg met respect voor het milieu als u ze wilt weggooien. Gooi het apparaat en de batterijen niet bij het huisvuil. Breng ze naar een recyclingcentrum voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Neem contact op met uw gemeente voor meer informatie. Verwijder eerst de batterijen.

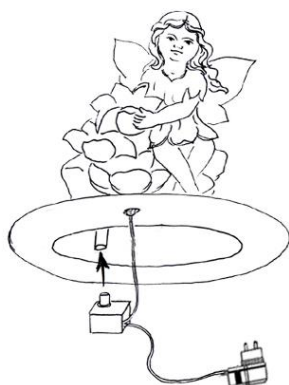
Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Duitsland



Als technische ondersteuning nodig is, bel ons dan alstublieft....

in Duitsland	02173-5944600	of info@eurotops.de
in Oostenrijk	0800 321 768	of info@eurotops.at
in Zwitserland	071 274 68 06	of info@eurotops.ch
in Nederland	020 2621958	of info@eurotops.nl
in Frankrijk	037-28 44 400	of info@eurotops.fr
in België	02-27 33 300	of info@eurotops.be

Eventuele retourzendingen dienen te worden gedaan naar het retouradres dat op uw factuur is vermeld. © 1.07.2025

LED Indoor Fountain “Angel” - #53762**SET UP****Step 1****Step 2****Step 3****Step 4****Indoor use only!**

Read this instruction carefully before use.

Unpack all parts carefully. Check these parts are with no damage before set up.

Step 1: Connect the LED light with the short tube in the fountain.

Step 2: Connect the pump with the long tube in the fountain.

Step 3: Place the fountain on the base carefully. Make sure that the power cord is outside the base.

Step 4: Fill the fountain with cold water until the pump is completely submerged. Do not overfill the fountain.

The fountain is now ready for use. Plug the adapter into mains socket. The fountain will work immediately.

Care and safety:

- The fountain should always be used on a flat and stable surface.
- Never let the pump run without water.
- The pump must always be submerged in water.
- Always unplug the fountain before any malfunction check.
- Periodically check the fountain and cord.
- If the fountain will be in storage for a long period of time, rinse the pump clean and allow it to dry thoroughly before storage.
- Only use damp cloth to wipe the fountain. Do not immerse it into water.
- It is not a toy. Keep it away from children.

ATTENTION!!!

The returns will be impossible if products were damaged because of incorrect use.

DISPOSAL :

The packaging material is reusable. Dispose of the packaging in an environmentally friendly way by putting it in the appropriate recyclable waste collection containers.



Dispose of the product and the batteries in view of the environment if you want to separate. The device and the batteries must not be thrown in with domestic waste. Take them to a recycling center for used electrical and electronic devices. For more information you can consult your local government. Remove batteries first.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Germany



If technical support is needed, please call ...

in Germany	02173-5944600	or info@eurotops.de
in Austria	0800 321 768	or info@eurotops.at
in Switzerland	071 274 68 06	or info@eurotops.ch
in Netherland	020 2621958	or info@eurotops.nl
in France	037-28 44 400	or info@eurotops.fr
in Belgium	02-27 33 300	or info@eurotops.be

A possible return of products should be addressed to the return address stated on your invoice.

© 1.07.2025