


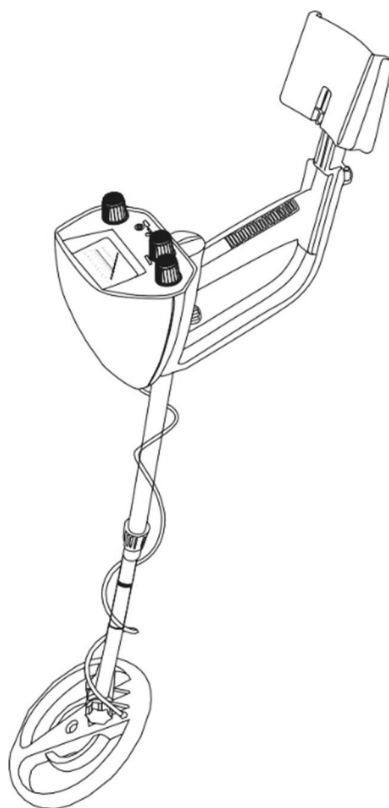

MET-117

denver.eu

March 2025



Veiligheidsinformatie

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor het eerst gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

1. Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen.
2. Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen.
3. Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen of verschillende soorten batterijen samen. Verwijder de batterijen als u het systeem langere tijd niet gebruikt. Controleer de polariteit (+/-) van de batterijen wanneer u ze in het product plaatst. Een onjuiste plaatsing kan explosiegevaar veroorzaken. Batterijen zijn niet inbegrepen.
4. De bedrijfs- en opslagtemperatuur van het product ligt tussen 0 graden Celsius en 40 graden Celsius. Omgevingen onder en boven deze temperatuur kunnen de functionaliteit beïnvloeden.
5. Open het product nooit. Reparatie of onderhoud mag alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.

KENMERKEN

Met je metaaldetector kun je vrijwel overal op jacht naar munten, relikwieën, juwelen, goud en zilver. Deze metaaldetector is veelzijdig en gemakkelijk te gebruiken. De functies omvatten:

Twee bedrijfsmodi: All Metal en Disc.

ALL METAL - Hiermee kun je verschillende soorten metalen zoeken met automatische grondbalans en hoge gevoeligheid. Dit is de beste werkmodus.

DISC - Maakt onderscheid tussen verschillende soorten metalen die worden gedetecteerd.

Volume - Hiermee past u het volumeniveau voor luidsprekers en hoofdtelefoon aan.

Oortelefoonaansluiting - Voor het aansluiten van een hoofdtelefoon (niet meegeleverd) op de metaaldetector.

Meter en aanwijzer bekijken - De meterwijzer zwenkt naar rechts als er metaal wordt gevonden.


Waterdichte zoekspoel - Hiermee kun je onder ondiep water naar metalen voorwerpen zoeken.

Opmerking: De zoekspoel is waterdicht, maar de besturingsbehuizing niet.

Verstelbare schacht - Past de lengte van de metaaldetector aan.

Werkt op twee 9V alkalinebatterijen (niet meegeleverd).


COMPONENTEN

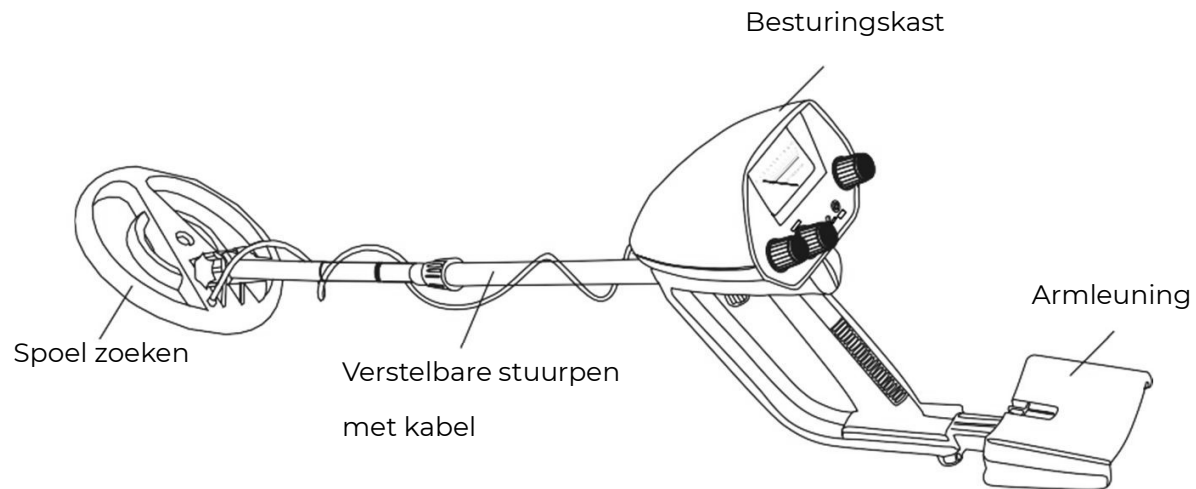


DE METAALDETECTOR MONTEREN

Montage is eenvoudig en vereist geen speciaal gereedschap. Volg gewoon de onderstaande stappen.


1. Schroef de knoppen op de zoekspoel los en verwijder de knoppen en de connector. Plaats de kleinere as en lijn de gaten op de zoekspoelbeugel en de as uit. Duw de connector door de gaten, plaats de knoppen terug en draai ze vast.
2. Draai de borgmoer van de as (bevestigd aan de handgreep) los in de richting van de pijl. Steek vervolgens de kleinere as in de grotere as die aan de handgreep is bevestigd. Draai de borgmoer van de as in de richting tegengesteld aan de richting van de pijl om hem vast te zetten.

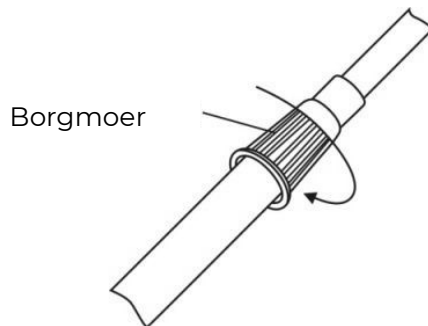

3. Steek de grendel bovenop de handgreep in het montagegat onderaan de besturingskast. Duw het bedieningskastje lichtjes in de richting van de "IN"-markering op de handgreep om de vergrendeling vast te zetten.

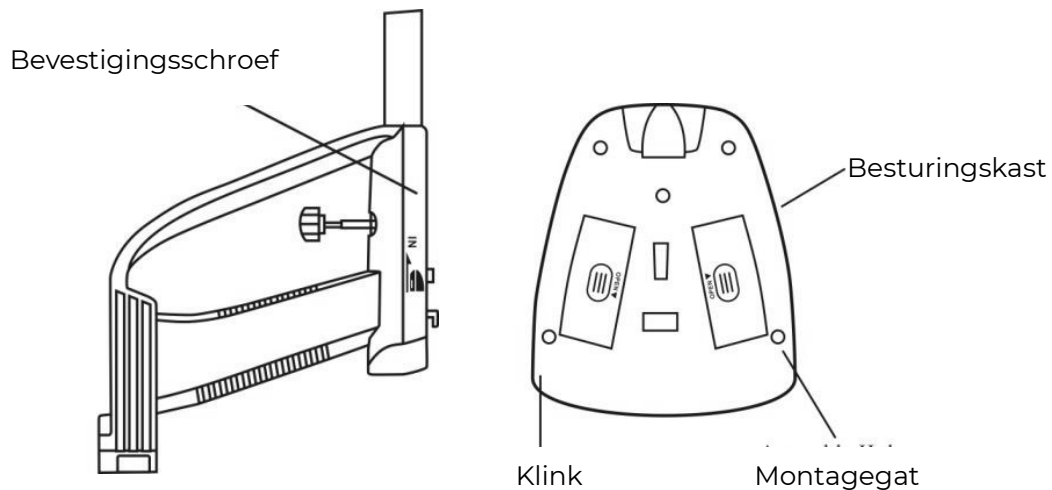

4. Draai de bevestigingsschroef vast.
5. Steek de stekker van de zoekspoelkabel in de vijf-pins aansluiting aan de achterkant van de behuizing van de bedieningskast.

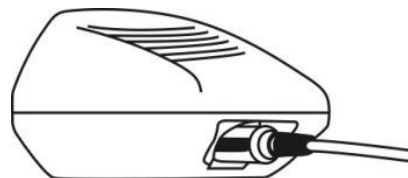


6. Verleng of verkort de schacht, zodat wanneer je rechtop staat met de metaaldetector in je hand, de zoekspoel waterpas staat met en ongeveer 0,5 tot 2 inch (1 tot 5 cm) boven de grond. Draai vervolgens de borgmoer vast.

Let op:

- De stekker van de zoekspoelkabel past maar op één manier in de connector.

Steek de stekker er **NIET** met kracht in om beschadiging te voorkomen.

- Verwijder de borgmoer van de as **NIET**. Als je hem verwijdert, plaats dan de borgring bovenop de as die verbonden is met de handgreep met de kleine kop van de borgring naar boven. Plaats vervolgens de asborgmoer op de borgring en draai hem vast om hem vast te zetten.

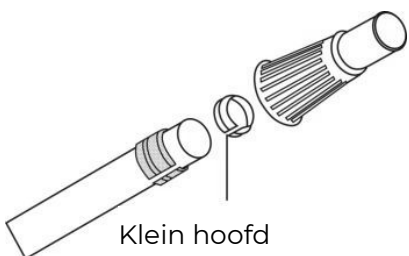


DE ZOEKspoel AANPASSEN

Draai de knoppen aan het uiteinde van de zoekspoel los en stel de zoekspoel in op de gewenste hoek (de zoekspoel moet parallel aan de grond staan). Draai de knoppen net genoeg aan om te voorkomen dat de zoekspoel draait of wiebelt.

DE BATTERIJEN INSTALLEREN

Je hebt twee 9 V alkalinebatterijen nodig om je metaaldetector van stroom te voorzien.

1. Als de detector ingeschakeld is, zet je de aan/uit-schakelaar (op de bedieningskast) op POWER OFF.
2. Druk het klepje van het batterijvakje omlaag en schuif het klepje eraf in de richting van de pijl.

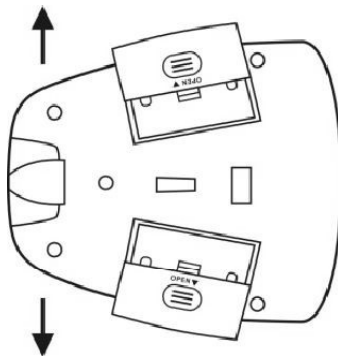

3. Sluit de batterijen aan op de batterijconnectoren en let daarbij op de juiste polariteit. Plaats de batterijen vervolgens in het compartiment.
4. Plaats het deksel terug.

Let op:


- Gebruik alleen nieuwe batterijen van de vereiste grootte en het aanbevolen type.
- Verwijder altijd oude of zwakke batterijen; batterijen kunnen chemicaliën lekken die elektronische onderdelen kunnen vernietigen.
- Als je van plan bent de metaaldetector lange tijd niet te gebruiken, verwijder dan de batterijen.
- Gooi oude batterijen onmiddellijk weg volgens de voorschriften.

Je kunt de levensduur van de batterij verlengen door een hoofdtelefoon te gebruiken, die minder stroom verbruikt dan de ingebouwde luidsprekers.

OORTELEFOON GEBRUIKEN

Sluit een oortelefoon (niet meegeleverd) aan op de metaaldetector zodat je er privé naar kunt luisteren. Het gebruik van een oortelefoon bespaart ook batterijvermogen en maakt het gemakkelijker om subtiele veranderingen te herkennen in de geluiden die je hoort, voor betere detectieresultaten.

Om een oortelefoon aan te sluiten op de metaaldetector, steek je de 3,5 mm stekker in de EAR-aansluiting op het bedieningskastje.

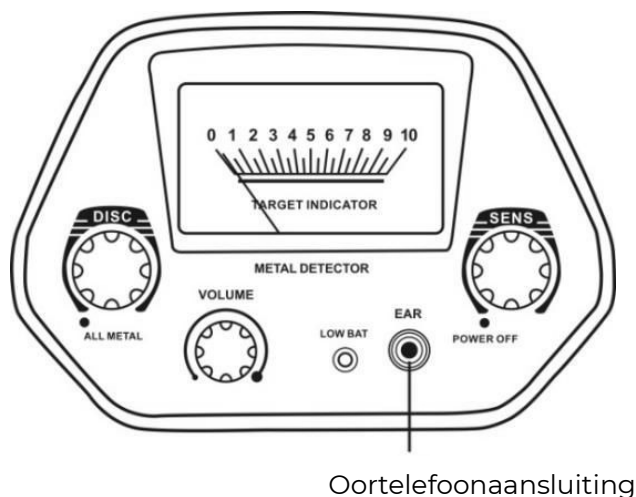

Opmerking: De interne luidspreker wordt uitgeschakeld wanneer u een hoofdtelefoon aansluit.

VEILIG LUISTEREN

Volg de onderstaande richtlijnen bij het gebruik van oortelefoons om je gehoor te beschermen.

- Zet het volume op de laagste stand voor je begint te luisteren.

- Nadat je begint te luisteren, stel je het volume in op een comfortabel niveau.
- Luister niet naar extreem hoge volumes. Langdurig luisteren naar hoge volumes kan leiden tot blijvend gehoorverlies.
- Verhoog het volume niet als je het eenmaal hebt ingesteld. Na verloop van tijd passen uw oren zich aan het volumeniveau aan, dus een volumeniveau dat geen ongemak veroorzaakt kan toch uw gehoor beschadigen.


Verkeersveiligheid

Draag **GEEN** oortelefoon wanneer u uw metaaldetector gebruikt in de buurt van drukbezochte gebieden.

Hoewel sommige oortelefoons ontworpen zijn om je geluiden van buitenaf te laten horen wanneer je op een normaal volume luistert, kunnen ze toch een gevaar vormen voor het verkeer.

FUNCTIES EN INDICATOREN

1. Onderdelen van de besturingskast

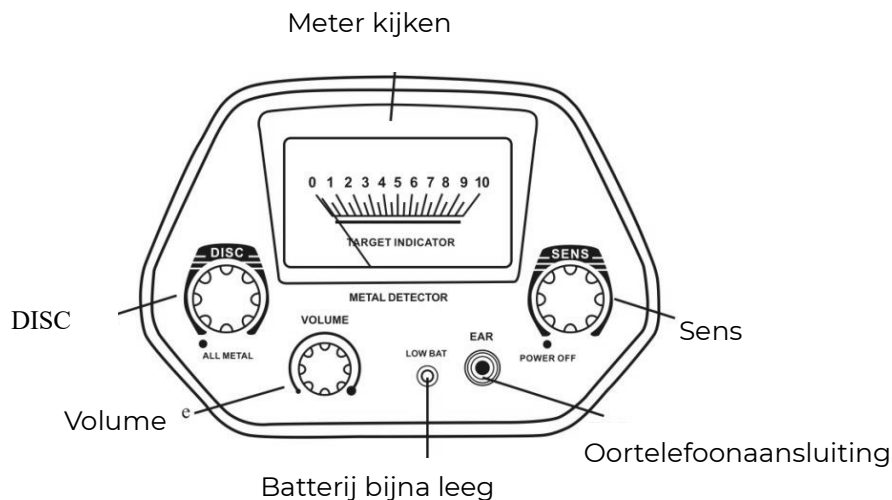

- a. **DISC** - Draai de regelknop rechtsom weg van ALL METAL om naar de DISC modus te gaan. De DISC-modus wordt geleverd met automatische grondbalans. Draai de regelknop langzaam met de klok mee om verschillende afvalvoorwerpen te verwijderen. Draai de regelknop tegen de klok in naar het einde om in de modus ALL METAL te komen. De modus ALL METAL heeft ook een automatische grondbalans. Deze modus wordt gebruikt om niet alleen ferrometalen te vinden, maar ook non-ferrometalen (zie meer details hieronder).
- b. **SENS** - Draai de bedieningsknop tegen de klok in om de metaaldetector uit te schakelen. Draai de bedieningsknop met de klok mee om de metaaldetector in te schakelen. Blijf de knop rechtsom draaien om een hogere gevoeligheid te krijgen.
- c. **VOLUME** - Draai de regelknop rechtsom om het volume te verhogen of linksom om het volume te verlagen.
- d. **LOW BAT** - Batterij-indicator. Vervang de batterijen onmiddellijk wanneer de LOW BAT-indicator oplicht.

- e. **EAR** - 3,5 mm oortelefoonaansluiting.
- f. **METER KIJKEN** - Wanneer de metaaldetector een metalen doel vindt, zwenkt de meterwijzer naar rechts.

TESTEN EN GEBRUIKEN VAN DE METAALDETECTOR

Deze metaaldetector heeft twee werkstanden: ALLE METALEN EN DISC.

ALL METAL - Gebruik deze modus om alle soorten metalen te vinden.

DISC - Gebruik deze modus om het metaaltype te onderscheiden.

Stel de bedieningsmodus in op ALL METAL, DISC helemaal linksom en SENS in de hoge stand. Houd de zoekspoel parallel boven de grond, ongeveer 1 tot 5 cm boven het oppervlak. Veeg de zoekspoel van links naar rechts in een booglijn van 7 cm beweging.

Wanneer de metaaldetector een begraven doel detecteert, laat hij een toon horen. Maak een visuele notitie van de exacte plek op de grond waar de detector piept. Stop vervolgens de zoekspoel direct boven dit punt op de grond. Beweeg de zoekspoel een paar keer recht van je af en recht naar je toe.

Draai de DISC regelknop langzaam rechtsom weg van ALL METAL totdat het apparaat geen of korte tonen laat horen. U kunt op zien welk soort metaal wordt gedetecteerd aan de hand van de stand van DISC.


Referentie voor DISC-instelling.

DISC instelling	Metaal afgekeurd
Bijna 11:00	IJzer
Bijna 12:00	Nikkel munt (5 cent),
Dichtbij 13:00	Zinken munt (1 cent)
Dichtbij 15:00	Koperen munt (1 cent)

Als de DISC regelknop helemaal met de klok mee staat, worden de meeste metalen doelen afgekeurd, behalve zilver (25 cent, 50 cent).

Hints voor het vegen van spoelen zoeken:

- Beweeg de zoekspoel nooit alsof het een slinger is. Als je de zoekspoel optilt tijdens het vegen of aan het einde van een veegbeweging, veroorzaakt dat foutieve metingen.
- Veeg langzaam, want als je je haast, mis je doelen.
- Veeg de zoekspoel van links naar rechts in een booglijn van 7,5 cm beweging en houd deze parallel aan de grond.

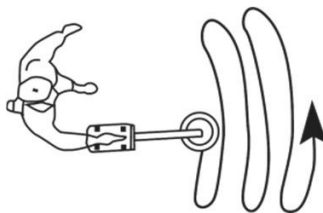

Factoren die detectie beïnvloeden

Nauwkeurige detectieresultaten zijn moeilijk te behalen. Het vergt oefening om de beste detectieresultaten te krijgen. Soms wordt het detecteren beperkt door bepaalde factoren.

- Als er interferentie is van andere instrumenten of elektrische kabels, tv of radio in uw zoekgebied, verlaag dan de gevoeligheid of wijzig het huidige zoekgebied.
- Bij het zoeken in een sterk gemineraliseerd gebied zal de metaaldetector een signaal geven, zelfs als er geen metaal is. In dit geval kunt u de gevoeligheid verminderen en de hoogte tussen de zoekspoel en de grond vergroten tot het valse signaal verdwijnt. Stel indien nodig de DISC regelknop opnieuw in.
- Als je in een afvalgebied zoekt, zet dan de DISC regelknop op 11 uur, zodat de metaaldetector de meeste metalen doelen van onschatbare waarde kan overslaan, zoals spijkers en klein oud ijzer.
- Verwijder al het metalen graafgereedschap tijdens het zoeken.
- Het gevoeligheidsniveau wordt over het algemeen ingesteld in tegenstelling tot het discriminatieniveau. Hoe hoger het gevoeligheidsniveau, hoe slechter de discriminatie zal zijn. Maar je kunt het gevoeligheidsniveau verlagen om een betere discriminatie te bekomen.

Let op - Alle producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wij aanvaarden voorbehoud voor fouten en weglatingen in de handleiding.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrische en elektronische apparatuur bevat materialen, onderdelen en stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu als het afvalmateriaal (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) niet op de juiste manier wordt verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur wordt aangeduid met het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak, zoals hierboven te zien is. Dit symbool geeft aan dat elektrische en elektronische apparatuur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid, maar apart moet worden ingeleverd.

Alle steden hebben inzamelpunten ingericht waar elektrische en elektronische apparatuur ofwel gratis kan worden ingeleverd bij recyclingstations en andere inzamellocaties, of kan worden opgehaald bij de huishoudens. Meer informatie is verkrijgbaar bij de technische afdeling van je stad.

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denemarken

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

