


Holzoptik-Funkuhr – Art.-Nr. 57148

Bedienungsanleitung

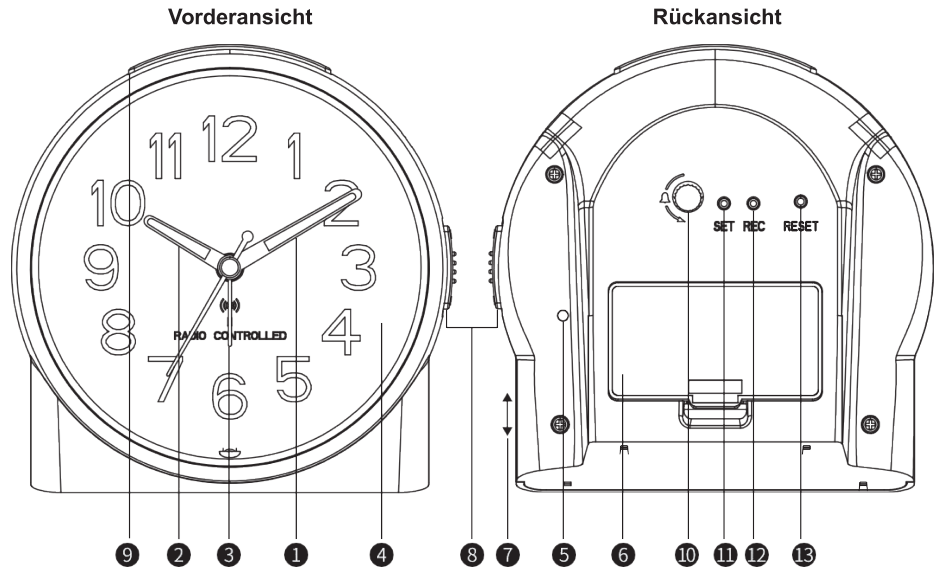

Hauptkomponenten

1. Minutenzeiger
2. Stundenzeiger
3. Weckzeitanzeige
4. Zifferblatt
5. Summer
6. Batterieabdeckung
7. Standfuß
8. Weckerschalter (EIN/AUS)
9. SNOOZE/LICHT-Taste
10. Weckzeiteinstellrad
11. SET-Taste
12. REC-Taste (Funksignal-Empfang)
13. RESET-Taste



Wichtiger Sicherheitshinweis
ACHTUNG – Erstickungsgefahr:

Halten Sie alle Verpackungsmaterialien und kleinen, abnehmbaren Teile von Säuglingen, Kleinkindern und jungen Kindern fern, um versehentliches Verschlucken zu vermeiden.

Vor der ersten Inbetriebnahme

1. Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und entsorgen Sie es ordnungsgemäß.
2. Überprüfen Sie die Uhr und das Zubehör auf Beschädigungen. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist. Kontaktieren Sie umgehend den Kundendienst des Händlers.

Batterie einlegen

1. Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung auf der Rückseite der Uhr.
2. Legen Sie das Zugband unter die neue Batterie, um ein einfaches Entfernen zu ermöglichen. Setzen Sie eine 1,5 V AA-Batterie ein und beachten Sie dabei die Polaritätsmarkierungen (+/-).
3. Drücken Sie die Batterie fest in das Fach.
4. Schließen Sie die Batteriefachabdeckung, bis sie hörbar einrastet.

Nach dem Einlegen der Batterie kalibriert sich die Uhr automatisch. Wenn die korrekte Zeit nicht innerhalb von etwa 60 Minuten angezeigt wird, lesen Sie bitte den Abschnitt Zeiteinstellung weiter unten.

Aufstellung & Signalempfang

Stellen Sie die Uhr auf ihren Standfuß auf eine ebene, trockene, rutschfeste, staub- und fettfreie Oberfläche.

Diese Uhr empfängt das DCF77-Funksignal. Hindernisse und elektronische Geräte in der Nähe können den Empfang stören.

- Bei schwachem Empfang stellen Sie die Uhr näher an ein Fenster oder entfernen Sie sie von störenden Elektrogeräten.
- Sie können die Zeit auch manuell einstellen (siehe Anleitung unten).

Schlummer- & Lichtfunktion

- Drücken Sie kurz die SNOOZE/LICHT-Taste, um die Hintergrundbeleuchtung vorübergehend einzuschalten.

Hinweis: Diese Funktion ist während der Zeiteinstellung nicht verfügbar.

Weckfunktion

A. Weckzeit einstellen

1. Drehen Sie das **Weckzeiteinstellrad** in Pfeilrichtung, um den Weckzeiger (gegen den Uhrzeigersinn) auf die gewünschte Weckzeit zu stellen.
2. Schieben Sie den **Weckerschalter** auf **ON**, um den Wecker zu aktivieren.
3. Zur eingestellten Zeit ertönt der Summer.

B. Schlummerfunktion

- Drücken Sie einmal die **SNOOZE/LICHT-Taste**, um den Alarm für 5 Minuten zu unterbrechen.
- Wenn der Alarm erneut ertönt, drücken Sie die Taste erneut, um die 5-minütige Schlummerfunktion zu wiederholen.

C. Wecker ausschalten

- Schieben Sie den Weckerschalter auf OFF, um den Alarm zu stoppen.

Hinweis: Diese Uhr arbeitet mit einem 12-Stunden-Zyklus. Wenn Sie den Wecker unmittelbar nach dem Ausschalten wieder auf ON stellen, klingelt der Alarm zweimal innerhalb eines Tages.

DCF77-Funksignal & Zeiteinstellung

Die Uhr unterstützt sowohl den automatischen als auch den manuellen DCF77-Funksignalempfang.

A. Automatischer Signalempfang

1. Nach dem Einlegen der Batterie bewegen sich der Stunden- und Minutenzeiger automatisch auf die 12:00-Position.
2. Die Uhr beginnt dann mit der Suche nach dem DCF77-Signal (die Suche kann bis zu 15 Minuten dauern).
3. Sobald das Signal erfolgreich empfangen wurde, stellen sich die Zeiger automatisch auf die genaue Zeit ein.

B. Manueller Signalempfang

Halten Sie die **REC-Taste** mindestens 5 Sekunden lang gedrückt. Die Uhr beginnt mit der Suche nach dem DCF77-Signal (max. 15 Minuten).

C. Manuelle Zeiteinstellung (bei schwachem oder keinem Signal)

Wenn der Funkempfang fehlschlägt, können Sie die Zeit auf eine der folgenden Arten manuell einstellen:

Methode 1 – Schnelleinstellung

- Halten Sie die **SET-Taste** gedrückt. Nach etwa 5 Sekunden drehen sich der Stunden- und Minutenzeiger im Uhrzeigersinn. Halten Sie die Taste gedrückt, bis die Zeiger die richtige Zeit erreicht haben.

Methode 2 – Feineinstellung

- Halten Sie die **SET-Taste** mindestens 5 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie sie dann los.
- Drücken Sie die **SET-Taste** kurz und wiederholt, um den Minutenzeiger Minute für Minute vorzustellen.

Hinweise:

- Die manuelle Zeiteinstellung ist deaktiviert, während die Uhr nach einem Funksignal sucht.
- Der manuelle Einstellmodus wird automatisch beendet, wenn innerhalb von 8 Sekunden keine Taste gedrückt wird.
- Die Uhr kalibriert sich automatisch neu, sobald ein gültiges DCF77-Signal empfangen wird.

Werksreset

Bei einer Fehlfunktion der Uhr:

1. Halten Sie die **RESET-Taste** mindestens 1 Sekunde lang gedrückt. Der Stunden- und Minutenzeiger kehren zur 12:00-Position zurück.
2. Die Uhr startet erneut die Suche nach dem DCF77-Signal und stellt die korrekte Zeit automatisch ein, sobald das Signal empfangen wird.

Konformitätserklärung

EUROtops Versand GmbH erklärt hiermit, dass der Artikel **57148 Holzoptik-Funkuhr** den grundlegenden Anforderungen der Richtlinien **2014/53/EU** und **2014/30/EU** der Europäischen Union entspricht,

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist an der folgenden Adresse verfügbar:

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Deutschland
Tel.: +49 (0)2173 - 9246888
Fax: +49 (0)2173 - 9990447
E-Mail: info@eurotops.de

ACHTUNG!!!

Die Rücksendung ist ausgeschlossen, wenn die Produkte durch unsachgemäßen Gebrauch beschädigt wurden.

ENTSORGUNG:

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwendbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltfreundlich, indem Sie sie in die entsprechenden Wertstoffsammelbehälter geben.



Entsorgen Sie das Produkt und die Batterien unter Berücksichtigung der Umwelt, wenn Sie sich trennen wollen. Das Gerät und die Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Bringen Sie sie zu einem Recyclingzentrum für Elektro- und Elektronikaltgeräte. Für weitere Informationen können Sie sich an Ihre lokale Regierung wenden. Entfernen Sie zuerst die Batterien.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Deutschland



Wenn technischer Support benötigt wird, rufen Sie uns bitte an...

in Deutschland 0180 5 306263*oder info@eurotops.de
in Österreich 0820 899 627**oder info@eurotops.at
in der Schweiz 0848 434631***oder info@eurotops.ch

*der Anruf kostet einheitlich 0,14 €/Min aus dem deutschen Fest - und Mobilfunknetz

**der Anruf kostet einheitlich 0,20 €/Min aus dem österreichischen Fest - und Mobilfunknetz


*** der Anruf kostet einheitlich max. 0,08 CHF/Min aus dem schweizer Fest - und Mobilfunknetz

Eine eventuelle Rücksendung von Produkten sollte an die auf Ihrer Rechnung angegebene Rücksendeadresse erfolgen.

© 15.06.2026

Horloge radio-pilotée aspect bois – Réf. 57148

Manuel d'utilisation

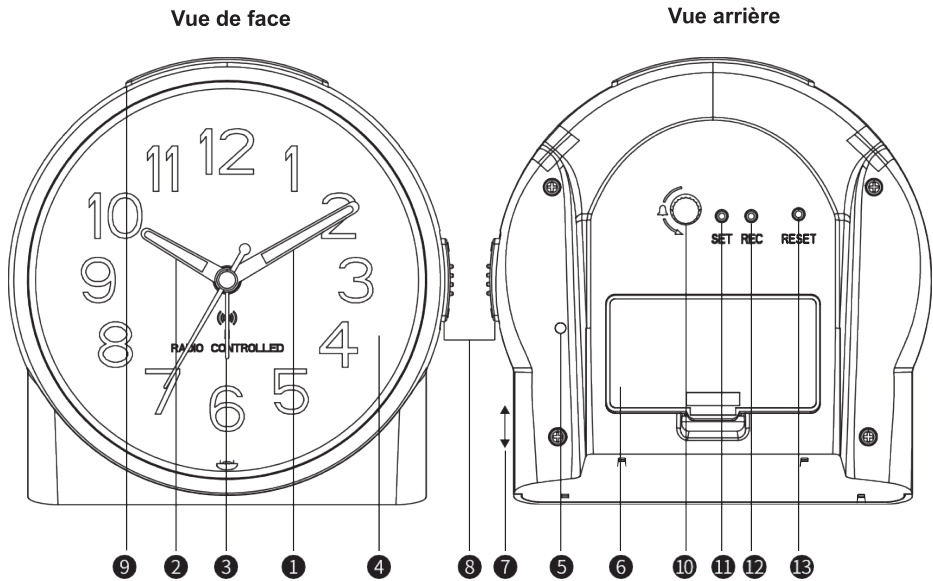

Composants principaux

- 1. Aiguille des minutes
- 2. Aiguille des heures
- 3. Indicateur de l'heure de l'alarme
- 4. Cadran
- 5. Buzzer
- 6. Cache du compartiment à piles
- 7. Support
- 8. Interrupteur ALARME ON/OFF
- 9. Touche SNOOZE/LUMIÈRE
- 10. Molette de réglage de l'heure de l'alarme
- 11. Touche SET
- 12. Touche REC (réception du signal radio)
- 13. Touche RESET

⚠ Avis de sécurité important
DANGER – Risque d'étouffement :
Gardez tous les matériaux d'emballage et les petites pièces détachables hors de portée des nourrissons, des tout-petits et des jeunes enfants pour éviter toute ingestion accidentelle.

Avant la première utilisation

- 1. Retirez tous les matériaux d'emballage et jetez-les correctement.
- 2. Inspectez l'horloge et ses accessoires pour détecter tout dommage. Si l'appareil est endommagé, ne l'utilisez pas. Contactez immédiatement le service client du distributeur.

Installation de la pile

- 1. Ouvrez le cache du compartiment à piles à l'arrière de l'horloge.
- 2. Placez la languette de retrait sous la nouvelle pile pour faciliter son retrait. Insérez une **pile AA 1,5 V** en respectant les marques de polarité (+/-).
- 3. Appuyez fermement sur la pile pour la mettre en place.
- 4. Réfermez le cache du compartiment à piles jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Après l'installation de la pile, l'horloge se calibre automatiquement. Si l'heure correcte ne s'affiche pas dans les 60 minutes environ, reportez-vous à la section *Réglage de l'heure* ci-dessous.

Emplacement et réception du signal

Placez l'horloge sur son support sur une surface plane, sèche, antidérapante, sans poussière et sans graisse.
Cette horloge reçoit le **signal horaire radio DCF77**. Les obstacles et les appareils électroniques à proximité peuvent interférer avec la réception.

- Si la réception est faible, rapprochez l'horloge d'une fenêtre ou éloignez-la des appareils électroniques interférents.
- Vous pouvez également régler l'heure manuellement en suivant les instructions ci-dessous.

Fonction Snooze et éclairage

- Appuyez brièvement sur la touche **SNOOZE/LUMIÈRE** pour allumer temporairement le rétroéclairage.

Remarque : Cette fonction n'est pas disponible pendant le réglage de l'heure.

Fonction Alarme

A. Régler l'heure de l'alarme

- 1. Tournez la **molette de réglage de l'heure de l'alarme** dans le sens de la flèche pour déplacer l'aiguille de l'alarme (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) jusqu'à l'heure souhaitée.
- 2. Placez l'interrupteur d'alarme sur **ON** pour activer l'alarme.
- 3. À l'heure définie, le buzzer retentit.

B. Mode Snooze

- Appuyez une fois sur la touche **SNOOZE/LUMIÈRE** pour interrompre l'alarme pendant 5 minutes.
- Lorsque l'alarme reprend, appuyez à nouveau sur la touche pour répéter la fonction Snooze de 5 minutes.

C. Désactiver l'alarme

- Placez l'interrupteur d'alarme sur **OFF** pour arrêter l'alarme.

Rappel : Cette horloge fonctionne sur un **cycle de 12 heures**. Si vous réactivez l'alarme immédiatement après l'avoir désactivée, elle sonnera deux fois en une journée.

Signal radio DCF77 et réglage de l'heure

L'horloge prend en charge la réception du signal radio DCF77 à la fois **automatique** et **manuelle**.

A. Réception automatique du signal

- 1. Après l'installation de la pile, les aiguilles des heures et des minutes se déplacent automatiquement vers la position 12:00.
- 2. L'horloge commence alors à rechercher le signal DCF77 (la recherche peut prendre jusqu'à 15 minutes).
- 3. Une fois le signal reçu avec succès, les aiguilles s'ajustent automatiquement à l'heure exacte.

B. Réception manuelle du signal

Maintenez la touche **REC** enfoncée pendant au moins 5 secondes. L'horloge commence à rechercher le signal DCF77 (max. 15 minutes).

C. Réglage manuel de l'heure (en cas de signal faible ou absent)

Si la réception radio échoue, vous pouvez régler l'heure manuellement selon l'une des méthodes suivantes :

Méthode 1 – Réglage rapide

- Maintenez la touche **SET** enfoncée. Après environ 5 secondes, les aiguilles des heures et des minutes tournent dans le sens des aiguilles d'une montre. Maintenez la touche enfoncée jusqu'à ce que les aiguilles atteignent l'heure correcte.

Méthode 2 – Réglage précis

- Maintenez la touche **SET** enfoncée pendant au moins 5 secondes, puis relâchez-la.
- Appuyez brièvement et à plusieurs reprises sur la touche **SET** pour avancer l'aiguille des minutes minute par minute.

Remarques :

- Le réglage manuel de l'heure est désactivé pendant la recherche du signal radio.
- Le mode de réglage manuel se quitte automatiquement si aucune touche n'est enfoncée pendant 8 secondes.
- L'horloge se recalibre automatiquement dès qu'un signal DCF77 valide est reçu.

Réinitialisation d'usine

En cas de dysfonctionnement de l'horloge :

- 1. Maintenez la touche **RESET** enfoncée pendant au moins 1 seconde. Les aiguilles des heures et des minutes reviennent à la position 12:00.
- 2. L'horloge redémarre la recherche du signal DCF77 et règle automatiquement l'heure correcte une fois le signal capté.

Déclaration UE de Conformité

EUROtops Versand GmbH déclare que l'article 57148 Horloge radio-pilotée aspect bois est conforme aux exigences essentielles des directives de l'Union Européenne **2014/53/UE** et **2014/30/UE**.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse suivante :

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Allemagne
Tél. : +49 (0)2173 - 9246888
Fax : +49 (0)2173 - 9990447
E-mail : info@eurotops.de

ATTENTION!!!

La réexpédition est exclue si les produits ont été endommagés en raison d'une mauvaise utilisation.

ÉLIMINATION:

Le matériel d'emballage est réutilisable. Débarrassez-vous de l'emballage de manière écologique en le plaçant dans les conteneurs de recyclage prévus à cet effet.



Jetez le produit et les piles en respectant l'environnement si vous avez l'intention de vous en débarrasser. Ne jetez pas l'appareil et les piles avec les ordures ménagères. Emmenez-les dans un centre de recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques. Communiquez avec votre administration locale pour obtenir de plus amples renseignements. Retirez d'abord les piles.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Allemagne



Si vous avez besoin d'assistance technique, veuillez nous appeler...
en France 0892 700 470* ou info@eurotops.fr
en Belgique 070 663 665** ou info@eurotops.be


* Coût de l'appel vers le 0892 700 470 : service [0,35 €/min] + prix de l'appel. (Message gratuit d'information tarifaire en début d'appel)
** L'appel coûte uniformément 0,14 €/min depuis le réseau fixe et mobile belge

Tout retour de produits doit être fait à l'adresse de retour indiquée sur votre facture

© 15.06.2026

Houtlook radio-gestuurde wekker – Art.nr. 57148

Gebruiksaanwijzing

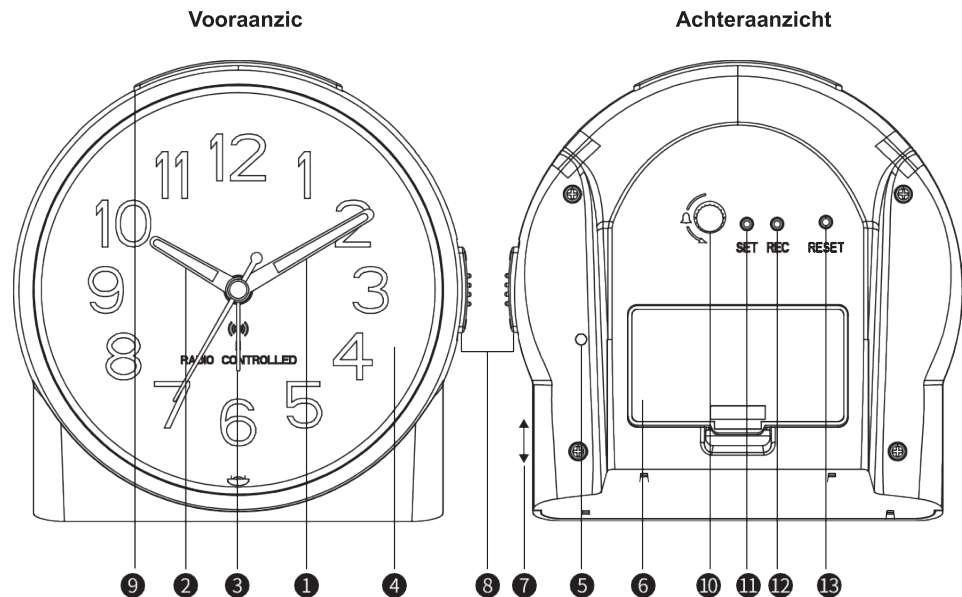

Onderdelen

1. Minutenwijzer
2. Uurwijzer
3. Alarmtijdindicatie
4. Wijzerplaat
5. Zoemer
6. Batterijdeksel
7. Standvoet
8. Alarm AAN/UIT-schakelaar
9. SNOOZE/LICHT-toets
10. Alarmtijdstelknop
11. SET-toets
12. REC-toets (radio-ontvangst)
13. RESET-toets

! Belangrijke veiligheidsinstructie
GEVAAR – Verstikkingsgevaar:

Houd al het verpakkingsmateriaal en kleine losse onderdelen uit de buurt van baby's, peuters en jonge kinderen om inslikken te voorkomen.

Voor het eerste gebruik

1. Verwijder al het verpakkingsmateriaal en gooi het op de juiste manier weg.
2. Controleer de klok en accessoires op beschadigingen. Gebruik het product niet als het beschadigd is. Neem onmiddellijk contact op met de klantenservice van de distributeur.

Batterij plaatsen

1. Open het batterijdeksel aan de achterkant van de klok.
2. Plaats het trekliint onder de nieuwe batterij voor eenvoudige verwijdering. Plaats een **1,5 V AA-batterij** en let daarbij op de polariteitsaanduidingen (+/-).
3. Druk de batterij stevig op zijn plaats.
4. Sluit het batterijdeksel tot het vastklikt.

Na het plaatsen van de batterij kalibreert de klok automatisch. Als de juiste tijd niet binnen ongeveer 60 minuten wordt weergegeven, raadpleeg dan het gedeelte *Tijd instellen* hieronder.

Plaatsing & signaalontvangst

Plaats de klok op de standvoet op een vlak, droog, antislip, stof- en vetvrij oppervlak. Deze klok ontvangt het **DCF77-radiotijdsignaal**. Obstakels en elektronische apparaten in de buurt kunnen de ontvangst verstoren.

- Bij zwakke ontvangst plaatst u de klok dicht bij een raam of verder weg van storende elektronica.
- U kunt de tijd ook handmatig instellen volgens de onderstaande instructies.

Snooze- & verlichtingsfunctie

- Druk kort op de **SNOOZE/LICHT-toets** om de achtergrondverlichting tijdelijk in te schakelen.

Opmerking: Deze functie is niet beschikbaar tijdens het instellen van de tijd.

Alarmfunctie

A. Alarmtijd instellen

1. Draai de **alarmtijdstelknop** in de richting van de pijl om de alarmwijzer (tegen de klok in) naar de gewenste tijd te verplaatsen.
2. Schuif de **alarm AAN/UIT-schakelaar** naar **ON** om het alarm te activeren.
3. Op de ingestelde tijd klinkt de zoemer.

B. Snooze-modus

- Druk eenmaal op de **SNOOZE/LICHT-toets** om het alarm 5 minuten te onderbreken.
- Wanneer het alarm opnieuw klinkt, drukt u opnieuw op de toets om de 5-minuten snooze te herhalen.

C. Alarm uitschakelen

- Schuif de **alarm AAN/UIT-schakelaar** naar **OFF** om het alarm te stoppen.

Opmerking: Deze klok werkt met een **12-uurscyclus**. Als u het alarm direct na het uitschakelen weer op ON zet, gaat het twee keer binnen één dag af.

DCF77-radio & tijd instellen

De klok ondersteunt zowel **automatische** als **handmatige** DCF77-radio-ontvangst.

A. Automatische signaalontvangst

1. Na het plaatsen van de batterij bewegen de uur- en minutenwijzer automatisch naar de 12:00-positie.
2. De klok begint dan met zoeken naar het DCF77-sigtaal (de zoektocht kan tot 15 minuten duren).
3. Zodra het signaal succesvol is ontvangen, stellen de wijzers zich automatisch af op de exacte tijd.

B. Handmatige signaalontvangst

Houd de **REC-toets** minstens 5 seconden ingedrukt. De klok begint met zoeken naar het DCF77-sigtaal (max. 15 minuten).

C. Handmatige tijdstelling (bij zwak of geen signaal)

Als radio-ontvangst mislukt, kunt u de tijd handmatig instellen met een van de volgende methoden:

Methode 1 – Snelle instelling

- Houd de **SET-toets** ingedrukt. Na ongeveer 5 seconden draaien de uur- en minutenwijzer met de klok mee. Houd de toets ingedrukt tot de wijzers de juiste tijd bereiken.

Methode 2 – Precise instelling

- Houd de **SET-toets** minstens 5 seconden ingedrukt en laat deze dan los.
- Druk kort en herhaaldelijk op de **SET-toets** om de minutenwijzer minuut voor minuut vooruit te zetten.

Opmerkingen:

- Handmatige tijdstelling is uitgeschakeld terwijl de klok naar een radiosigtaal zoekt.
- De handmatige instelmodus wordt automatisch verlaten als er 8 seconden geen toets wordt ingedrukt.
- De klok kalibreert automatisch opnieuw zodra een geldig DCF77-sigtaal wordt ontvangen.

Fabrieksreset

Bij een storing van de klok:

1. Houd de **RESET-toets** minstens 1 seconde ingedrukt. De uur- en minutenwijzer keren terug naar de 12:00-positie.
2. De klok start opnieuw met zoeken naar het DCF77-sigtaal en stelt de juiste tijd automatisch in zodra het signaal is ontvangen.

Verklaring van Overeenstemming

EUROtops Versand GmbH verklaart hierbij dat artikel **57148 Houtlook radio-gestuurde wekker** voldoet aan de essentiële vereisten van de Europese Richtlijnen **2014/53/EU** en **2014/30/EU**.

De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is beschikbaar op het volgende adres:

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Duitsland
Tel: +49 (0)2173 - 9246888
Fax: +49 (0)2173 - 9990447
E-mail: info@eurotops.de

AANDACHT!!!

De retourzending is uitgesloten, indien de producten door oneigenlijk gebruik zijn beschadigd.

AFVALVERWIJDERING

Het verpakkingsmateriaal is herbruikbaar. Gooi de verpakking op een milieuvriendelijke manier weg door deze in de daarvoor bestemde recyclingcontainers te plaatsen.

 Gooi het product en de batterijen weg met respect voor het milieu als u ze wilt weggooien. Gooi het apparaat en de batterijen niet bij het huisvuil. Breng ze naar een recyclingcentrum voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Neem contact op met uw gemeente voor meer informatie. Verwijder eerst de batterijen.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Duitsland

EURO
tops

Als technische ondersteuning nodig is, bel ons dan alstublieft....
in Nederland 020 2621958 of info@eurotops.nl
in België 070 663 665* of info@eurotops.be


*Het gesprek kost eenvormig € 0,14/min vanuit het Belgische vaste en mobiele netwerk.

Eventuele retourzendingen dienen te worden gedaan naar het retouradres dat op uw factuur is vermeld.

© 15.06.2026

Wooden Optic Radio Controlled Alarm Clock - Art. No. 57148

User Manual

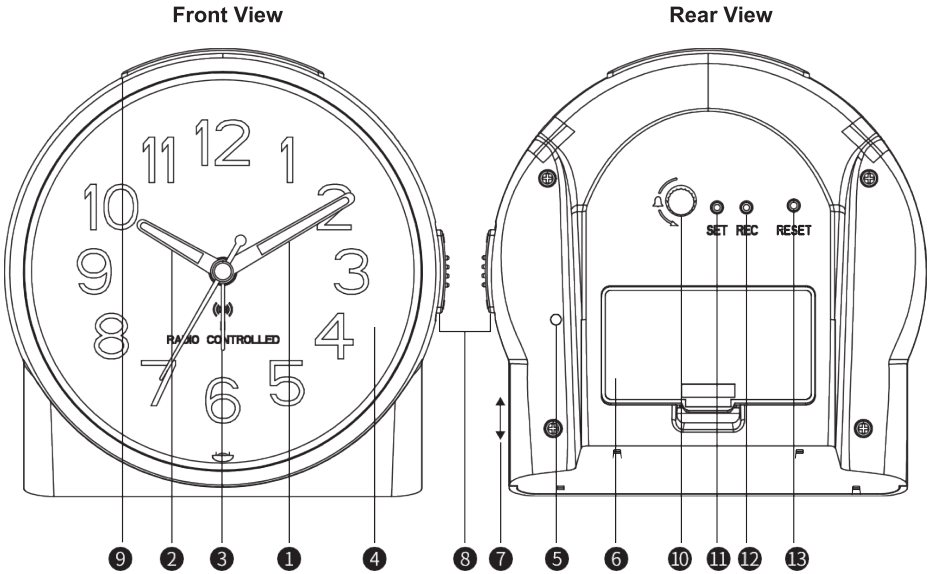

Main Components

- 1. Minute hand
- 2. Hour hand
- 3. Alarm time indicator
- 4. Clock dial
- 5. Buzzer
- 6. Battery compartment cover
- 7. Stand
- 8. Alarm ON/OFF switch
- 9. SNOOZE/LIGHT button
- 10. Alarm time setting dial
- 11. SET button
- 12. REC button (radio signal reception)
- 13. RESET button



Important Safety Notice

DANGER - Choking Hazard

Keep all packaging materials and small detachable parts away from infants, toddlers and young children to avoid accidental swallowing.

Before First Use

- 1. Remove all packaging materials and dispose of them properly.
- 2. Inspect the clock and accessories for any damage. If damaged, do not use the product. Contact distributor's customer service immediately.

Battery Installation

- 1. Open the battery compartment cover on the back of the clock.
- 2. Place the pull strap under the new battery for easy removal. Insert one **1.5V AA battery**, following the polarity markings (+/-).
- 3. Press the battery firmly into place.
- 4. Close the battery compartment cover until it snaps securely.

After battery installation, the clock will automatically calibrate the time. If the correct time does not appear within approximately 60 minutes, refer to the *Time Setting* section below.

Placement & Signal Reception

Place the clock on its stand on a level, dry, non-slip, dust-free, and grease-free surface. This clock receives the **DCF77 radio time signal**. Obstacles and nearby electronic devices may interfere with reception.

- If reception is weak, move the clock closer to a window or away from interfering electronics.
- You can also set the time manually by following the instructions below.

Snooze & Light Function

- Briefly press the **SNOOZE/LIGHT** button to turn on the backlight temporarily.

Note: This function is unavailable during time setting.

Alarm Function

A. Setting the Alarm Time

- 1. Rotate the **alarm time setting dial** in the direction of the arrow to move the alarm hand (anti-clockwise direction) to your desired alarm time.
- 2. Slide the **alarm ON/OFF switch** to the **ON** position to activate the alarm.
- 3. At the set time, the buzzer will sound.

B. Snooze Mode

- Press the **SNOOZE/LIGHT button** once to pause the alarm for 5 minutes.
- When the alarm resumes, press the button again to repeat the 5-minute snooze.

C. Turn Off the Alarm

- Slide the **alarm ON/OFF switch** to the **OFF** to stop the alarm.

Reminder: This clock uses a **12-hour cycle**. If you turn the alarm back ON immediately after switching it OFF, the alarm will ring twice within one day.

DCF77 Radio Signal & Time Setting

The clock supports both **automatic** and **manual** DCF77 radio signal reception.

A. Automatic Signal Reception

- 1. After installing the battery, the hour and minute hands will automatically move to the 12:00 position.
- 2. The clock will then start searching for the DCF77 signal (search may take up to 15 minutes).
- 3. Once the signal is successfully received, the hands will adjust to the accurate time automatically.

B. Manual Signal Reception

Press and hold the **REC button** for at least 5 seconds. The clock will start searching for the DCF77 signal (upto15 minutes).

C. Manual Time Setting (when signal is weak or unavailable)

If radio reception fails, you can set the time manually using either of the following methods:

Method 1— Fast Adjustment

- Press and hold the **SET** button. After around 5 seconds, the hour and minute hands will rotate clockwise. Keep holding the button until the hands reach the correct time.

Method 2— Precise Adjustment

- Press and hold the **SET** button for at least 5 seconds, then release it.
- Short press the **SET** button repeatedly to move the minute hand forward minute by minute.

Notes:

- Manual time setting is disabled while the clock is searching for a radio signal.
- The manual setting mode will exit automatically if no button is pressed within 8 hands.
- The clock will automatically recalibrate once a valid DCF77 signal is received.

Factory Reset

If the clock malfunctions:

- 1. Press and hold the **RESET button** for at least 1 second. The hour and minute hands will return to the 12:00 position.
- 2. The clock will restart searching for the DCF77 signal and will automatically set the correct time once the signal is captured.

Declaration of Conformity

EUROtops Versand GmbH declares that article 57148 Wooden Optic Radio Controlled Alarm Clock complies with the essential requirements of the European Union Directives 2014/53/EU and 2014/30/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following address:

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Germany
Tel: +49-(0)2173-9246888
Fax: +49-(0)2173-9990447
Email: info@eurotops.de

ATTENTION!!!

The returns will be impossible if products were damaged because of incorrect use.

DISPOSAL :

The packaging material is reusable. Dispose of the packaging in an environmentally friendly way by putting it in the appropriate recyclable waste collection containers.



Dispose of the product and the batteries in view of the environment if you want to separate. The device and the batteries must not be thrown in with domestic waste. Take them to a recycling center for used electrical and electronic devices. For more information you can consult your local government. Remove batteries first.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Germany



If technical support is needed, please call ...

in Germany	0180 5 306263* or info@eurotops.de
in Austria	0820 899 627** or info@eurotops.at
in Switzerland	0848 434631*** or info@eurotops.ch
in Netherlands	020 2621958 or info@eurotops.nl
in France	0892 700 470****or info@eurotops.fr
in Belgium	070 663 665***** or info@eurotops.be

* Calls cost a standard rate of €0.14/min from German landlines and mobile networks.
** Calls cost a standard rate of €0.20/min from Austrian landlines and mobile networks.
*** Calls cost a standard rate of max. CHF 0.08/min from Swiss landlines and mobile networks.
**** Cost of calling 0892 700 470: service [€0.35/min] + call charges. (Free message with pricing information at the start of the call)
***** Calls cost a standard rate of €0.14/min from Belgian landlines and mobile networks.

A possible return of products should be addressed to the return address stated on your invoice.

© 15.06.2026