Paint Bullet®

WITH BATTERY

International patents pending.
All imitations will be prosecuted.
PAINT BULLET® is a registered EU trade mark.




- Instruction Manual
- Manual de instrucciones
- Manual de instruções
- Bedienungsanleitung
- Mode d'emploi

THANK YOU !

MERCI !
DANKE !

GRACIAS !

OBRIGADA !

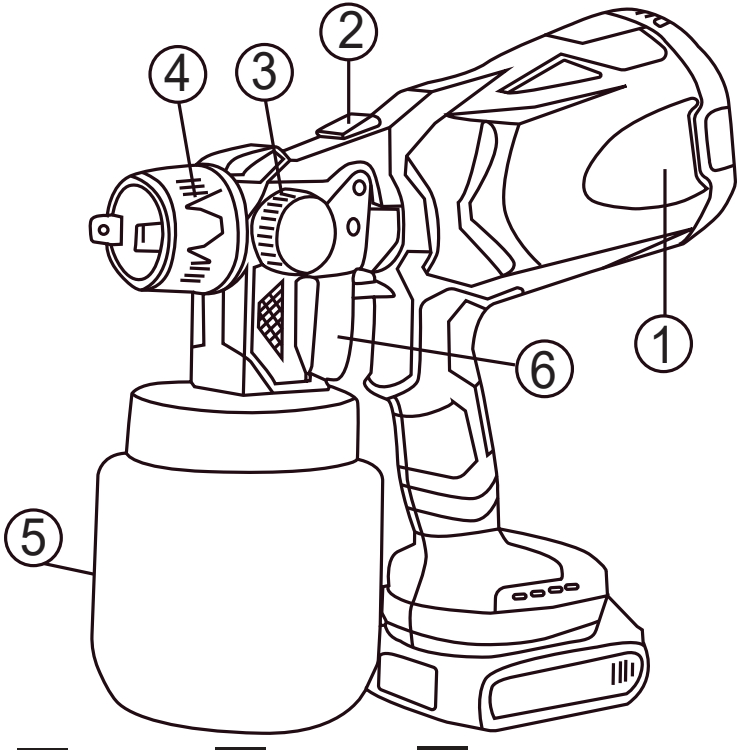

EN

1. Motor housing
2. Container release button
3. Length Control Knob
4. Cap nut
5. Container
6. Switch Trigger

ES

1. Carcasa del motor
2. Botón de liberación del contenedor
3. Botón de control de longitud
4. Tuerca de tapa
5. Contenedor
6. Gatillo del interruptor

FR

1. Boîtier de moteur
2. Bouton de libération du conteneur
3. Bouton de contrôle de longueur
4. Écrou de capuchon
5. Conteneur
6. Déclencheur de commutation

PT

1. Invólucro do motor
2. Botão de liberação do recipiente
3. Botão de controle de comprimento
4. Porca de tampa
5. Recipiente
6. Gatilho do interruptor

DE

1. Motorgehäuse
2. Behälterfreigabeknopf
3. Längenregelknopf
4. Schraubenkappe
5. Behälter
6. Schalterauslöser

EN

GENERAL SAFETY RULES

(FOR ALL BATTERY OPERATED TOOLS)

▲ WARNING:



Read and understand all instructions. Failure to follow all instructions listed below, may result in electric shock, fire and/or serious personal injury.

Work Area

1. Keep your work area clean and well organized. Cluttered benches and dark areas invite accidents.

2. Do not operate power-tools in explosive atmosphere. such as in the presence of flammable liquids, gasses, or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust of fumes

3. Keep bystanders, children, and visitors away while operating a power tool. Distractions can cause you to lose control.

Electrical Safety

1.A battery operated tool with integral batteries or a separate battery pack must be recharged only with the specified charger for the battery. A charger that may be suitable for one type of battery may create a risk of fire when used with another battery.

2.Battery operated tool only can be used with specifically designated battery pack. Using any other batteries may create a risk of fire.

Personal Safety

1.Stay alert, watch what you are doing, and use common sense when operating a power tool. Do not use tool while tired or under the influence of drugs, alcohol, or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.

2.Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry, contain long hair. Keep your hair, cloth, and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewelry, or long hair can be caught in moving parts

3.Avoid accidental starting. Be sure switch is in the locked or off position before inserting battery pack. Carrying tools with your finger on the switch or inserting the battery pack into a tool with the switch on invites accidents.

4.Remove adjusting keys or wrenches before turning the tool on. A wrench or a key that is left attached to a rotating part of the tool may result in personal injury.

5.Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. Proper footing and balance enable better control of the tool in unexpected situations.

6.Use safety equipment. Wear eye protection. Dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection must be used for appropriate conditions.

Tool Use and Care

1.Use clamps or other practical way to secure and support the work place to a stable platform. Holding the work by hand or against your body is unstable and may lead to loss of control.

2.Do not force tool. Use the correct tool for your application. The correct tool will do the job better and safer at the rate for which it is designed,

3.Do not use tool if switch does not run it on or off. A tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.

4.Disconnect battery pack from tool or place the switch in the locked or off position before making any adjustments, changing accessories, or storing the tool. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the tool accidentally.

5.Store idle tools away from children and other untrained persons. Tools are dangerous in the hands of untrained users**.**


6.When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects like: paper clips, coins, keys, nails, screws, or other small metal objects that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause sparks, bums, or a fire.

7.Maintain tools carefully. Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained tools with sharp cutting edge are less likely to deviate and are easier to control.

8.Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts, and any other condition that may affect the tools operation of damaged, ensure the tool is serviced before using, Many accidents are caused by poorly maintained tools.


9.Use only accessories that are recommended by the manufacturer for your model. Accessories that may be suitable for one tool may create a risk for injury when used on another tool.

Fig.1

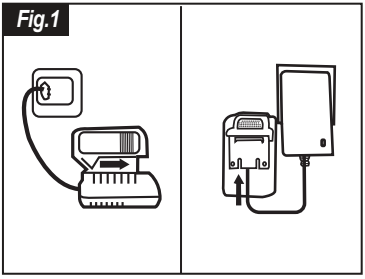


Connect the battery to the charger shown as the figure above to charge the battery. When the battery is charged, the charger will turn from red to green.

Fig.2

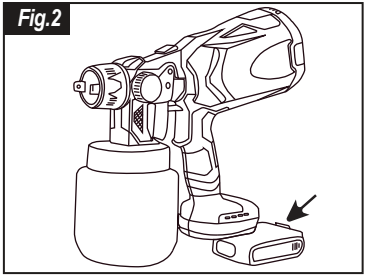


Install the Battery: Slide the battery in to the machine base
Remove Battery: Press the battery button and take out the battery.

Fig.3

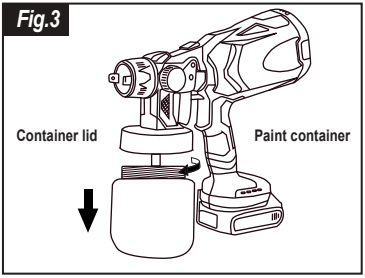


Unscrew the paint container and remove it from the container lid.

Fig.4

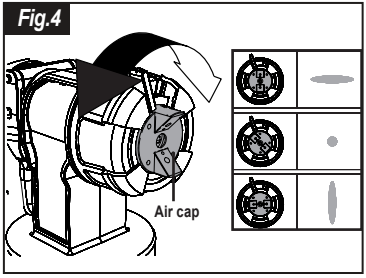


WARNING! Switch off the unit and remove the battery before adjusting the spray pattern. NEVER point the spray gun at any part of the body.

Fig.5

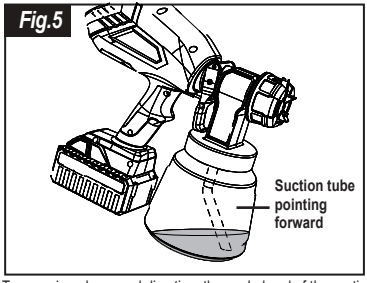

To spray in a downward direction, the angled end of the suction tube should be pointing toward the front of the gun .

Fig.6

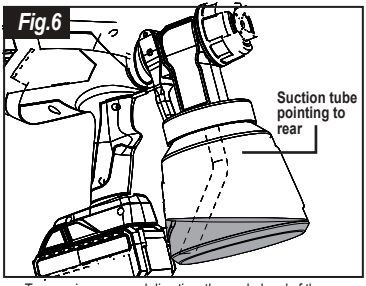

To spray in an upward direction, the angled end of the suction tube should be pointing toward the rear of the gun

ES

REGLAS GENERALES DE SEGURIDAD

(PARA TODAS LAS HERRAMIENTAS QUE FUNCIONAN CON BATERÍA)

▲ ADVERTENCIA:

Lea y comprenda todas las instrucciones. El incumplimiento de todas las instrucciones enumeradas a continuación puede resultar en descarga eléctrica, incendio y/o lesiones personales graves.



Área de trabajo

1. Mantenga su área de trabajo limpia y bien organizada. Los bancos desordenados y las áreas oscuras invitan a los accidentes.

2. No opere herramientas eléctricas en atmósferas explosivas. como en presencia de líquidos inflamables, gases o polvo. Herramientas eléctricas crear chispas que pueden encender el polvo de los humos

3. Mantenga alejados a los transeúntes, niños y visitantes mientras opera una herramienta eléctrica. Las distracciones pueden hacer que pierda el control.

Seguridad ELECTRICA

1. Una herramienta operada por batería con baterías integrales o un paquete de baterías separado debe recargarse solo con el cargador especificado para la batería. Un cargador que puede ser adecuado para un tipo de batería puede crear un riesgo de incendio cuando se usa con otra batería.

2. La herramienta que funciona con batería solo se puede usar con un paquete de batería designado específicamente. El uso de cualquier otra batería puede crear un riesgo de fuego.

Seguridad personal

1. Manténgase alerta, mire lo que está haciendo y use el sentido común cuando opere una herramienta eléctrica. No use la herramienta si está cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de falta de atención al operar herramientas eléctricas puede resultar en lesiones personales graves. lesión.

2. Vístase apropiadamente. No use ropa suelta o joyas, contenga cabello largo. Mantenga su cabello, ropa y guantes alejados del movimiento. partes. La ropa suelta, las joyas o el cabello largo pueden quedar atrapados en las piezas móviles.

3. Evite el arranque accidental. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de bloqueo o apagado antes de insertar el paquete de baterías. Llevar herramientas con su poner el dedo en el interruptor o insertar el paquete de baterías en una herramienta con el interruptor encendido invita a los accidentes.

4. Retire las llaves o llaves de ajuste antes de encender la herramienta. Una llave inglesa o una llave que se deja unida a una parte giratoria de la herramienta. puede resultar en lesiones personales.

5. No se extralimite. Mantenga la postura y el equilibrio en todo momento. Una base y un equilibrio adecuados permiten un mejor control de la herramienta en situaciones inesperadas.

6.Utilice equipo de seguridad. Use protección para los ojos. Se debe usar máscara contra el polvo, zapatos de seguridad antideslizantes, casco o protección auditiva para condiciones apropiadas.

Uso y cuidado de herramientas

1. Use abrazaderas u otra forma práctica de asegurar y apoyar el lugar de trabajo en una plataforma estable. Sosteniendo el trabajo a mano o contra su cuerpo es inestable y puede conducir a la pérdida de control.

2. No fuerce la herramienta. Utilice la herramienta correcta para su aplicación. La herramienta correcta hará el trabajo mejor y más seguro a la velocidad a la que esta diseñado,

3. No use la herramienta si el interruptor no la enciende o apaga. Una herramienta que no se puede controlar con el interruptor es peligrosa y debe ser reparado

4. Desconecte el paquete de baterías de la herramienta o coloque el interruptor en la posición de bloqueo o apagado antes de realizar cualquier ajuste, cambiar accesorios o almacenar la herramienta. Estas medidas preventivas de seguridad reducen el riesgo de que la herramienta arranque accidentalmente.


5. Guarde las herramientas inactivas fuera del alcance de los niños y otras personas no capacitadas. Las herramientas son peligrosas en manos de usuarios no capacitados.

6. Cuando la batería no esté en uso, manténgala alejada de otros objetos metálicos como: sujetapapeles, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos pequeños.objetos de metal que pueden hacer una conexión de un terminal a otro. Hacer un cortocircuito entre los terminales de la batería puede causar chispas, quemaduras o un incendio.


7. Mantenga las herramientas con cuidado. Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias. Es menos probable que las herramientas con un mantenimiento adecuado y un borde de corte afilado
desviarse y son más fáciles de controlar.

8. Verifique que no haya desalineación o unión de piezas móviles, rotura de piezas y cualquier otra condición que pueda afectar el funcionamiento de las herramientas. de daños, asegúrese de reparar la herramienta antes de usarla. Muchos accidentes son causados por herramientas mal mantenidas.


9.Utilice únicamente los accesorios recomendados por el fabricante para su modelo. Accesorios que pueden ser adecuados para una herramienta puede crear un riesgo de lesión cuando se usa en otra herramienta.

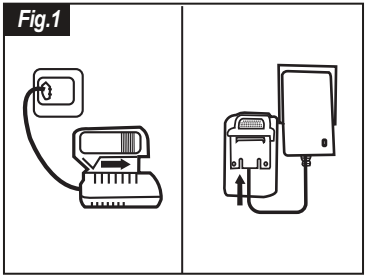


Conecte la batería al cargador que se muestra como la figura anterior para cargar la batería. Cuando la batería está cargada, el cargador cambiará de rojo a verde.

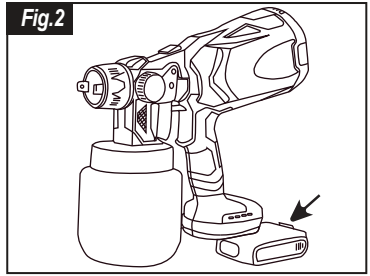


Instalar la batería : Desliza la batería en la base de la máquina
Quitar la batería: Pulse el botón de la batería y saque la batería.

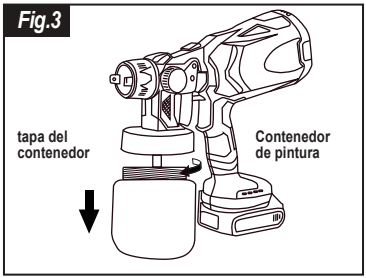


Destornilla el recipiente de pintura y retirelo de la tapa del recipiente.

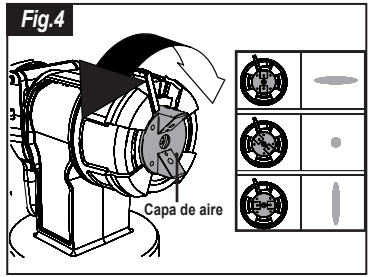

ADVERTENCIA! Apague la unidad y retire la batería antes de ajustar el patrón de pulverización. Nunca apunte la pistola a ninguna parte del cuerpo.

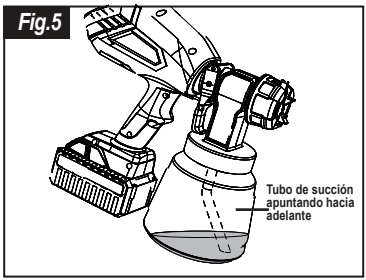

Para pulverizar en dirección descendente, el extremo angular del tubo de succión debe apuntar hacia la parte delantera de la pistola.

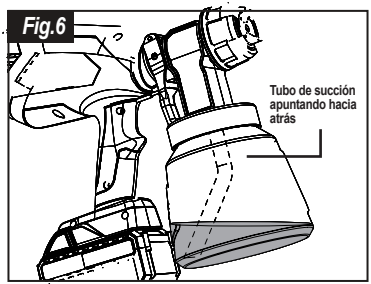

Para pulverizar en dirección ascendente, el extremo angular del tubo de succión debe apuntar hacia la parte trasera del arma

PT

REGRAS GERAIS DE SEGURANÇA
(PARA TODAS AS FERRAMENTAS A BATERIA)

▲ ATENÇÃO:

Leia e entenda todas as instruções. O não cumprimento de todas as instruções listadas abaixo pode resultar em choque elétrico, incêndio e/ou lesões pessoais graves.



Área de trabalho

1. Mantenha sua área de trabalho limpa e bem organizada. Bancos desordenados e áreas escuras convidam a acidentes.

2. Não opere ferramentas elétricas em atmosfera explosiva. como na presença de líquidos inflamáveis, gases ou poeira. Ferramentas elétricas criar faíscas que podem inflamar a poeira dos fumos

3. Mantenha espectadores, crianças e visitantes afastados enquanto estiver operando uma ferramenta elétrica. As distrações podem fazer com que você perca o controle.

Segurança elétrica

1. Uma ferramenta operada por bateria com baterias integradas ou uma bateria separada deve ser recarregada apenas com o carregador especificado para a bateria. Um carregador que pode ser adequado para um tipo de bateria pode criar risco de incêndio quando usado com outra bateria.

2.A ferramenta operada por bateria só pode ser usada com baterias especificamente designadas. O uso de qualquer outra bateria pode criar um risco de fogo.

Segurança pessoal

1. Fique alerta, observe o que está fazendo e use o bom senso ao operar uma ferramenta elétrica. Não use a ferramenta se estiver cansado ou sob influência de drogas, álcool ou medicamentos. Um momento de desatenção ao operar ferramentas elétricas pode resultar em sérios danos pessoais ferida.

2. Vista-se adequadamente. Não use roupas largas ou joias, contenha cabelos compridos. Mantenha seu cabelo, roupas e luvas longe de movimentos peças. Roupas largas, joias ou cabelos compridos podem ficar presos nas peças móveis

3.Evite partida acidental. Certifique-se de que o interruptor esteja na posição travada ou desligada antes de inserir a bateria. Carregar ferramentas com o seu dedo no interruptor ou inserir a bateria em uma ferramenta com o interruptor ligado é um convite a acidentes.

4. Remova as chaves de ajuste ou chaves antes de ligar a ferramenta. Uma chave inglesa ou uma chave que fica presa a uma parte rotativa da ferramenta pode resultar em ferimentos pessoais.

5. Não exagere. Mantenha os pés e o equilíbrio adequados o tempo todo. Base e equilíbrio adequados permitem um melhor controle da ferramenta em situações inesperadas.

6.Use equipamentos de segurança. Use proteção para os olhos. Máscara contra poeira, sapatos de segurança antiderrapantes, capacete ou proteção auditiva devem ser usados para condições apropriadas.

Uso e cuidado da ferramenta

1. Use braçadeiras ou outra forma prática de prender e apoiar o local de trabalho em uma plataforma estável. Segurar o trabalho com as mãos ou contra seu corpo é instável e pode levar à perda de controle.

2. Não force a ferramenta. Use a ferramenta correta para sua aplicação. A ferramenta correta fará o trabalho melhor e com mais segurança na taxa para a qual é projetado,

3. Não use a ferramenta se o interruptor não ligar ou desligar. Uma ferramenta que não pode ser controlada com o interruptor é perigosa e deve ser reparado.

4. Desconecte a bateria da ferramenta ou coloque a chave na posição travada ou desligada antes de fazer qualquer ajuste, trocando acessórios ou guardar a ferramenta. Tais medidas preventivas de segurança reduzem o risco de ligar a ferramenta acidentalmente.

5. Guarde as ferramentas ociosas longe de crianças e outras pessoas não treinadas. As ferramentas são perigosas nas mãos de usuários não treinados.


6. Quando a bateria não estiver em uso, mantenha-a longe de outros objetos de metal como: clipes de papel, moedas, chaves, pregos, parafusos ou outros pequenos objetos de metal que podem fazer uma conexão de um terminal para outro. O curto-circuito dos terminais da bateria pode causar faíscas,
queimaduras ou um incêndio.

7.Mantenha as ferramentas com cuidado. Mantenha as ferramentas de corte afiadas e limpas. Ferramentas com arestas de corte afiadas mantidas adequadamente têm menos probabilidade de desviam e são mais fáceis de controlar.

8. Verifique se há desalinhamento ou emperramento de peças móveis, quebra de peças e qualquer outra condição que possa afetar a operação das ferramentas de danificado, certifique-se de que a ferramenta seja consertada antes de usar. Muitos acidentes são causados por ferramentas mal conservadas.


9.Use apenas acessórios recomendados pelo fabricante para o seu modelo. Acessórios que podem ser adequados para uma ferramenta pode criar risco de ferimentos quando usado em outra ferramenta.

Fig.1

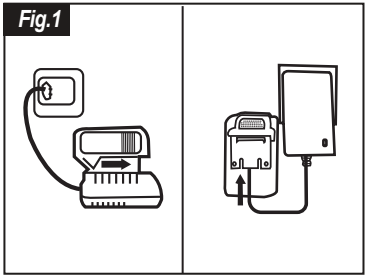


Connectez la batterie au chargeur montré comme la figure ci-dessus pour charger la batterie. Lorsque la batterie est chargée, le chargeur passe du rouge au vert.

Fig.2

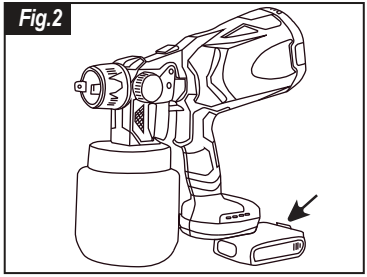


Installer la batterie : Glisser la batterie dans la base de la machine
Enlever la batterie : Appuyez sur le bouton de batterie et retirez la batterie.

Fig.3

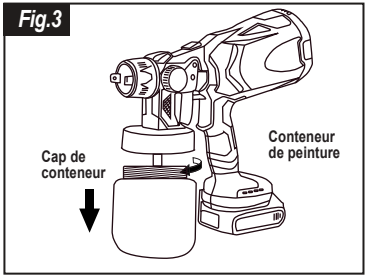


Dévisez le récipient de peinture et retirez-le du couvercle du récipient.

Fig.4

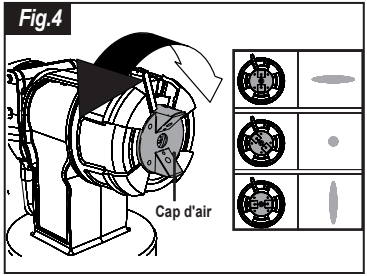


Avertissement ! Éteig nez l'appareil et retirez la batterie avant d'ajuster le modèle de pulvérisation. Ne pointez jamais votre pistolet sur une partie du corps.

Fig.5

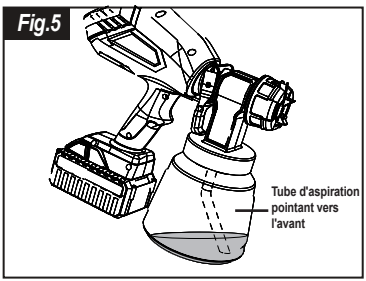

Pour pulvériser dans une direction descendante, l'extrémité angulée du tube d'aspiration devrait pointer vers l'avant du canon.

Fig.6

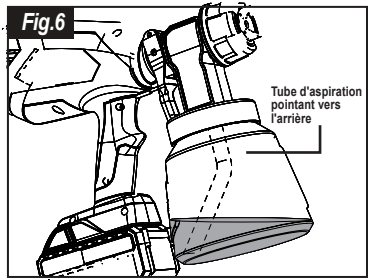

Pour pulvériser dans une direction descendante, l'extrémité angulée du tube d'aspiration devrait pointer vers l'avant du canon.

DE



ALLGEMEINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN
(FÜR ALLE AKKUBETRIEBENEN WERKZEUGE)

▲ WARNUNG:

Lesen und verstehen Sie alle Anweisungen. Die Nichtbeachtung aller unten aufgeführten Anweisungen kann dazu führen Stromschlag, Brand und/oder schwere Körperverletzung.

Arbeitsbereich

1. Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut organisiert. Überladene Bänke und dunkle Bereiche laden zu Unfällen ein.

2. Betreiben Sie Elektrowerkzeuge nicht in explosionsfähiger Atmosphäre. B. in Gegenwart von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Staub. Elektrowerkzeuge Funken erzeugen, die den Rauchstaub entzünden können

3. Halten Sie Zuschauer, Kinder und Besucher fern, während Sie ein Elektrowerkzeug bedienen. Ablenkungen können dazu führen, dass Sie die Kontrolle verlieren.

Elektrische Sicherheit

1. Ein akkubetriebenes Werkzeug mit integrierten Akkus oder einem separaten Akku darf nur mit dem dafür vorgesehenen Ladegerät aufgeladen werden die Batterie. Ein Ladegerät, das möglicherweise für einen bestimmten Akkutyp geeignet ist, kann bei Verwendung mit einem anderen Akku ein Brandrisiko darstellen.

2. Das batteriebetriebene Werkzeug kann nur mit speziell dafür vorgesehenen Akkus verwendet werden.Bei Verwendung anderer Batterien besteht die Gefahr von Feuer.

Persönliche Sicherheit

1. Bleiben Sie wachsam, achten Sie darauf, was Sie tun, und verwenden Sie Ihren gesunden Menschenverstand, wenn Sie ein Elektrowerkzeug bedienen. Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn Sie müde oder unterfordert sind der Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten. Ein Moment der Unaufmerksamkeit beim Betrieb von Elektrowerkzeugen kann zu schweren Verletzungen führen Verletzung.

2. Richtig anziehen. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck, enthalten Sie lange Haare. Halten Sie Ihre Haare, Kleidung und Handschuhe von Bewegungen fern Teile. Lose Kleidung, Schmuck oder lange Haare können von beweglichen Teilen erfasst werden

3.Versehentliches Starten vermeiden. Stellen Sie sicher, dass sich der Schalter in der gesperrten oder ausgeschalteten Position befindet, bevor Sie den Akku einsetzen. Werkzeuge mit sich führen Finger auf den Schalter oder das Einsetzen des Akkupacks in ein Werkzeug bei eingeschaltetem Schalter führt zu Unfällen.

4. Entfernen Sie Einstellschlüssel oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Werkzeug einschalten. Ein Schraubenschlüssel oder Schlüssel, der an einem rotierenden Teil des Werkzeugs verbleibt kann zu Personenschäden führen.

5. Übertreiben Sie nicht. Behalten Sie jederzeit einen sicheren Stand und das Gleichgewicht. Richtiger Stand und Gleichgewicht ermöglichen eine bessere Kontrolle über das Werkzeug unerwartete Situationen.

6.Verwenden Sie Sicherheitsausrüstung. Augenschutz tragen. Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz müssen verwendet werden entsprechende Bedingungen.

Werkzeuggebrauch und -pflege

1. Verwenden Sie Klemmen oder andere praktische Mittel, um den Arbeitsplatz auf einer stabilen Plattform zu sichern und zu stützen. Halten Sie die Arbeit von Hand oder gegen Ihr Körper ist instabil und kann zu Kontrollverlust führen.

2.Werkzeug nicht mit Gewalt verwenden. Verwenden Sie das richtige Werkzeug für Ihre Anwendung. Das richtige Werkzeug erledigt die Arbeit besser und sicherer mit der Geschwindigkeit, für die es bestimmt ist ist entworfen,

3. Verwenden Sie kein Werkzeug, wenn der Schalter es nicht ein- oder ausschaltet. Ein Werkzeug, das nicht mit dem Schalter gesteuert werden kann, ist gefährlich und muss es sein repariert.

4. Trennen Sie den Akku vom Werkzeug oder bringen Sie den Schalter in die verriegelte oder ausgeschaltete Position, bevor Sie Einstellungen vornehmen oder wechseln Zubehör oder Aufbewahrung des Werkzeugs. Solche vorbeugenden Sicherheitsmaßnahmen verringern das Risiko eines versehentlichen Startens des Werkzeugs.

5.Bewahren Sie ungenutzte Werkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen ungeschulten Personen auf. Werkzeuge sind in den Händen ungeschulter Benutzer gefährlich.


6.Wenn der Akkupack nicht verwendet wird, halten Sie ihn von anderen Metallgegenständen wie Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen Kleinteilen fern Metallgegenstände, die eine Verbindung von einem Terminal zum anderen herstellen können. Das Kurzschließen der Batterieklemmen kann Funken verursachen, Penner oder ein Feuer.

7. Pflegen Sie die Werkzeuge sorgfältig. Schneidwerkzeuge scharf und sauber halten. Richtig gewartete Werkzeuge mit scharfer Schneide sind weniger wahrscheinlich abweichen und sind leichter zu kontrollieren.

8. Prüfen Sie auf Fehlausrichtung oder Schwergängigkeit beweglicher Teile, Bruch von Teilen und andere Bedingungen, die den Betrieb des Werkzeugs beeinträchtigen könnten Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass das Werkzeug gewartet wird. Viele Unfälle werden durch schlecht gewartete Werkzeuge verursacht.


9.Verwenden Sie nur Zubehör, das vom Hersteller für Ihr Modell empfohlen wird. Zubehör, das für ein Werkzeug geeignet sein kann kann ein Verletzungsrisiko darstellen, wenn es mit einem anderen Werkzeug verwendet wird.

Abb.1

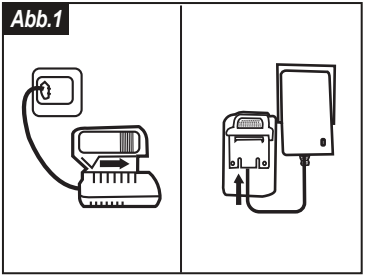


Schließen Sie die Batterie an das Ladegerät an, das in der obigen Abbildung gezeigt wird, um die Batterie aufzuladen. Wenn die Batterie aufgeladen ist, wird das Ladegerät von rot auf grün geschaltet.

Abb.2

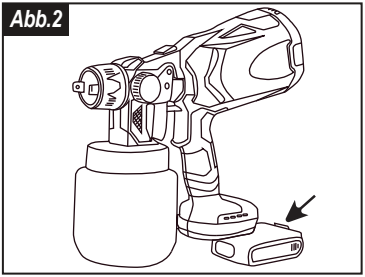


Installieren Sie die Batterie : Schieben Sie den Akku in die Maschinenbasis Batterie entfernen: Drücken Sie die Batterie-Taste und nehmen Sie den Akku heraus.

Abb.3

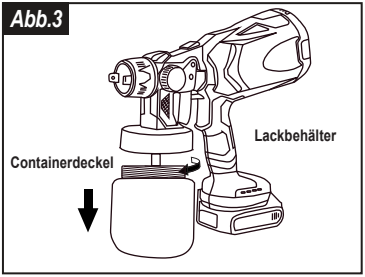


Schrauben Sie den Farbbehälter ab und entfernen Sie ihn vom Behälterdeckel.

Abb.4

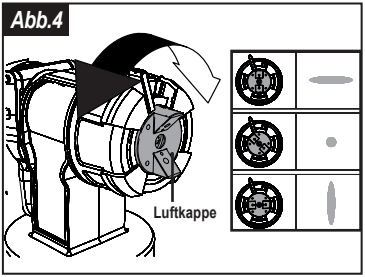


Achtung! Schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie die Batterie, bevor Sie das Sprühmuster anpassen. Richten Sie die Sprühpistole niemals auf einen Teil des Körpers.

Abb.5

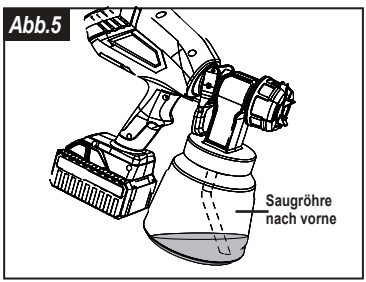

Sprühen in Abwärtsrichtung, das abgewinkelte Ende des Saugrohrs sollte auf die Vorderseite der Waffe weisen.

Abb.6

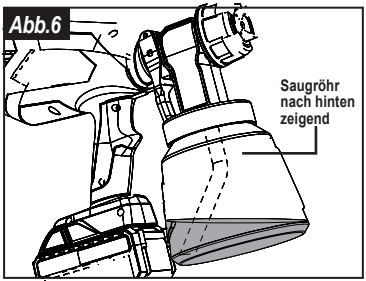

Sprühen in Richtung aufwärts, das abgewinkelte Ende des Saugrohrs sollte auf die Rückseite der Waffe zeigen

FR



RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

(POUR TOUS LES OUTILS À BATTERIE)

▲ AVERTISSEMENT :

Lisez et comprenez toutes les instructions. Le non-respect de toutes les instructions énumérées ci-dessous peut entraîner décharge électrique, incendie et/ou blessures graves.

Espace de travail

1. Gardez votre espace de travail propre et bien organisé. Les bancs encombrés et les zones sombres invitent les accidents.

2. N'utilisez pas d'outils électriques dans une atmosphère explosive. comme en présence de liquides inflammables, de gaz ou de poussière. Outils électroportatifs créer des étincelles qui peuvent enflammer la poussière des fumées

3. Éloignez les spectateurs, les enfants et les visiteurs lorsque vous utilisez un outil électrique. Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle.

Sécurité électrique

1. Un outil alimenté par batterie avec des batteries intégrées ou un bloc-batterie séparé doit être rechargé uniquement avec le chargeur spécifié pour la batterie. Un chargeur qui peut convenir à un type de batterie peut créer un risque d'incendie lorsqu'il est utilisé avec une autre batterie.

2. L'outil fonctionnant sur batterie ne peut être utilisé qu'avec une batterie spécifiquement désignée. L'utilisation d'autres piles peut créer un risque de Feu.

Sécurité personnelle

1. Restez vigilant, surveillez ce que vous faites et faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez un outil électrique. N'utilisez pas l'outil lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un moment d'inattention lors de l'utilisation d'outils électriques peut entraîner de graves blessure.

2. Habillez-vous correctement. Ne portez pas de vêtements amples ou de bijoux, gardez les cheveux longs. Gardez vos cheveux, vos vêtements et vos gants à l'écart des mouvements les pièces. Les vêtements amples, les bijoux ou les cheveux longs peuvent être pris dans les pièces mobiles

3. Évitez les démarrages accidentels. Assurez-vous que l'interrupteur est en position verrouillée ou désactivée avant d'insérer la batterie. Transporter des outils avec votre le doigt sur l'interrupteur ou l'insertion de la batterie dans un outil avec l'interrupteur activé invite les accidents.

4. Retirez les clés de réglage ou les clés avant de mettre l'outil en marche. Une clé ou une clé laissée attachée à une partie rotative de l'outil peut entraîner des blessures corporelles.

5. N'en faites pas trop. Gardez une bonne assise et un bon équilibre à tout moment. Une assise et un équilibre appropriés permettent un meilleur contrôle de l'outil dans situations inattendues.

6. Utilisez un équipement de sécurité. Portez des lunettes de protection. Un masque anti-poussière, des chaussures de sécurité antidérapantes, un casque ou une protection auditive doivent être utilisés pour conditions appropriées.

Utilisation et entretien des outils

1. Utilisez des pinces ou un autre moyen pratique pour fixer et soutenir le lieu de travail sur une plate-forme stable. Tenir l'ouvrage à la main ou contre votre corps est instable et peut entraîner une perte de contrôle.

2. Ne forcez pas l'outil. Utilisez l'outil adapté à votre application. Le bon outil fera le travail mieux et plus sûr à la vitesse pour laquelle il est conçu,

3. N'utilisez pas l'outil si l'interrupteur ne l'allume pas ou ne l'éteint pas. Un outil qui ne peut pas être contrôlé avec l'interrupteur est dangereux et doit être réparé.

4. Déconnectez la batterie de l'outil ou placez l'interrupteur en position verrouillée ou éteinte avant d'effectuer des réglages, de changer accessoires ou le rangement de l'outil. Ces mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil.

5. Rangez les outils inutilisés loin des enfants et des autres personnes non formées. Les outils sont dangereux entre les mains d'utilisateurs non formés.


6. Lorsque la batterie n'est pas utilisée, éloignez-la d'autres objets métalliques tels que : trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou autres petits objets métalliques pouvant établir une connexion d'une borne à une autre. Court-circuiter les bornes de la batterie peut provoquer des étincelles, des brûlures ou un incendie.

7. Entretenir soigneusement les outils. Gardez les outils de coupe affûtés et propres. Des outils bien entretenus avec un tranchant tranchant sont moins susceptibles de s'écartent et sont plus faciles à contrôler.

8. Vérifiez le désalignement ou la liaison des pièces mobiles, la rupture des pièces et toute autre condition pouvant affecter le fonctionnement des outils d'endommager, assurez-vous que l'outil est entretenu avant de l'utiliser, de nombreux accidents sont causés par des outils mal entretenus.


9. N'utilisez que les accessoires recommandés par le fabricant pour votre modèle. Accessoires pouvant convenir à un seul outil peut créer un risque de blessure lorsqu'il est utilisé sur un autre outil.

Fig.1

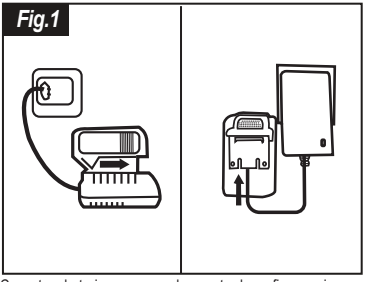


Conecte a bateria ao carregador mostrado na figura acima para carregar a bateria. Quando a bateria estiver carregada, o carregador mudará de vermelho para verde.

Fig.2

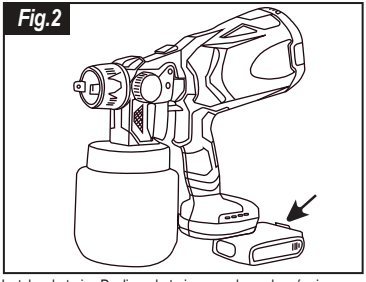


Instale a bateria : Deslize a bateria para a base da máquina
Remover a bateria: Pressione o botão da bateria e retire a bateria.

Fig.3

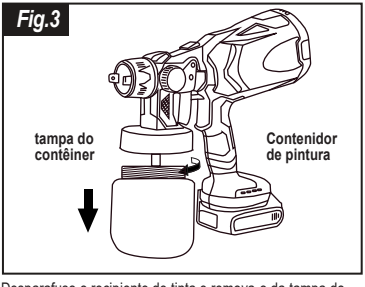


Desparafuso o recipiente de tinta e remova-o da tampa do recipiente.

Fig.4

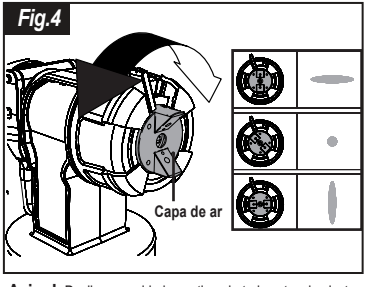


Aviso! Desligue a unidade e retire a bateria antes de ajustar o padrão de pulverização. Nunca aponte a pistola em qualquer parte do corpo.

Fig.5

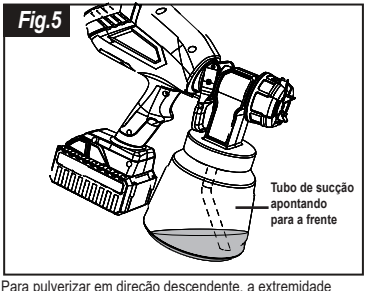

Para pulverizar em direção descendente, a extremidade angular do tubo de sucção deve estar apontando para a frente da arma.

Fig.6

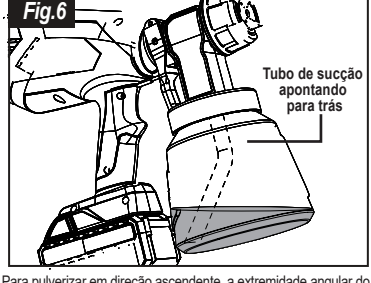

Para pulverizar em direção ascendente, a extremidade angular do tubo de sucção deve estar apontando para a parte traseira da arma

Paint Bullet®
WITH BATTERY



Imported by Industex S.L.
B08984056

Industex, s.l.
Av. P. Catalanes 34, 8° planta
08950 Esplugas de Llobregat
Barcelona - Spain
e-mail: industex@industex.com
www.industex.com
(+34) 93 254 71 00

17 rue de la Garenne
95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE
FRANCE
venteo@venteq.fr
www.venteq.fr
(+33) 1 34258551

ISL GmbH
Osteestr. 3
D 26131 Oldenburg Germany
www.isl-deutschland.com
+49 (0) 441 95 07 08-0

Best Direct International LTD
12 Station Court
Wickford-Essex-SS11 7AT UK
bestdirect.co.uk
bestdirect@bestdirect.co.uk

Best Direct (International) Benelux B.V.
28, 3871 MM, The Netherlands
info@best-direct.nl

ISL ITALY S.r.l.
P.IVA: 06919170966
Via Donizetti 3
20122 Milano- Italia
www.isl-italy.com
industex@industex.com