

VOR DEM GEBRAUCH: Um die Uhr in Betrieb zu nehmen, entfernen Sie zunächst die Kunststoffflasche, und drücken Sie anschließend auf die Krone.

I. TECHNISCHE DATEN

- Batterie: 1 Lithiumbatterie SR621SW 1.55v
- 3 ATM (bis zu 30 Meter wasserdicht)

II. BESCHREIBUNG DER UHR

Stundenzeiger

Minutenzeiger

Dekoration

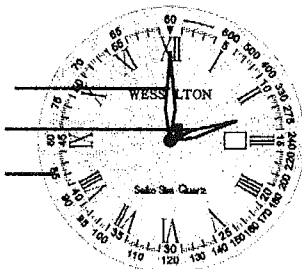


Abb. 1

III. EINSTELLUNG VON UHRZEIT UND DATUM

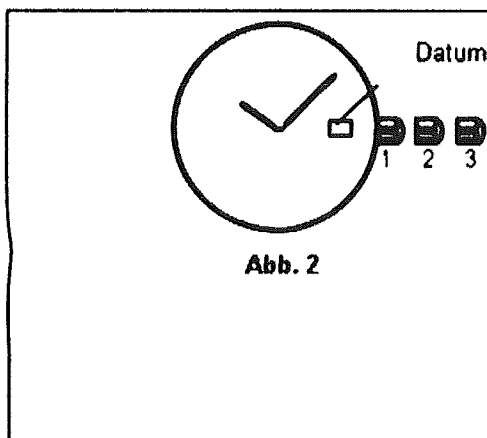


Abb. 2

Position 1: Position für Normalbetrieb

Position 2: Ziehen Sie die Krone auf Position 2 heraus und drehen Sie sie dann den Uhrzeigersinn, um das Datum einzustellen.

Position 3: Ziehen Sie die Krone auf Position 3 heraus und drehen Sie sie in beiden Richtungen, um die Uhrzeit einzustellen. Drücken Sie die Krone zurück in Position 1, um die Einstellung zu bestätigen und abzuschließen.



Damit Sie das Datum des folgenden Tages ändern, sollte das Datum vor zwölf Uhr mittags gestellt werden.

IV. WARNHINWEISE

- Damit das Erscheinungsbild Ihrer Uhr möglichst lange erhalten bleibt, sollten Sie den Kontakt mit Parfüm, Haarspray, Kosmetika, Waschmitteln, Klebstoffen und Farben vermeiden, da diese eine Verfärbung, Abnutzung oder Beschädigung verursachen können.
- Um eine mögliche Beschädigung durch Schweiß, Staub und Feuchtigkeit zu vermeiden, wischen Sie Ihre Uhr regelmäßig mit einem trockenen weichen Tuch ab.
- Um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Punkte: Versuchen Sie nie, das Gehäuse Ihrer Uhr zu öffnen. Die Batterie sollte durch einen qualifizierten Techniker ersetzt werden.

ACHTUNG: Dieses Gerät dürfen Sie nicht zusammen mit Ihrem Hausmüll entsorgen.

Für diese Art von Produkten wird von den Gemeinden ein Getrennsammelsystem bereitgestellt. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung, um Informationen über die Standorte der Sammelstellen zu erhalten. Elektro- oder Elektronikprodukte enthalten gefährliche Substanzen, die negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit haben, und müssen daher recycelt werden.



Dieses Symbol gibt an, dass die Entsorgung der Elektro- und Elektronikgeräte über ein Getrennsammelsystem erfolgt. Es stellt eine Mülltonne mit Rädern dar, die durch ein Kreuz durchgestrichen ist.