


VÓÓR HET EERSTE GEBRUIK: Om de klok te starten, moet je de plastic pal verwijderen en dan de kroon tegen het klokje duwen.

I. TECHNISCHE GEGEVENS

- Batterij: 1 x SR621SW, lithiumbatterij, 1,55V
- 3 ATM (30 meter en waterbestendig)

II. BESCHRIJVING VAN HET UURWERK

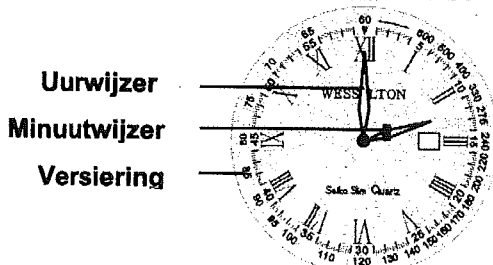

Afb. 1

III. HET UUR EN DE DATUM INSTELLEN

<p>Afb. 2</p>	<p>Stand 1: De normale werkingsstand.</p> <p>Stand 2: Trek het kroonknopje uit tot stand 2 en draai het dan de wijzers in om de datum aan te passen</p> <p>Stand 3: Trek het kroonknopje uit tot stand 3 en draai het in de gewenste richting om het uur aan te passen. Duw het kroonknopje terug in stand 1 om de instellingen te bevestigen en de instelprocedure te beëindigen.</p>
---------------	---



Om de datumwijziging voor de volgende dag in te schakelen, moet de datum voor de middag ingesteld worden.

IV. WAARSCHUWING

- Om de levensduur van uw horloge te verlengen, dient u contact met de volgende producten te vermijden: parfum, hairspray, cosmetica, wasmiddel, lijm en verf. Deze producten veroorzaken verkleuring, een slechte werking en schade.
- Om eventuele schade te voorkomen als gevolg van transpiratie, stof en vocht, kunt u uw horloge regelmatig met een zachte, droge doek afnemen.
- Voor een lange duurzaamheid dient u de volgende punten in aanmerking te nemen: probeer nooit de kast van uw horloge te openen en laat de batterijen vervangen door een deskundige.

LET OP: U mag dit apparaat niet wegdoen met uw huishoudafval. Uw gemeente heeft een speciaal inzamelsysteem opgezet voor dit soort producten. Vraag op uw gemeentehuis waar zich de speciaal hiervoor bestemde containers bevinden. Elektrische en elektronische producten bevatten namelijk bestanddelen en stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor het milieu of voor de volksgezondheid en moeten worden gerecycled.



Dit pictogram geeft aan dat de elektrische en elektronische apparatuur speciaal moeten worden ingezameld. Het pictogram bestaat uit een doorgekruiste container op wielen.