


I. SYSTEMANFORDERUNGEN

- Windows: Windows XP/Vista/Windows 7 oder neuer.
- Macintosh: Mac OS X Version 10.4.11/10.5.8/10.6.4 oder neuer.

II. PRODUKTBESCHREIBUNG

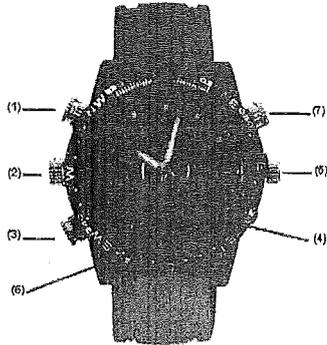

Teil	Beschreibung
Knopf (1)	Kurz drücken: Foto schießen Lang drücken: Audio aufnehmen
Knopf (2)	Datenschnittstelle: Drehen Sie den Knopf im oder gegen den Uhrzeigersinn, um die Schnittstelle für das USB-Kabel zu öffnen bzw. zu schließen
Knopf (3)	Kurz drücken: Video aufnehmen Lang drücken: EIN-/AUSSCHALTEN
Knopf (4)	Kontrollleuchte
Knopf (5)	Drehknopf zum Einstellen der Uhrzeit.
Knopf (6)	Kamera: Diese Stelle darf beim Aufnehmen von Videos oder Fotos nicht verdeckt werden.
Knopf (7)	Drehen Sie diesen Knopf bei einer Video- oder Audioaufnahme gegen den Uhrzeigersinn.

VORSICHT: Dieses Gerät ist nicht wasserdicht.

(Die drei kleinen inneren Drehscheiben auf dem Zifferblatt dienen lediglich der Verzierung und besitzen keinerlei technische Funktion.)

III. BETRIEB

EINSCHALTEN des Aufnahmegeräts


Halten Sie den Knopf (3) gedrückt, bis die Kontrollleuchte (4) rot und dann blau aufleuchtet.

AUSSCHALTEN des Aufnahmegeräts

Halten Sie den Knopf (3) gedrückt, bis die Kontrollleuchte (4) dreimal rot aufleuchtet und dann erlischt.

BETRIEBSPPOSITION

Für Aufnahmen wird folgende Position empfohlen:

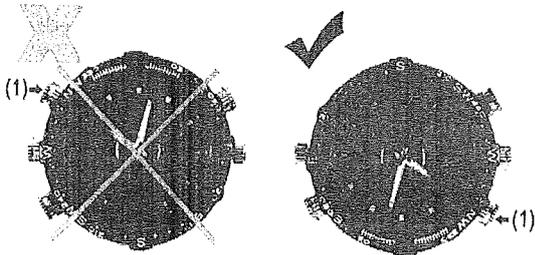

Fotografieren

- Schalten Sie das Aufnahmegerät ein und stellen Sie sicher, dass der Drehknopf (7) verschlossen ist.
- Drücken Sie auf den Knopf (1). Die Kontrollleuchte (4) leuchtet einmal rot auf.
- Das Bild wird aufgenommen und gespeichert.
- Wenn die Kontrollleuchte (4) blau leuchtet, befindet sich das Aufnahmegerät im Standby-Modus.

Audio aufnehmen

Zur Aufnahme einer Audiospur

- Drehen Sie den Drehknopf (7) gegen den Uhrzeigersinn, falls er verschlossen ist.
- Schalten Sie das Aufnahmegerät ein, falls es ausgeschaltet ist.
- Halten Sie den Knopf (1) gedrückt, bis die Kontrollleuchte (4) dreimal rot aufleuchtet.
- Audio wird aufgezeichnet.

Zum Beenden der Aufnahme

- Drücken Sie auf den Knopf (1). Die Kontrollleuchte (4) leuchtet einmal blau auf.
- Die Audiospur ist nun aufgenommen und gespeichert.
- Wenn die Kontrollleuchte (4) blau leuchtet, befindet sich das Aufnahmegerät im Standby-Modus.
- Drehen Sie den Drehknopf (7) zum Verschließen im Uhrzeigersinn.

Video aufnehmen

Zur Aufnahme eines Videos

- Drehen Sie den Drehknopf (7) gegen den Uhrzeigersinn, falls er verschlossen ist.
- Schalten Sie das Aufnahmegerät ein, falls es ausgeschaltet ist.
- Drücken Sie auf den Knopf (3). Die Kontrollleuchte (4) leuchtet dreimal blau auf.

- Video wird aufgezeichnet. Während der Aufnahme leuchtet die Kontrollleuchte (4) nicht auf.
- Um den Aufnahmestatus zu überprüfen
- Drücken Sie auf den Knopf (1) oder (3). Wenn die Aufnahme läuft, leuchtet die Kontrollleuchte (4) dreimal blau auf.

Zum Beenden der Aufnahme

Drücken Sie auf den Knopf (1) oder (3). Die Kontrollleuchte (4) leuchtet dreimal blau auf. Drücken Sie während des Aufleuchtens wieder auf den Knopf (3). Das Video ist nun aufgenommen und gespeichert.

Wenn die Kontrollleuchte (4) blau leuchtet, befindet sich das Aufnahmegerät im Standby-Modus.

Drehen Sie den Drehknopf (7) zum Verschließen im Uhrzeigersinn.

Automatisches Ausschalten

Wenn die Uhr eingeschaltet wird, wird der Standby-Modus aktiviert.

Wird innerhalb von drei Minuten keine Aktion durchgeführt, so schaltet sich das Gerät automatisch aus.

BEACHTEN SIE: Steht nicht mehr genügend Speicher- oder Batteriekapazität zur Verfügung, so speichert das Gerät die laufende Audio- oder Videoaufnahme ab. Anschließend schaltet es sich automatisch aus.

Verbindung mit dem PC/MAC

Schließen Sie die Uhr mithilfe des mitgelieferten USB-Kabels an Ihren Computer an. Schalten Sie die Uhr ein.

Für PC

Windows erkennt die Uhr automatisch und installiert den Treiber.

Gehen Sie nach Beendigung der Installation zu „Computer“.

Dort sehen Sie nun ein neues tragbares Speichermedium.

Öffnen Sie das neue Gerät mit einem Doppelklick.

Die aufgenommenen Dateien wurden in diesem Verzeichnis gespeichert und können angesehen und bearbeitet werden.

Für MAC

Das Gerät sollte automatisch auf Ihrem Desktop erscheinen.

Öffnen Sie das neue Gerät mit einem Doppelklick.

Die aufgenommenen Dateien wurden in diesem Verzeichnis gespeichert und können angesehen und bearbeitet werden.

BEACHTEN SIE: Die Batterie wird automatisch aufgeladen, sobald das Gerät an den Computer angeschlossen ist.

Aufnahmezeit einstellen (nur für PC)

Der Zeitstempel der aufgenommenen Dateien richtet sich nach dieser Uhrzeit.

Öffnen Sie ein Textbearbeitungsprogramm, um eine neue Datei zu erstellen.

Geben Sie das Datum und die Uhrzeit im folgenden Format an: jjjj-mm-tt hh-mm-ss. (Wenn das Datum beispielsweise der 15. Oktober 2012 und die Uhrzeit 13:30:29, geben Sie Folgendes ein: 2012-10-15 13:30:29).

Speichern Sie es als Textdokument unter dem Namen „time“

Schließen Sie die Uhr an den Computer an und schalten Sie sie ein.

Kopieren Sie die Datei „time“ in das Wurzelverzeichnis des Uhrlaufwerks.

Trennen Sie die Uhr vom Computer und schalten Sie sie aus.

AUFLADEN DER BATTERIE

Das Gerät kann über die USB-Schnittstelle eines Computers oder eines USB-Netzadapters aufgeladen werden.

Einstellen der Uhrzeit

Ziehen Sie den Knopf (5) heraus und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn, um die Zeit einzustellen.

Halten Sie die Uhr gerade und drücken Sie den Knopf wieder hinein, um die Uhrzeit zu bestätigen und das Einstellen zu beenden.

IV. DIE BEDEUTUNGEN DER KONTROLLLEUCHTE

Farbe der Leuchte	Bedeutung
Blau und Rot	Einschalten zum Laden
Blau	Standby
Aufleuchten in Blau und Rot	Speicher voll
Dreimaliges Aufleuchten in Blau.	Videoaufnahme
Dreimaliges schnelles Aufleuchten in Rot	Ausschalten
Einmaliges Aufleuchten in Rot	Fotografieren
Aufleuchten in Rot	Audioaufnahme

V. TECHNISCHE INFORMATIONEN

Sensor	2 Megapixel in Farbe
Video	AVI-Format mit 640x480 Auflösung
Audio	WAV-Format mit 64 KB/s
Foto	JPEG mit 1600x1200 Auflösung
Speicherkapazität	4 GB
Batteriekapazität	160 mAh
Speicherbedarf (ungefähr)	1 GB pro 34 Minuten Video 1 GB pro 33 Stunden Audio 200 KB pro Foto
Ladedauer (ungefähr)	2,5 Stunden
USB	USB 2.0

 **ACHTUNG:** Dieses Gerät dürfen Sie nicht zusammen mit Ihrem Hausmüll entsorgen. Für diese Art von Produkten wird von den Gemeinden ein Getrennsammlsystem bereitgestellt. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung, um Informationen über die Standorte der Sammelstellen zu erhalten. Elektro- oder Elektronikprodukte enthalten gefährliche Substanzen, die negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit haben, und müssen daher recycelt werden.

Dieses Symbol gibt an, dass die Entsorgung der Elektro- und Elektronikgeräte über ein Getrennsammlsystem erfolgt. Es stellt eine Mülltonne mit Rädern dar, die durch ein Kreuz durchgestrichen ist.

Treten während der Garantiezeit Mängel an dem Produkt auf, muss es bei dem Händler umgetauscht werden bei dem es gekauft worden ist, um sich nicht unnötigen Gefahrenquellen auszusetzen.

Vermarktung durch EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD