
ONE·TOUCH™



Gebbruiksaanwijzing


One Touch Automatische blikopener

KC26





Overzicht

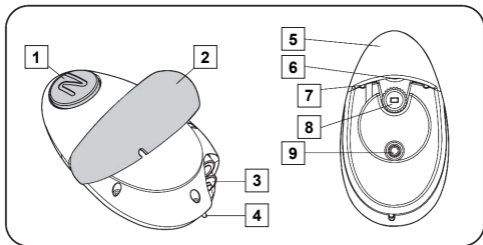

1	Startknop
2	Deksel batterijvak
3	Batterijvak
4	Schakelaar voor het losmaken van vastgeklemde blikken
5	Voorste deksel
6	Snijmes
7	Blik-meeneemschakelaar
8	Aandrijfwielen
9	Magneet



Batterijen horen niet in het huisvuil thuis.

U kunt ze kosteloos terugsturen of bij plaatselijke winkels of batterijverzamel-punten afgeven.





Veiligheidsinstructies




Neem ter voorkoming van functiestoringen, beschadigingen en schade aan de gezondheid de volgende instructies in acht:

- Overhandig deze handleiding aan de nieuwe eigenaar, wanneer u dit apparaat aan iemand anders geeft.
- De blikopener is alleen ontworpen voor privé-gebruik. Hij is niet voor continu bedrijfsmatig gebruik ontworpen.
- Houd het verpakkingsmateriaal bij kinderen uit de buurt. Er bestaat gevaar voor verstikking.
- Houd het apparaat bij kinderen uit de buurt. Laat kinderen niet zonder toezicht in de buurt van het apparaat. Het is niet geschikt voor kinderen.
- Open nooit onder druk staande blikken.
- Open met de blikopener nooit blikken met ontvlambare inhoud (bijv. aanstekerbenzine).
- Laat de aandrijving geheel tot stilstand komen, voordat u het batterijvak opent om een batterij te vervangen.
- Raak geen bewegende componenten aan en houd haar, sieraden, kleding enz. uit de buurt van bewegende componenten om verwondingen en schade te voorkomen.
- Dompel de blikopener niet in vloeistoffen.
- Verwijder het snijmes niet en stel het niet af.
- Reinig het apparaat niet in de vaatwasmachine.
- Gebruik alleen batterijen van hetzelfde type.
- Neem de batterijen uit het apparaat, als u het niet gebruikt.
- Batterijen mogen niet worden opgeladen, niet worden gedemonteerd, in het vuur worden geworpen of worden kortgesloten.
- Wanneer er aan het apparaat schade ontstaat, mag u het apparaat niet meer gebruiken en u dient het door een vakman te laten repareren of u neemt contact op met onze klantenservice. Demonteer en repareer het apparaat niet zelf.



Batterijen aanbrengen

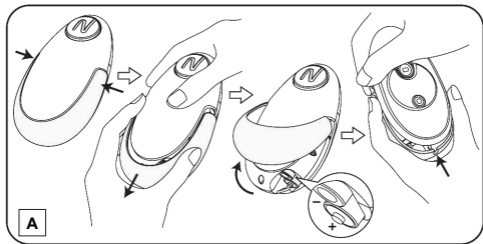

1. Druk op het deksel van het batterijvak (2) aan beide uiteinden en houd deze ingedrukt. Trek het deksel van het batterijvak een stukje achteruit en draai dit dan omhoog (zie afbeelding A).
2. Verwijder de verbruikte batterijen en breng 2 nieuwe alkalinebatterijen of accu's van het type LR6 (AA) in het batterijvak (3) aan. Let hierbij op de correcte poolaansluiting van de batterijen. De poolaansluiting is op het batterijvak dienovereenkomstig aangegeven.
3. Breng het deksel weer op het batterijvak aan en sluit hiermee het batterijvak af, nadat de batterijen werden aangebracht.
4. Vervang altijd beide batterijen tegelijk. Meng geen oude batterijen met nieuwe batterijen of batterijen van verschillende typen.

Opmerking: Het snijmes kan niet in gebruik worden genomen, zolang het deksel van het batterijvak of het voorste deksel van het apparaat verwijderd zijn.



Gebruik

Gebruik van de blikopener

1. Plaats de blikopener zo op het blik dat de rand van het blik in de groef aan de onderkant van de blikopener ligt (zie afbeelding B).



Opmerking: Het apparaat zal niet functioneren, wanneer het niet correct op de rand van het blik gepositioneerd is. Draai blikken met een etiket op de kop om het blikdeksel zonder etiket te openen.

2. Plaats het blik op een horizontale oppervlakte en druk de startknop ca. 1 sec. in. Laat het los, zodra het openen van het blik start (afbeelding C). Na het openen stopt de blikopener automatisch (afbeelding D).

Opmerking: In één bewerkingsstap kan een blik met een max. diameter van 98 mm worden geopend. Bij grotere blikken moet het deksel in meerdere bewerkingsstappen achtereenvolgens worden geopend.

3. Til de blikopener na het snijden van het blik af. De magneet (9) houdt hierbij het blikdeksel vast.

Opmerking: Het snijmes is zeer scherp. Behandel het zeer voorzichtig om verwondingen te voorkomen.

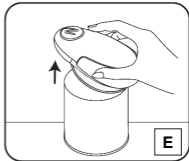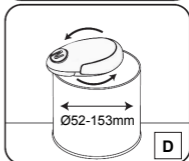




Gebruik

Onderhoud en verzorging

1. Wanneer de blikopener bij het snijden langzamer wordt, kunnen de oorzaak hiervan lege batterijen zijn. Vervang deze. Wanneer de blikopener bij het snijden mocht blijven staan, vindt u in het hoofdstuk **Storingen opsporen** desbetreffende hulp.

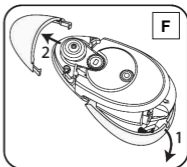


2. Trek voor het reinigen van het apparaat eerst het deksel van het batterijvak (2) enigszins naar achteren. Trek vervolgens het voorste deksel (5) er naar voren toe af (zie afbeelding F). Wrijf het apparaat met een vochtige doek of met een spons voorzichtig af. Gebruik voor het reinigen geen schuurmiddel of andere chemicaliën. Wrijf het apparaat vervolgens compleet droog. Plaats na het reinigen het voorste deksel en het deksel van het batterijvak er weer op.

Opmerking: Het voorste deksel kan alleen worden verwijderd, wanneer ook het deksel van het batterijvak werd verwijderd, omdat deze mechanisch met elkaar verbonden zijn.

Opsporen van storingen

1. Wanneer de blikopener vanwege een lege batterij of een verbogen blikrand mocht vastklemmen, druk dan op de schakelaar voor het ontgrendelen van klemzittende blikken (4) aan de achterkant van het apparaat en houd deze ingedrukt. De blikopener draait nu in omgekeerde richting en maakt het blik los. Houd de schakelaar zo lang ingedrukt, totdat de motor stopt (zie afbeelding G).

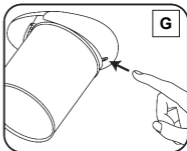



Gebruik

2. De draairichtingschakelaar heeft bij sterk versleten batterijen evt. geen functie. Breng in dat geval 2 nieuwe batterijen aan. **Let op!** De blikopener start onmiddellijk weer, zodra het batterijvak werd gesloten.
3. Blikken met dikke randen, ongebruikelijke vormen of ongelijkmatige randen kunnen de blikopener blokkeren. Mocht zich iets dergelijks voordoen, voer dan de hierboven genoemde stappen uit om het blik te verwijderen. Vervolgens brengt u de blikopener dicht achter de deuk of welving op het blik aan en u probeert om het te openen.

Opmerking: De blikopener kan geen randloze blikken en geen ongebruikelijk vormgegeven blikken openen.

Technische gegevens

Model: **One Touch Automatische blikopener, KC26**

Bedrijfsspanning: **3 V⁻⁻⁻**

Batterijen: **2x LR6 (AA) alkalinebatterijen of accu's**

Nominaal vermogen: **3 W**


Max. te verwerken blikgrootte: **Ø 52 – 153 mm**

Max. te verwerken blikgrootte in één bewerking: **Ø 98 mm**



Klantenservice

Duitsland



Instructies afvalverwijdering



Geachte klant,

Help mee om afval te voorkomen.

Als u besluit afstand te doen van dit artikel, bedenk dan dat veel onderdelen uit waardevolle grondstoffen bestaan en hergebruikt kunnen worden.



Gooi dit artikel dan ook niet gewoon in de afvalbak, maar breng het naar een inzamelplaats voor gebruikte elektronica.

