

TUINBESPROEIING PISTOOL (CAT. NR.: 20332) HANDLEIDING


VOOR HET EERSTE GEBRUIK

Pak het tuinbesproeiingspistool uit en controleer alle onderdelen op eventuele transportschade. Dit besproeiingspistool voor de tuin wordt geleverd met twee bevoeiingshulpstukken.

MONTAGE EN GEBRUIK



Gebruik van het dubbelfunctie-hulpstuk

1. Voor gebruik van de dubbelfunctie-hulpstuk (1) druk eerst op de ontgrendelknop (3) en plaats het hulpstuk in het pistool. Laat de ontgrendelknop los.
2. Draai het hulpstuk dan een stukje tegen de klok in, totdat het vastklikt.
3. Voor het verwijderen en vervangen van het hulpstuk, druk eerst op - ontgrendelknop (3) en trek het hulpstuk dan recht uit het pistool.
4. Voor het besproeien van het gewenste oppervlak, sluit de waterslang aan op het pistool, open de kraan en druk de trekker in (4). Om de trekker (4) niet continu ingedrukt te hoeven houden, schuif de trekker-grendel (5) omlaag. Voor het ontgrendelen van de trekker, schuif de vergrendeling omhoog.
5. Voor het instellen van de waterdruk, gewoon de waterdrukhendel omhoog of naar beneden duwen (6).
6. Voor het instellen van de waterstraal op het dubbelfunctie-hulpstuk draai de rubberen huls (2) met de klok mee of tegen de klok in.

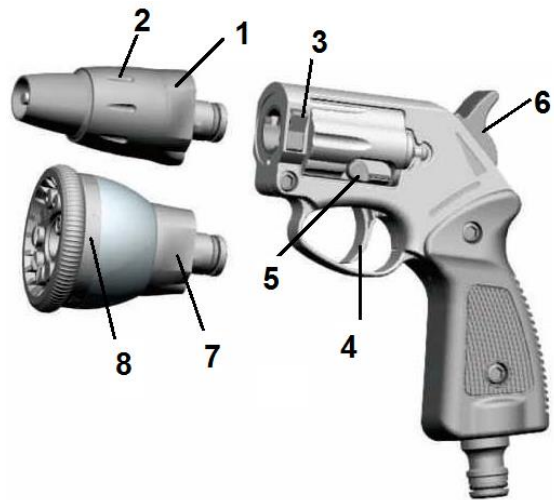

Het waterhulpstuk met 9 functies gebruiken

1. Voor de montage en het gebruik van het multi-functie bevoeiingshulpstuk (7) gaat u op dezelfde manier te werk als in het vorige hoofdstuk.
2. Voor het instellen van de spuitstraal draait u de rubberen huls (8) met de klok mee of tegen de klok in totdat het gewenste pictogram overeenkomt met de markering op de behuizing.
3. 9 sproeifuncties:
Kegel-Douche-Nevel-Verticaal-Vlak-Hoek-Soaker-Volledig-Straal

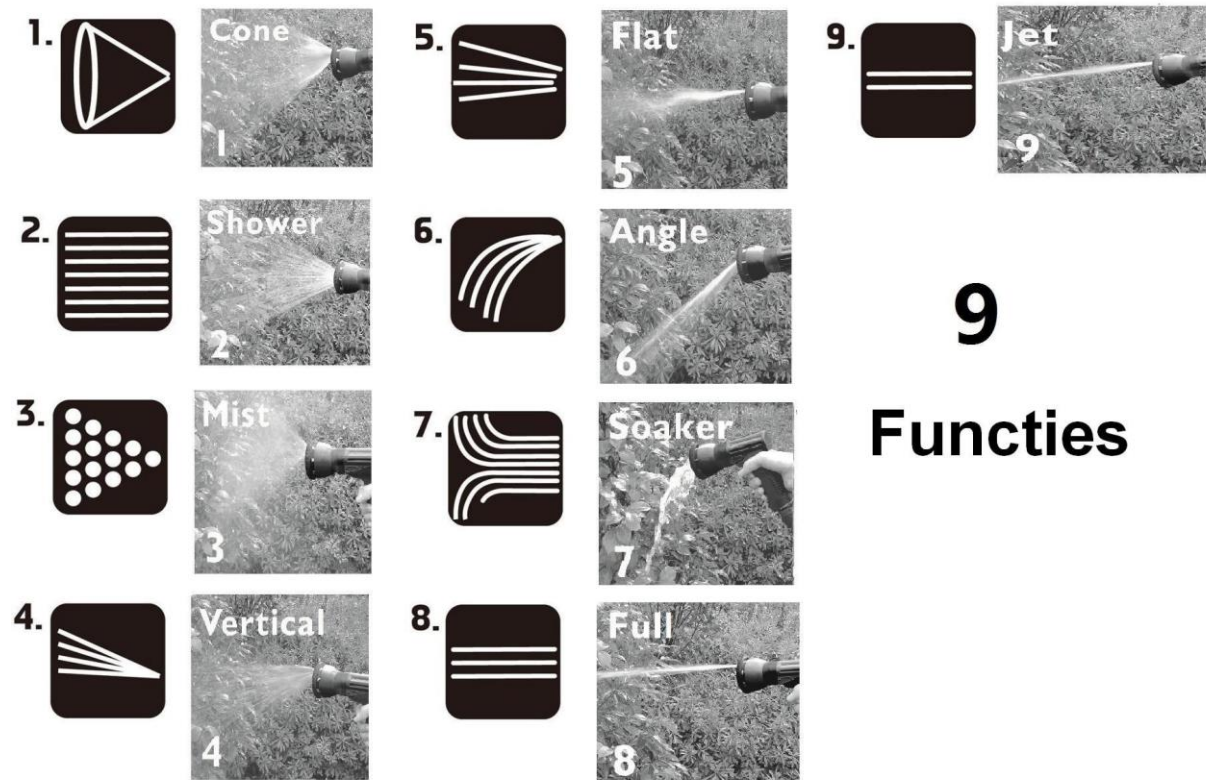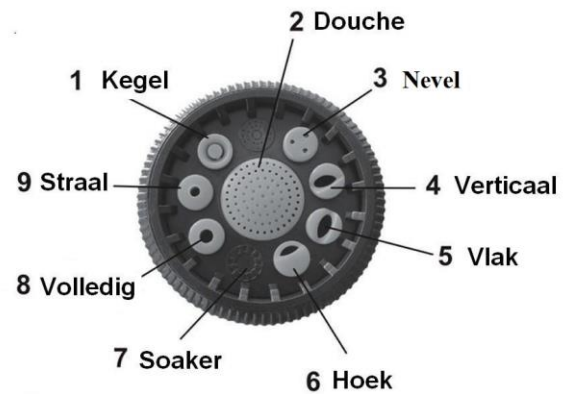

REINIGING EN OPSLAG

- Maak de behuizing nooit schoon met agressieve schoonmaakmiddelen of een waterstraal, maar alleen met een droge of vochtige doek.
- Bewaar het tuinbesproeiingspistool na gebruik in een vorstvrije ruimte.
- Houd het besproeiingspistool buiten het bereik van kinderen.

AFVALVERWIJDERING:

De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet bij het huishoudelijk afval doen, maar milieuvriendelijk afvoeren.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Duitsland



Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen
in Nederland tel.: 026 3736 333 of info@eurotops.nl

Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan het retouradres vermeld op uw factuur.

De inhoud van deze gebruiksaanwijzing reflecteert de stand der techniek bij het ter perse gaan. Eventuele wijzigingen in technologie en uitvoering van de apparatuur voorbehouden.

© 17.09.2013