

## MODE D'EMPLOI

**AVANT UTILISATION :** Pour démarrer votre montre, retirez la butée en plastique et poussez la couronne à fond contre la montre.

## I. CARACTÉRISTIQUES

- 3XSR626SW 4.65V
- 1 ATM

## II. DESCRIPTION DE LA MONTRE

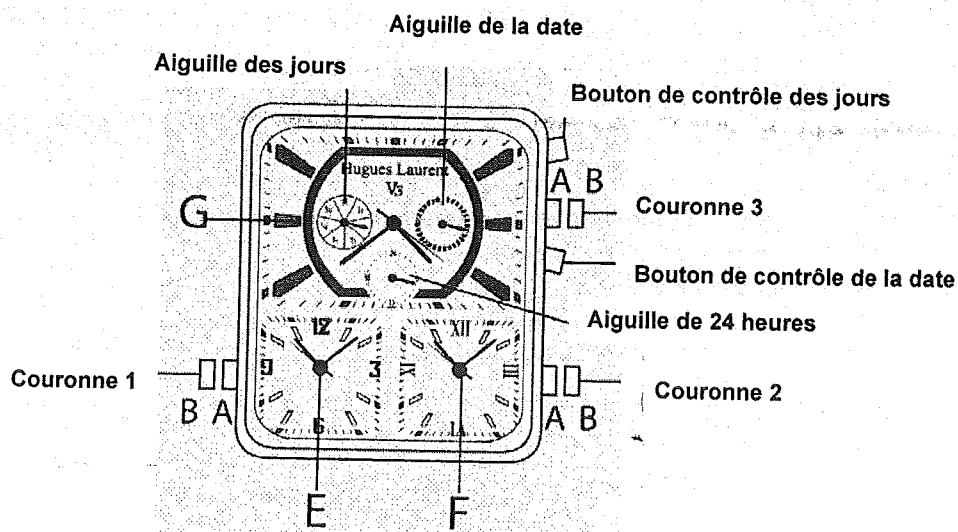


Fig. 1

## III. INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

- **Position A:** Position de fonctionnement normal.
- **Position B:** Position de réglage.

## CADRAN E

- Tirez la couronne 1 en position "B" et tournez-la dans le sens horaire pour régler l'heure.
- Poussez la couronne en position "A" pour confirmer et terminer le réglage.

## CADRAN F

- Tirez la couronne 2 en position "B" et tournez-la dans le sens horaire pour régler l'heure.
- Poussez la couronne en position "A" pour confirmer et terminer le réglage.

## CADRAN G

- Tirez la couronne 2 en position "B" et tournez-la dans le sens horaire pour régler l'heure.

*REMARQUE: les aiguilles des 24 heures, du jour et de la date se déplacent en accord avec les aiguilles des heures et des minutes. Lorsque vous réglez l'heure n'oubliez pas de vérifier si l'aiguille des 24 heures est réglée correctement.*

- Appuyez sur le bouton de contrôle des jours pour régler le jour.
- Appuyez sur le bouton de contrôle de la date pour régler la date.  
*REMARQUE: Chaque pression sur le bouton de contrôle fera progresser les valeurs d'un incrément.*  
*REMARQUE: Ne réglez pas la date et le jour entre minuit et 6 heures du matin. Cela pourrait endommager la précision du mouvement.*
- Poussez la couronne en position "A" pour confirmer et terminer le réglage.

#### IV. ATTENTION

- Assurez-vous toujours que la couronne a bien été repoussée en position de fonctionnement normal pour garantir l'étanchéité.
- N'UTILISEZ PAS la couronne ou d'autres boutons sous l'eau ou lorsque la montre est mouillée.
- Pour conserver l'aspect esthétique de votre montre, évitez les contacts avec les parfums, les laques, les cosmétiques, les produits d'entretien, les adhésifs et la peinture car ils peuvent être à l'origine d'une décoloration, d'une détérioration et de dommages.
- Pour prévenir tout risque lié à la transpiration, à la poussière et à l'humidité, essuyez régulièrement votre montre avec un chiffon doux et sec.
- Pour garantir la longévité de votre montre, veuillez respecter les consignes suivantes : Ne tentez pas d'ouvrir le boîtier de la montre. La pile doit être remplacée par une personne qualifiée.
- Votre montre est résistante aux chocs, néanmoins veillez à ne pas la laisser tomber ou la heurter avec des surfaces dures pour ne pas l'endommager.



**ATTENTION : Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.**

Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d'une croix.

Commercialisé par EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD