



Draagbaar led-zoeklicht met zoomfunctie – Artikelnr. 23 016 Gebruiksaanwijzing


Diagram

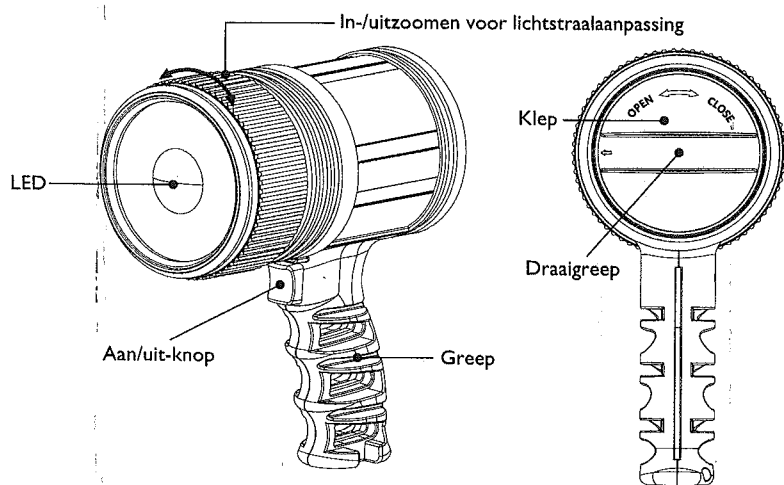


Bediening in-/uitzoomen

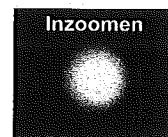

Brede straal

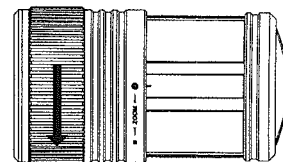


Gerichte straal

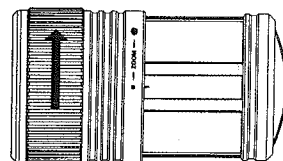


A. Bediening schijwerper

- Druk op de aan/uit-knop en houd deze 1 seconde ingedrukt om de led-verlichting in te schakelen op - 100% helderheid
- Druk tweemaal op de aan/uit-knop om de lichtintensiteit te verlagen tot de helft - 50% helderheid
- Druk driemaal op de aan/uit-knop om over te schakelen op de eco-modus - 20% helderheid
- Druk viermaal op de aan/uit-knop om over te schakelen op de knippermodus
- Druk op de aan/uit-knop en houd deze 1 seconde ingedrukt om het licht uit te schakelen
- Pak het voorste stuk van het zoeklicht en draai naar rechts/links voor het in-/uitzoomen van de straal nadat u het licht hebt ingeschakeld


B. Vervangen van de batterij

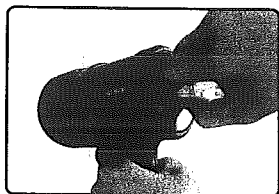


Draai naar links om de klep te openen

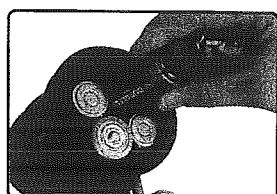


Plaats de batterijen in het compartiment met de polen in de juiste richting

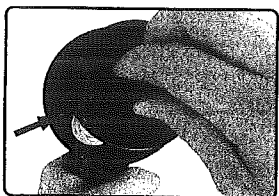


Plaats de klep terug

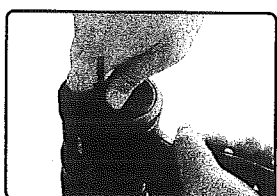

Druk omlaag

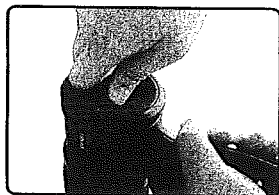

Draai naar rechts om te sluiten

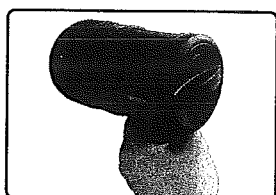

De vervanging is voltooid

C. Aandachtspunten

- Zorg ervoor dat de aan/uit-knop op OFF (uit) staat wanneer het zoeklicht niet in gebruik is
- Richt het licht NIET rechtstreeks op uw eigen ogen of die van andere mensen
- Aangeraden wordt de batterijen te vervangen als het licht zwak wordt
- Kijk uitdat u het product niet laat vallen
- Stoot met het product niet tegen een massief voorwerp
- Haal de batterijen eruit om lekkage te voorkomen bij langdurige opslag

D. Specificaties

Beschrijving: Draagbare led-zoeklicht met zoomfunctie
 Lichtbron: 1 stuks CREE LED
 Voedingsbron: 4 stuks C-formaat batterijen (niet meegeleverd)
 Afmetingen: 14,6 x 8,6 x 18 cm
 Materiaal: ABS / aluminium
 Nettogewicht: 505 g (batterijen niet inbegrepen)

AFVALVERWIJDERING:

De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet bij het huishoudelijk afval doen, maar milieuvriendelijk afvoeren.



Verwijder eerst de batterijen! Apparaat en batterijen, indien deze worden afgedankt, eveneens milieuvriendelijk afvoeren. Dus niet bij het huisvuil, maar naar een recyclingdepot voor gebruikte elektrische en elektronische apparaten. Informatie hierover is verkrijgbaar bij de gemeentelijke of bevoegde instanties voor de afvalverwijdering.

Eurotops Versand GmbH
 Elisabeth-Selbert-Straße 3
 40764 Langenfeld, Duitsland

EURO
tops

Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen in Nederland tel.: 026 3736 333 of info@eurotops.nl

Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan het retouradres vermeld op uw factuur.

De inhoud van deze gebruiksaanwijzing reflecteert de stand der techniek bij het ter perse gaan. Eventuele wijzigingen in technologie en uitvoering van de apparatuur voorbehouden.