

VIBRERENDE VOETMASSAGE MET INFRAROODLAMP

A. GEZONDHEIDSMATREGELEN

Bij de volgende lichamelijke condities dit toestel pas gebruiken na doktersraadpleging:

- zwangerschap
- hartproblemen, vooral mensen met een pacemaker
- diabetes
- tuberculose
- goedaardige of kwaadaardige gezwellen
- andere gezondheidsproblemen



Behoudens toestemming van de dokter dit massagetoestel niet gebruiken op lichaamsdelen die de volgende aandoeningen vertonen:

- bloedingen,
- kwetsuren,
- zwellingen,
- huiduitslag,
- verbrande huid,
- spataders,
- open wondjes,
- slechte doorbloeding,
- blauwe plekken,
- beschadigde huid,
- flebitis,
- trombose,
- verlamings- of verdovingsverschijnselen, onverklaarbare pijn in de gemasseerde zone, het optreden van spierof gewrichtspijn binnen 72 uur na de behandeling.

B. VEILIGHEIDSMATREGELEN

LEES ALLE VOORSCHRIFTEN GRONDIG VOORDAT JE DIT TOESTEL GAAT GEBRUIKEN

1. GEVAAR

Om het risico op elektrische schokken te beperken:

- 1) Wanneer het toestel niet wordt gebruikt, dit onmiddellijk uit het stopcontact trekken. Ook wanneer je er accessoires wilt op plaatsen of het toestel wilt reinigen.
- 2) Het toestel **NIET GEBRUIKEN** in het bad of tijdens je slaap.
- 3) Een toestel dat in het water is gevallen **NIET** aanraken. Onmiddellijk uit het stopcontact trekken.
- 4) Het toestel **NIET** in water of andere vloeistoffen onderdompelen of laten vallen.
- 5) Bij het neerzetten of opbergen van het toestel ervoor zorgen dat het **NIET** in het bad of de wasbak kan vallen.

- 6) **NIET** op het toestel gaan staan.

2. WAARSCHUWING

Om de kans op brand, elektrische schokken, brandwonden of kwetsuren te beperken:

- 1) Een ingestoken toestel mag nooit onbewaakt worden achtergelaten. Wanneer het toestel niet wordt gebruikt, dit steeds uit het stopcontact trekken. Doe dit ook voordat je accessoires op het toestel gaat plaatsen of deze accessoires wilt verwijderen en als je het toestel wilt reinigen.
- 2) Opgepast voor het warme oppervlak, want dit kan ernstige brandwonden veroorzaken.
- 3) Het toestel heeft een warm oppervlak. Mensen, die gevoelig zijn aan warmte moeten dit dus uiterst voorzichtig gebruiken.
- 4) **NIET** gebruiken op gevoelloze huid of op plaatsen met slechte bloedsomloop.
- 5) **NIET** gebruiken wanneer de stroomkabel of de stekker is beschadigd, het toestel zelf niet goed werkt of eveneens is beschadigd en ook niet wanneer het in het water is gevallen.
- 6) **NIET** buiten de eigen woning gebruiken. Dit toestel is enkel bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
- 7) Zorg ervoor dat de kabel niet in contact komt met warmtebronnen, water of andere vloeistoffen.
- 8) **NIET** gebruiken onder een deken of een kussen. Door oververhitting kan er brand ontstaan; elektrische schokken en kwetsuren zijn ook mogelijk.
- 9) De stroomkabel **NIET** gebruiken om het toestel te dragen of als handvat.
- 10) Het toestel enkel gebruiken voor de doeleinden die beschreven zijn in deze gebruiksaanwijzing.
- 11) **ALLEEN** accessoires gebruiken die door de fabrikant zijn aanbevolen.
- 12) **NOOIT** voorwerpen in de openingen steken of erin laten vallen.
- 13) **NIET** gebruiken in de nabijheid van spuitbussen of op plaatsen waar zuurstof wordt toegediend.
- 14) Om het toestel los te koppelen enkel de stekker uittrekken. Wel eerst alle functies uitschakelen.
- 15) **OPGELET: NIET** langer dan 20 minuten continu gebruiken.
- 16) Zet het apparaat niet aan wanneer u beschadigingen constateert aan het apparaat, het snoer of de stekker, of wanneer het slecht functioneert, is gevallen of op andere wijze een storing vertoont. Breng het complete apparaat terug naar een erkend elektricien voor controle en/of reparatie. Vraag altijd om originele onderdelen. Er moet een gelijksoortig snoer worden gebruikt.




Dit toestel mag niet worden gebruikt door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis (dit geldt dus ook voor kinderen), tenzij ze worden bijgestaan door iemand die voor hun veiligheid instaat of indien ze van deze persoon de nodige gebruiksinstructies hebben gekregen.

Kinderen moeten steeds onder toezicht staan, om te voorkomen dat ze het met toestel gaan spelen.

Indien een vervelend gevoel optreedt, zet u de vibrerende voetmassage uit. De volgende keer dat u het apparaat gebruikt, raden we aan dat u met een sessie van maximaal 10 minuten begint.

C. BESCHRIJVING

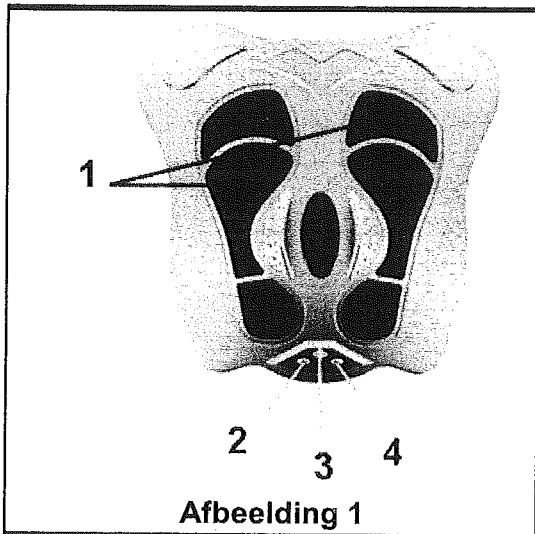

1. Infrarood voet warmte emissie gebied

2. AAN/UIT knop

3. Vibratie versnellings knop

4. Vibratie vermindering knop

Afbeelding 1

D. FUNCTIES

- Deze innovatieve voet massage heeft 3 welzijns functies
 1. Vibrerende massage voor ontspanning,
 2. infrarood warmte om te kalmeren,
 3. reflexotherapie om de stofwisseling te stimuleren.
- Instelbare snelheid van vibratie massage en infrarood warmte
- Ingebouwde timer met een duurzaamheid van 15.20 minuten

E. GEBRUIK

1) Plaats het toestel stevig op de vloer en steek vervolgens de stroomkabel in een stopcontact.

2) Plaats beide voeten comfortabel op het massagevlak.

OPGELET: NOOIT gaan rechtstaan op het massagetoestel.

3) Om het toestel aan te zetten: druk éénmaal op de ON/OFF-knop (3).

Om het toestel uit te schakelen: druk opnieuw op de ON/OFF-knop (3) (zie afbeelding 2).

4) Het toestel kan trillen met 3 snelheden. Lage trilsnelheden worden geactiveerd wanneer het apparaat ingeschakeld is, druk eenmalig op de knop (2) om de intensiteit te versnellen (zie afbeelding 2). Druk nogmaals op de knop om over te stappen op een hogere snelheid.

5) Druk op de knop (4) om de trillingen te verminderen.



Afbeelding 2

F. SPECIFICATIES

230VAC, 50Hz, 20W

G. ONDERHOUD

- Reinig de vibrerende voetmassage met een droge doek of handdoek zonder water. De onderdelen die in direct contact komen met de huid kunnen worden ontsmet met alcohol.
- Gebruik geen benzine of andere oplosbare middelen om de voetmassage te reinigen.
- Bewaar de vibrerende voetmassage bij lage temperaturen, en op een droge, geventileerde plaats.

H. PROBLEMEN OPLOSSEN

PROBLEMEN	OPLOSSINGEN
Druk op AAN/UIT, maar de infrarood voet verwarmings emissie functie gaat niet aan.	<ol style="list-style-type: none">1. Kijk eerst of het apparaat AAN staat.2. Zet het apparaat uit en begin opnieuw, kijk of het apparaat nu wel normaal functioneert.3. Kijk of de stekker goed in het stopcontact zit.

LET OP: U mag dit apparaat niet wegdoen met uw huishoudafval.

Uw gemeente heeft een speciaal inzamelsysteem opgezet voor dit soort producten. Vraag op uw gemeentehuis waar zich de speciaal hiervoor bestemde containers bevinden.

Elektrische en elektronische producten bevatten namelijk bestanddelen en stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor het milieu of voor de volksgezondheid en moeten worden gerecycleerd.



Dit pictogram geeft aan dat de elektrische en elektronische apparatuur speciaal moeten worden ingezameld. Het pictogram bestaat uit een doorgekruiste container op wielen.

Als het elektriciteitsnoer kapot is, dient het vervangen te worden door de fabrikant, zijn klantenservice of een persoon met een gelijksoortige kwalificatie, om gevaar te vermijden.

Op de markt gebracht door EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD