

NL Installatie- en gebruikershandleiding
Dierenverjager
Art. nr. 90114

Allereerst hartelijk bedankt voor de aanschaf van ons product.

De dierenverjager verjaagt katten, honden en marter op een dierenvriendelijke manier door het uitzenden van een onaangenaam geluid. Dit geluid is voor mensen niet te horen.

Dit product kan beschermd tegen regen buiten worden gebruikt, bijv. op stoepen en opritten of in tuinen en parken buiten begaanbare paden.

Lees aandachtig de installatie- en gebruikershandleiding door en bewaar de handleiding zorgvuldig om deze later te kunnen raadplegen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor materiële en/of lichamelijke schade die voortvloeit uit het niet opvolgen van de instructies zoals omschreven in deze handleiding, het onjuist gebruik of het aanbrengen van veranderingen aan het product.

Inhoud van de verpakking:

- 1 dierenverjager met zonne-module
- installatie- en gebruikersaanwijzing

Technische gegevens:

Aansluiting	1x LiFe 3,2V 500mAh
Detectiebereik	ca. 7m
Frequentie	23 Khz, 83 dB

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen:

- Haal de onderdelen voorzichtig uit de verpakking.
- Controleer de dierenverjager eerst op beschadigingen die tijdens het transport kunnen zijn ontstaan. Bij beschadigingen mag de dierenverjager niet in gebruik worden genomen.
- Houd het verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen en huisdieren. De verpakking bevat kleine onderdelen die door kinderen kunnen worden ingestikt.
- Voer zelf geen reparaties uit aan defecte onderdelen.
- Stel de dierenverjager niet bloot aan extreme hitte of open vlammen.
- Het product mag niet worden veranderd of omgebouwd. De garantie vervalt onmiddellijk als er veranderingen aan het product zijn aangebracht.
- Schakel de dierenverjager uit als uw huisdier binnen het detectiebereik speelt.
- Om batterijen te besparen, wordt aanbevolen om het apparaat uit te schakelen als mensen binnen het detectiebereik werkzaam zijn.


Verwijdering:

- Afgedankte elektrische en elektronische apparaten moeten gescheiden van het huishoudelijk afval naar een officieel inzamelpunt worden gebracht.
- Afgedankte elektrische en elektronische apparaten moeten gescheiden van het huishoudelijk afval naar een officieel inzamelpunt worden gebracht.
- Accu's en batterijen mogen niet met het gewone huisvuil worden afgevoerd. De consument is verplicht om alle lege batterijen in te leveren. Uw gebruikte batterijen kunt u gratis inleveren (bijv. bij de openbare inzamelpunten of daar waar batterijen verkocht worden).
- Batterijen die schadelijke stoffen bevatten, zijn gekenmerkt met een "doorgestreepte vuilnisbak" en met een van de chemische symbolen Cd (=batterij bevat cadmium), Hg (=batterij bevat kwik) of Pb (=batterij bevat lood).
- Batterijen mogen uitsluitend in ontladen toestand worden ingeleverd in de verzamelbakken voor oude batterijen in de winkel of bij een publiekrechtelijk orgaan dat verantwoordelijk is voor de verwijdering van afvalstoffen. Bij niet volledig ontladen batterijen dienen voorzorgsmaatregelen tegen kortsluiting getroffen te worden. Een kortsluiting kan worden voorkomen door de polen af te plakken.



Montage

- Haal het product voorzichtig uit de verpakking.
- Schakel uit apparaat eerst uit voordat u de batterijen vervangt.
- Maak het deksel van het batterijvakje aan de achterkant van de dierenverjager open en plaats 1x LiFe 3,2V 500mAh in het batterijvakje. Let op de juiste polariteit van de batterijen zoals aangegeven in de behuizing (+/-). Na het plaatsen van de batterijen dient u het batterijvakje weer te sluiten.
- Zet de dierenverjager met inachtneming van de veiligheidsinstructies en waarschuwingen op de gewenste plaats.
- Schakelstanden:
- OFF: Het apparaat wordt uitgeschakeld
- ON1: Bewegingssensoren in, met pulsen strobe-light klei
- ON2: Bewegingssensoren in, doorlopend

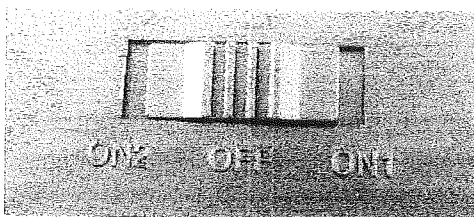

Verzorging en onderhoud:

- Het product moet vrij zijn van bladeren en vervuilingen. Gebruik voor het reinigen een droge of licht vochtige doek.
- Gebruik voor het reinigen geen chemicaliën of schuurmiddelen.
- Verwijder de batterijen uit het product en bewaar het op een droge, beschutte plaats wanneer het product langere tijd niet wordt gebruikt.

