

DIGITALE FOTOLIJST MET DVB-T ONTVANGER

MODEL NR.: DFF-1

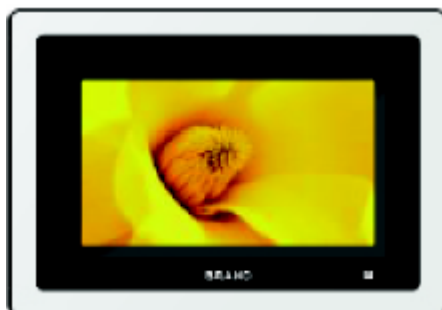

Gebruiksaanwijzing

LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING VOORDAT U HET PRODUCT IN GEBRUIK NEEMT, EN BEWAAR DE GEBRUIKSAANWIJZING ALTIJD.

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN



WAARSCHUWING
ELEKTRISCHE SCHOKGEVAAR
NIET OPENEN



WAARSCHUWING: OM ELEKTRISCHE SCHOKGEVAAR TE VERMINDEREN:

OPEN DE BEHUIZING NIET.

GEEN VOOR DE GEBRUIKER TE ONDERHOUDEN ONDERDELEN BINNENIN HET APPARAAT.

GEBRUIK ALLEEN DE AANBEVOLEN ACCESSOIRES.

LAAT REPARATIE OVER AAN GEKWALIFICEERD ONDERHOUDSPERSONEEL.

- DEZE DIGITALE FOTOLIJST IS ALLEEN VOOR GEBRUIK BINNENSHUIS!
- STEL DIT APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT, OM BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN.
- BLOKKEER DE VENTILATIEGATEN AAN DE ACHTERKANT VAN HET APPARAAT NOOIT.
- HOUD HET PRODUCT UIT FEL ZONLICHT. DIRECT ZONLICHT KAN SCHADE VEROORZAKEN.
- OPEN DE BEHUIZING VAN DE DIGITALE FOTOLIJST NIET. GEEN VOOR DE GEBRUIKER TE ONDERHOUDEN ONDERDELEN BINNENIN HET APPARAAT.
- HAAL DE WISSELSTROOMADAPTER UIT HET STOPCONTACT WANNEER U HET APPARAAT LANGE TIJD NIET GEBRUIKT.

OPMERKING:

- KAARTNAAM VERSCHIJNT NIET OP HET SCHERM BIJ INGAVE GEHEUGENKAART.
- 257K bps AVI-BESTANDEN KUNNEN NIET AFGESPEELD WORDEN
- GEEN BEELD BIJ DIVX3.1 FORMAAT VIDEOBESTANDEN.
- KAN MAAR EEN GEHEUGENKAART TEGELIJK AFLEZEN.

ONDERHOUD:


- RAAK HET SCHERM VOORZICHTIG AAN. HET SCHERM VAN DE DIGITALE FOTOLIJST IS GEMAAKT VAN GLAS EN KAN MAKKELIJK GEKRAST OF GEBROKEN WORDEN.
- HAAL DE WISSELSTROOMADAPTER UIT HET STOPCONTACT VOORDAT U DE SPELER REINIGT.
- VEEG DE SPELER AF MET EEN DROGE, ZACHTE DOEK.
- ALS DE OPPERVLAKKEN EXTREEM VUIJL ZIJN, KUNT U ZE AFVEGEN MET EEN DOEK DIE IN WATER MET WAT ZEEP IS GEDOOPT EN GOED UITGEWRONGEN IS, EN DAARNA AFDROGEN MET EEN DROGE DOEK.
- GEBRUIK NOOIT ALCOHOL, BENZINE, VERDUNNER, SCHOONMAAKMIDDELEN OF ANDERE CHEMICALIËN. GEBRUIK GEEN PERSLUCHT OM STOF TE VERWIJDEREN.

INHOUDSOPGAVE


BELANGRIJKE AANWIJZINGEN.....	1
EIGENSCHAPPEN.....	2
APPARAAT.....	4-5
AFSTANDBEDIENING.....	5-7
STANDAARD AANSLUITING.....	8-9
STANDAARDBEDIENING.....	10-12
HOOFDMENU.....	13-23
SPECIFICATIES.....	25
PROBLEEMOPLOSSING.....	26
ACCESSOIRES.....	26

APPARAAT

Vooraanzicht

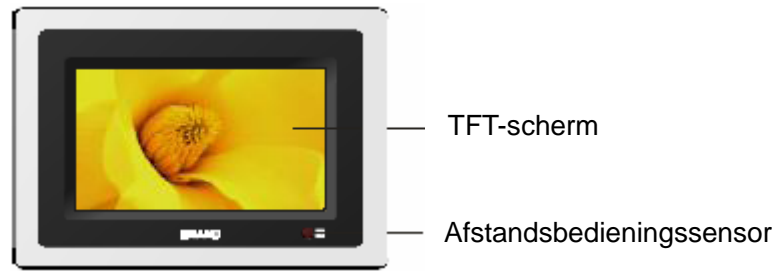

Achteraanzicht

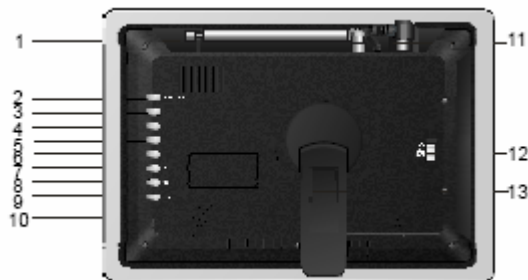

1. Ingebouwde draaibare telescopische antenne.
2. FUNCTIE-toets - Om het apparaat in te schakelen of het hoofdmenu te openen. Druk lang op de toets om het apparaat uit te schakelen.
3. OMHOOG-navigatietoets - Om omhoog te gaan.
4. OMLAAG-navigatietoets - Om omlaag te gaan.
5. RECHTS-navigatietoets - Om naar rechts te gaan.
6. LINKS-navigatietoets - Om naar links te gaan.
7. OK-toets - Om de selectie te bevestigen
8. VOL+ toets - Om het geluidsniveau te verhogen.
9. VOL- toets - Om het geluidsniveau te verlagen.
10. LUIDSPREKER
11. ANTENNESTEKKER - Als u de ingebouwde antenne (1) wilt gebruiken, sluit u de stekker hier aan; als u een externe antenne wilt gebruiken haalt u de stekker eruit en sluit u de stekker van de externe antenne aan.
12. AAN/UIT-SCHAKELAAR
13. DRAAIBARE STANDAARD

Zijaanzicht

1. AV-UITGANG
2. Koptelefoonaansluiting
3. USB-ingang
4. Aan/uit-indicator
5. Gleuf SD/MMC/MS-kaart
6. DC (gelijkstroom) 12V ingang

OPMERKING: Plaats de kaart in de juiste positie!

AFSTANDSBEDIENING

Batterijplaatsing

Plaats de batterijen volgens de afbeeldingen rechts en houd daarbij rekening met de (+) en (-) polariteiten.

OPEN

Levensduur batterijen

- De batterijen gaan gewoonlijk ongeveer een jaar mee. Het hangt ervan af hoe vaak de afstandsbediening gebruikt wordt.
- Vervang de batterijen als de afstandsbediening niet werkt, zelfs wanneer deze vlakbij de speler gehouden wordt.
- Gebruik CR2025-batterijen van dezelfde maat.

GEBRUIK EN BEHANDELING BATTERIJEN:

- Gebruik geen oplaadbare (Ni-Cd) batterijen.
- Probeer de batterijen niet op te laden.
- Stel de batterijen niet bloot aan zonlicht of extreme hitte, en gooi de batterijen nooit in het vuur.
- Laat de afstandsbediening niet vallen, ga er niet op staan, en sla er niet op. Dit kan de onderdelen beschadigen of tot defecten leiden.
- Houd batterijen buiten bereik van kinderen en huisdieren.
- Verwijder de batterijen wanneer de afstandsbediening niet in gebruik is.

Bedieningsgids

Afstandsbediening


1. Schakeltoets - druk op deze toets om over te schakelen naar het hoofdmenu.
2. Nummertoeetsen - druk op deze toetsen om nummerinformatie in te voeren, zoals tracknummer, hoofdstuknummer, enz.
3. Inzoomtoets - Druk op deze toets om de afbeelding te vergroten tot max. X 4 of om de afbeelding te verkleinen tot min. 1/4.
4. Instellingstoets - Druk op deze toets om het eerste instellingsmenu te openen.
5. Vertragingstoets - Druk op deze toets om de weergave te vertragen: 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32.
6. LINKS-navigatietoets.
7. A-B-toets - Druk op deze toets om een gedeelte tussen twee punten (A-B) herhaald af te spelen.
8. Menu-toets - Druk op deze toets om terug te keren naar het hoofdmenu (voor DVD) of om de PBC-functie in of uit te schakelen (VCD).
9. FR-toets - Druk op deze toets om terug te spoelen met de snelheden: x2, x4, x8, x16, x32.
10. FF-toets - Druk op deze toets om vooruit te spoelen met de snelheden: x2, x4, x8, x16, x32.
11. Teletekst-toets - Druk op deze toets om teletekst te tonen.
12. Gidstoets - Om een overzicht van alle kanalen te tonen.
13. TV/Muziek-toets - Druk op deze toets om heen en weer te schakelen tussen TV en Muziek.
14. FAV-toets - Om een overzicht van uw favoriete kanaal te tonen.
15. EPG-toets - Om een weekoverzicht van alle kanalen te tonen.
16. INFO-toets - Om informatie over het programma te tonen.
17. MUTE-toets - Druk op deze toets om het geluid uit te schakelen.
18. STANDBY-toets - Druk op deze toets om het apparaat in te schakelen of op de standby-stand te zetten.
19. AUDIO-toets - Om de audio-uitvoer te veranderen: Links Mono, Rechts Mono, Mix-mono en Stereo soundtrack of Taal veranderen.
20. Ondertitelingstoets - Druk op deze toets om de ondertiteling te tonen en de taal te veranderen.
21. Herhaaltoets - Druk op deze toets om een hoofdstuk of titel te herhalen, of om een track of alle tracks herhaald af te spelen.
22. TFT-toets - Druk meerdere keren op deze toets om de helderheid, het contrast, de scherpte en de kleurverzadiging van het beeld aan te passen.
23. CH+ / OMHOOG-toets - Druk op deze toets om omhoog te gaan of naar het volgende kanaal te gaan.
24. RECHTS-navigatietoets.
25. ENTER-toets - Druk op deze toets om uw selectie te bevestigen.
26. VERLATEN - Om terug te gaan naar het vorige menu (als er geen verlaten-icoon in het menu staat) of om het huidige scherm te verlaten.
27. CH- /OMLAAG-toets - Druk op deze toets om omlaag te gaan of naar het vorige kanaal te gaan.
28. VOLGENDE-toets - Druk op deze toets het volgende hoofdstuk of de volgende track af te spelen.
29. VORIGE-toets - Druk op deze toets het vorige hoofdstuk of de vorige track af te spelen.
30. STOP-toets - Druk op deze toets om de weergave te stoppen.
31. AFSPLELEN/ONDERBREKEN-toets - Druk op deze toets om de CD af te spelen of te onderbreken.
32. VOL+ toets - Om het geluidsniveau te verhogen.
33. Geheugentoets - Om het huidige programma op te slaan in het geheugen onder favorieten. Er verschijnt een bevestigingsscherm.
34. VOL- toets - Om het geluidsniveau te verlagen.
35. PRLIST-toets - Om de programmalijst te openen en de kanalen te doorzoeken.

Vorbereitung afstandsbediening

1. Verwijder de plastic beschermhoes voordat u de afstandsbediening in gebruik neemt.
2. Bedien de afstandsbediening binnen een afstand van 4 m en een hoek van 60° met de voorzijde van de speler (zie afbeelding rechts).

OPMERKING:


- Het bereik kan variëren afhankelijk van de hoeveelheid licht in de kamer.
- Richt geen fel licht op de afstandsbedieningssensor.
- Plaats geen voorwerpen tussen de afstandsbediening en de afstandsbedieningssensor.
- Gebruik deze afstandsbediening niet terwijl u tegelijkertijd de afstandsbediening van een ander apparaat gebruikt.

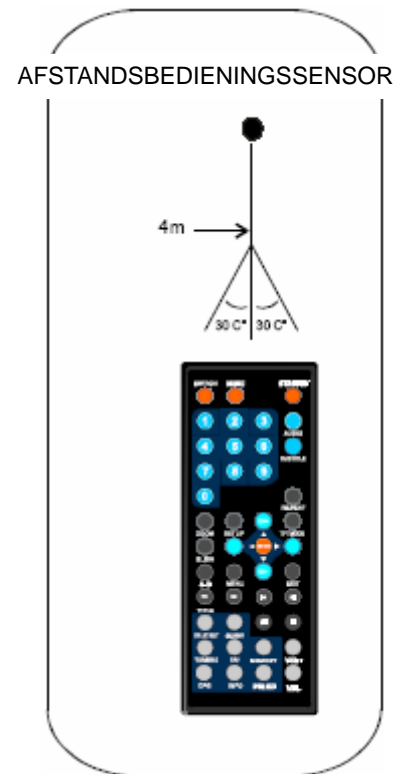

STANDAARD AANSLUITING

- Zorg ervoor dat alle snoeren van het apparaat afgekoppeld zijn voordat u het apparaat aansluit op het stopcontact via de wisselstroomadapter.
- Lees de gebruiksaanwijzing voordat u andere apparatuur aansluit.
- U wordt aanbevolen een TV/DVD-speler aan te sluiten.

Aansluiten aan de stroombron

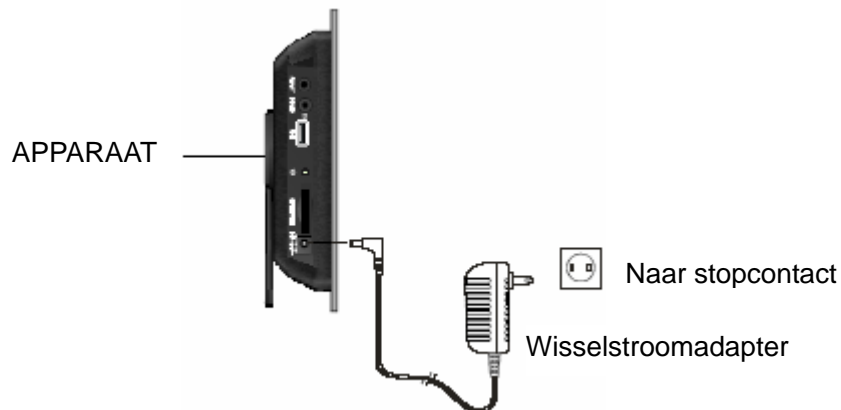


Aansluiting van externe signaalbronnen

- U wordt aanbevolen een TV aan te sluiten.
- Controleer dat deze speler en andere apparatuur die aangesloten moet worden in de standby-stand staan of uitgeschakeld zijn, en ontkoppel de wisselstroomadapter voordat u de aansluiting uitvoert.
- Blokkeer de ventilatiegaten van de apparatuur niet en zet de apparaten zo neer dat de luchtcirculatie niet belemmerd wordt.
- Lees de gebruiksaanwijzing voordat u andere apparatuur aansluit.
- Zorg ervoor dat u het kleurschema aanhoudt bij het aansluiten van audio- en videokabels.

Aansluiting op de TV

Naar video-aansluiting (geel)

Naar audio-aansluitingen (rood, wit)

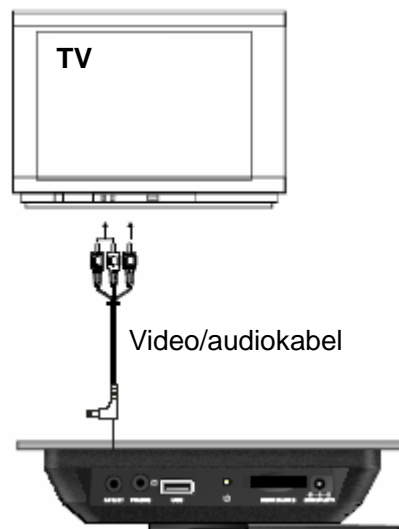

HET APPARAAT GEBRUIKEN ALS SIGNAALBRON

STANDAARDBEDIENING

AAN en UIT

Druk nadat u het apparaat geïnstalleerd en aangesloten heeft op de STANDBY-toets; het apparaat wordt ingeschakeld. Druk weer op deze toets als u het apparaat uit wilt schakelen.

Standaard weergave

1. De weergave stoppen:

- Tijdens het afspelen van muziek drukt u op de stop-toets om de weergave te stoppen.
- Tijdens het tonen van foto's drukt u op de stop-toets om terug te keren naar het miniaturen-scherm of naar het hoofdmenu.
- Tijdens het afspelen van een film drukt u op de stop-toets om terug te keren naar de media manager.
- Tijdens het afspelen van P&M drukt u op de stop-toets om terug te keren naar het hoofdmenu.

2. Onderbreken

Druk op  om de weergave te onderbreken, en druk weer op deze toets om de weergave te hervatten.

3. Terugkeren naar het hoofdmenu

Druk tijdens de weergave van foto's en muziek op de MENU-toets om terug te keren naar het vorige menuscherm.

Gebruik de  en  toetsen om de cursor op het gewenste programma te zetten.



4. Schermbeveiliging aanzetten

In sommige standen kan de schermbeveiliging niet aangezet worden:

- Tijdens de weergave van **【Foto】** , **【Muziek】** , **【Foto+Muziek】** , **【Film】** .
- Tijdens het tonen van de datum of de klok.

Als er geen bestand afgespeeld wordt of er 20 seconden lang geen bediening is uitgevoerd, gaat het apparaat over op de schermbeveiliging om uw scherm te beschermen. Druk op een toets om de schermbeveiliging te verlaten.

5. Vooruit- en achteruitspoelen

- Druk op de  of  toets om vooruit- of terug te spoelen met stappen van x2, x4,x8, x16, x32. Druk weer op deze toetsen om de weergave te hervatten.
- Druk op de ENTER-toets om de normale weergave te hervatten.



6. Vorige en volgende

Druk op de  of  toets om het vorige of volgende bestand af te spelen.

7. Inzoomen

- Druk tijdens de weergave van DAT-films op de inzoomtoets om het beeld 1x, 2x of 4x te vergroten. U keert weer terug naar de normale weergave als u weer op de toets drukt. Gebruik de navigatietoetsen om omhoog, omlaag, naar links of naar rechts te gaan.
- Druk tijdens het afspelen van JPEG-afbeeldingen op de inzoomtoets om het beeld te vergroten met 150%, 200%, 25%, 50% of 100%.

8. Geluidsniveau regelen en geluid uitschakelen

Druk op  of  om het geluidsniveau aan te passen. De maximumwaarde is 16 en de minimumwaarde is 0. Door op 'mute' te drukken kunt u het geluid direct uitschakelen.

9.Roteren van JPG-afbeeldingen

- Druk op de links-toets om de afbeelding 90° naar links te roteren (tegen de klok in), zie onderstaande afbeelding:



- Druk op de rechts-toets om de afbeelding 90° naar rechts te roteren (met de klok mee)



- Druk op de omhoog-toets voor horizontale rotatie, d.w.z. de afbeelding van links naar rechts om te draaien terwijl de boven- en onderkant op hun plaats blijven.



- Druk op de omlaag-toets voor verticale rotatie, d.w.z. de afbeelding van boven naar beneden om te draaien terwijl de linker- en rechterkant op hun plaats blijven.



10. JPG bladerstand

Druk op de STOP-toets tijdens de weergave van afbeeldingen om de JPG-bladerstand te openen. Het scherm toont 4x5 kleine afbeeldingen, zodat u makkelijk door de foto's kunt bladeren. Selecteer de afbeelding die u wilt bekijken, en druk op PLAY om de diavoorstelling te beginnen.



11. Media manager

De media manager kan de volgende media-bestandsformaten aflezen: JPEG, MP3, WMA, DAT en Mp4. In het linkervenster van de media manager is kunt u de opgeslagen mappen organiseren, en in het rechtervenster kunt u de programma's die opgeslagen zijn in de mappen bekijken.



- Voorbeeldweergave JPG-afbeelding
Wanneer u een JPG-afbeeldingsbestand selecteert, wordt er een voorbeeldweergave van de

JPG-afbeelding getoond in het zwarte kader aan de linkerkant van de media manager. Anders worden daar de afbeeldingsgegevens getoond, zoals afmetingen en datum.



- Weergave MP3/WMA

Als de weergegeven muziek in MP3/WMA-formaat is, toont het zwarte kader aan de linkerkant van de media manager het muziekspectrum en andere informatie, zoals de sampling rate en de afspeeltijd.




- Weergave DAT/MP4:

Selecteer het bestand met de juiste symbolen



en het videobestand wordt afgespeeld.

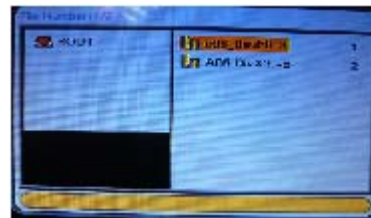

HOOFDMENU

Nadat u het apparaat ingeschakeld heeft kunt u een functie selecteren om te openen. Er zijn negen functies: Foto, Muziek, Foto+Muziek, Film, Instellingen, Kalender, Klok, Wekker, DVB, Bewerken en Favorieten. Druk op de links/rechts-, omhoog/omlaag-toetsen om de cursor op de gewenste functie te zetten, en druk op ENTER om de functie te openen.



Dit apparaat kan maar één kaart tegelijk aflezen. Als u een USB-apparaat en een andere kaart tegelijkertijd aansluit, leest het systeem eerst het USB-apparaat af, en daarna moet u het USB-apparaat ontkoppelen om de andere kaart te kunnen aflezen. Wanneer u tegelijkertijd een SD-kaart aansluit, kan het apparaat beide niet aflezen.

De ondersteunde mediabestanden zijn:

Inhoud	Bestandsformaat
Foto	JPG
Muziek	MP3/WMA
Film	DAT/MP4

Foto en muziek

Selecteer de optie FOTO of MUZIEK in het hoofdmenu, en druk op AFSPELEN/ONDERBREKEN of op ENTER.

Het apparaat zoekt dan naar een aansluiting aan een opslagapparaat (USB of geheugenkaart). Als dit niet het geval is, wordt het hoofdmenu weer geopend.

Opmerking: Tijdens de weergave van foto's moet u eerst terugkeren naar het hoofdmenu voordat u de speler UIT kunt schakelen.

- Voor de FOTO-stand: als er een opslagapparaat aangesloten is en deze wordt correct afgelezen, gaat het apparaat over op de bladerstand om de weergave te organiseren. Zie bovenstaande afbeelding:

In de fotostand kunnen alleen foto's van het JPG-formaat weergegeven worden. Als u de automatische weergavestand aanzet, worden de foto's automatisch weergegeven nadat u het apparaat op de fotostand zet.

-Voor het MUZIEK-menu: het apparaat kan alleen muziek van MP3/WMA-formaat afspelen.

Foto + Muziek

Als er een opslagapparaat aangesloten is en deze correct wordt afgelezen, worden de foto's en de muziek die opgeslagen staan op dit apparaat tegelijkertijd weergegeven. De ondersteunde bestandsformaten zijn JPG en MP3/WMA.

Film

Na aansluiting en aflezen opent het apparaat de media manager om de weergave te organiseren. Alleen films van het DAT/MP4-formaat kunnen afgespeeld worden.



Instellingen

Kies de optie INSTELLINGEN, en druk op ENTER om het hoofd-instellingsmenu te openen. Of druk op de instellingstoets op de afstandsbediening om de

instellingsstand te openen.



● **INSTELLINGSPAGINA:**



1. Foto-instellingen

(1) tussentijd: Om de tijd tussen de foto's in te stellen.

Er zijn zes opties: 5/10 /15/30Sec, 1/3 Min.

(2) Overgangseffect

Om de manier waarop de foto's elkaar afwisselen in te stellen.



Opties:

Geen effect, Blind verticaal, Blind horizontaal, Kleuren verticaal, Kleuren horizontaal, Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 7, Blok 8, Blok 9, Fade-in, Fade-out, Willekeurig.

(3) Schermweergave

Kies uit Aanpassen aan scherm en Schermvullend.



(4) Bladeren

Om heen en weer te schakelen tussen het miniaturescherm en de bestandsmanager.



2. Automatische weergave

-Om de automatische weergavefunctie van foto, muziek en film AAN of UIT te schakelen.

(1) Als u de automatische weergavefunctie inschakelt en de FOTO-stand selecteert, wordt automatisch overgegaan op de diavoorstelling. Als u de automatische weergavefunctie uitschakelt, moet u de media manager of de bladerstand gebruiken om de foto's te bekijken.



(2) Als u de automatische weergavefunctie inschakelt en de muziekstand kiest, wordt de muziek automatisch afgespeeld nadat u de mediamanager opent. Als u de automatische weergavefunctie uitzet, moet u de bestanden zelf kiezen.

(3) Als u de automatische weergavestand inschakelt en de filmstand kiest, wordt de film automatisch afgespeeld. Als u de automatische weergavefunctie uitschakelt, moet u de mediamanager openen om de gewenste film te kiezen.

3. Voorkeursinstellingen

Om het LOGO-TYPE en de MEDIA-stand in te stellen.

(1) LOGO-TYPE

U kunt kiezen uit standaard of voorkeur.



(2) MEDIA

Afhankelijk van de kaart of USB-apparaat dat u aangesloten heeft.

4. VERLATEN


● **DVB-instellingspagina (in DVB-stand)**

1. Programmalijs




(1) TV-Programma

Met deze optie kunt u de programmalijs bewerken met drie verschillende bewerkingen: Favoriete programma's, Verplaatsen en Wissen. Alle beschikbare programma's staan op de lijst. U kunt de programmalijs bewerken met de drie opties (Favorieten, Verplaatsen & Wissen).

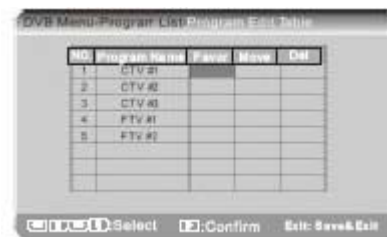


Favorieten

Met deze optie kunt u een aantal programma's instellen als uw favoriete programma's. Wanneer u een programma kiest, verschijnt er een teken in het vakje 'favorieten'. Om het programma van de favorietenlijst te verwijderen, drukt u op ENTER in het 'favorieten'-vakje van dat programma.

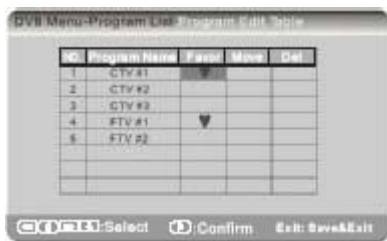


Verplaatsen

Met deze optie kunt u de volgorde van de programma's op de lijst veranderen. Wanneer u ervoor kiest een programma te verplaatsen, verschijnt $\uparrow\downarrow$ op het scherm. Gebruik dan $\uparrow\downarrow$ om de volgorde van de programma's te veranderen. Druk dan op de ENTER-toets om de instelling te bevestigen.

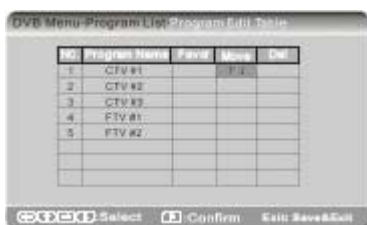

Wissen

U kunt deze optie gebruiken om programma's te wissen. Om een programma te wissen drukt u op ENTER in het 'wissen'-vakje van dat programma (er verschijnt een teken). Wanneer de instelling opgeslagen wordt, verschijnen de gewiste programma's de volgende keer niet meer op de lijst.

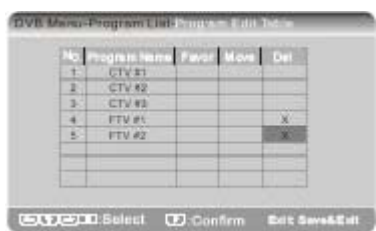

Opmerkingen: U kunt de optie 'Programma zoeken' gebruiken om de gewiste programma's weer op de

lijst te zetten.

(2) Muzieprogramma

De instellingen van muziekprogramma's zijn hetzelfde als die van TV-programma's..

(3) SORTEREN

U kunt de kanalen op de lijst sorteren volgens kanaalnaam, service ID of kanaalnummer.



2. Programma zoeken

(1) Automatisch zoeken

Met deze optie kan het apparaat automatisch de kanalen doorzoeken volgens de informatie in de Land- en Tijdzone-instellingen. Voor het zoeken geeft het systeem aan of de opgeslagen kanalen op de lijst verwijderd moeten worden.


Als u 'ja' kiest, worden de kanalen op de lijst vervangen door nieuwe kanalen.

Kies 'opheffen' om deze nieuwe kanalen toe te voegen aan de lijst.



Wanneer het automatisch zoeken afgelopen is, geeft de DVB-stand het laatst opgezochte kanaal weer.

Als u op VERLATEN drukt om het zoeken op te heffen, worden nieuwe kanalen toegevoegd aan de lijst, maar keert het apparaat niet meteen terug naar de weergavestand.

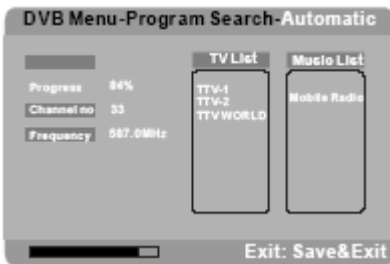

(2) Handmatig zoeken

Kies deze handmatige zoekfunctie om bepaalde kanalen op te zoeken. U moet de nummers van de gezochte kanalen invoeren zodat het systeem ze op kan zoeken. De kanalen die gevonden worden met de handmatige zoekfunctie worden toegevoegd aan de lijst, maar het apparaat keert niet meteen terug naar de weergavestand.



3. Oudercontrole



(1) Kanaalvergrendeling

Selecteer Kanaalvergrendeling om bepaalde kanalen te blokkeren met behulp van Ouderinstellingen.

Wanneer deze optie op Ja ingesteld staat, moet er een wachtwoord ingevoerd worden voordat de geblokkeerde kanalen bekeken kunnen worden. Wanneer de optie veranderd wordt van Nee naar Ja,

hoeft er geen wachtwoord ingevoerd te worden. Wanneer de optie veranderd wordt van Ja naar Nee, moet er wel een wachtwoord ingevoerd worden.



(2) Ouderinstellingen

Ouderinstellingen werkt samen met Kanaalvergrendeling om kanalen te blokkeren. Voordat u de Ouderinstellingen-pagina kunt openen, wordt u gevraagd het wachtwoord in te voeren. DVB Menu - Ouderinstellingen.




Voer de juiste PIN-code in om de Ouderinstellingen-pagina te openen.



Wanneer u een geblokkeerd kanaal wilt bekijken, moet u de juiste PIN-code invoeren voordat u toegang kunt krijgen tot het kanaal.

Opmerkingen: De standaard PIN-code is 8888. Om deze code te veranderen gaat u terug naar het Hoofdmenu en selecteert u Systeeminstellingen. Open dan de Voorkeurspagina van het Systeeminstillingsmenu en selecteer te optie PIN-code veranderen.

4. Systeeminstellingen

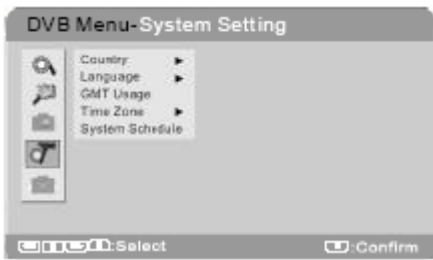

Land

Selecteer deze optie om het land waarin u het DVB-sigitaal ontvangt in te stellen.

Taal

Als u dit submenu opent zijn er 3 in te stellen opties: 1ste Audio, 2e Audio en Ondertiteling.

(1) 1ste/2e Audio

U kunt de audiotaal kiezen uit de 1e audio en de 2e audio. Deze optie werkt alleen wanneer het kanaal verschillende audiotalen biedt. Anders wordt de vooringestelde taal van dat kanaal automatisch gekozen.

(2) Ondertiteling

Kies deze optie om de ondertitelingstaal te veranderen.

Deze optie werkt alleen wanneer het kanaal verschillende ondertitelingstalen biedt. Anders wordt de vooringestelde ondertitelingstaal van dat kanaal automatisch gekozen.

Gebruik GMT

U kunt deze optie selecteren om het gebruik van GMT-tijd in te stellen. Wanneer de optie op Uit staat, werkt de Tijdzone-optie niet, en kunt u de tijd zelf instellen. Wanneer deze optie op Aan staat, kunt u de Tijdzone-optie gebruiken om de tijdzone waar het DVB-systeem gebruikt wordt in te stellen.

Tijdzone

Gebruik deze optie om de tijdzone waar het DVB-systeem gebruikt wordt in te stellen.

Systeem programmeren

Kies deze optie om de tijd waarop van kanaal veranderd wordt in te stellen. U kunt maximaal 10 kanalen voorprogrammeren.

5. VERLATEN

Om terug te keren naar het Hoofdmenu vanaf de DVB instellingenpagina, drukt u op de Verlaten-toets.

● **Menupagina Systeeminstellingen**

1. Taalinstellingen

(1) Schermtaal

Om de schermtaal in te stellen kiest u deze optie, die een submenu opent.

Kies dan de schermtaal met behulp van OMHOOG of OMLAAG.



(2) CODERING

Om de Codering in uw gebied in te stellen.



2. Scherminstellingen



(1) TV-systeem

Met deze optie kunt u het TV-systeem kiezen uit: PAL, NTSC, AUTO

(2) Schermtype

Met deze optie kunt u de beeldverhouding instellen. Als het beeld van het kanaal uitgezonden wordt met een verhouding van 16:9, kunt u de optie instellen op 4:3PS of 4:3LB. Als het beeld uitgezonden wordt met een verhouding van 4:3, werkt deze optie niet.

3. Voorkeursinstellingen



(1) UI-type



Met deze optie kunt u het type achtergrond instellen. Er zijn vier typen waaruit u kunt kiezen.

(2) PIN-code veranderen

Kies deze optie om de PIN-code te veranderen (bestaat uit 4 cijfers). U moet de vorige PIN-code invoeren, en dan uw nieuwe PIN-code twee keer invoeren. Druk op Enter om te bevestigen.

Opmerking: Ter herinnering: de standaard PIN-code is 8888.



(3) Standaardinstellingen

Kies deze optie om terug te keren naar de originele instellingen.

Als u deze optie bijvoorbeeld kiest in de DVB-stand,

worden alle instellingen van de DVB-stand teruggezet op de originele instellingen.




4. Verlaten

● VERLATEN

Kalender

Kies de kalender in het hoofdmenu, en druk op ENTER om het submenu te openen.

- Tonen: om de datum die op dit moment ingesteld is te tonen. Druk op de omhoog/omlaag-toetsen om een andere maand te zien, en op links/rechts voor een ander jaar.

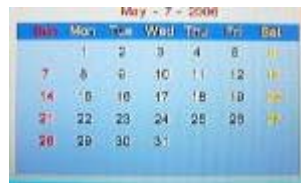

- Datum instellen: druk op de omhoog/omlaag-toets om de waarde aan te passen, en op links/rechts om naar een andere optie te gaan.



- Verlaten: terug naar het hoofdmenu.

Klok

-Tonen: om de datum of de klok & kalender te tonen.



- Tijd instellen: Druk op de omhoog/omlaag-toetsen om de waarde te veranderen en op links/rechts om naar een andere optie te gaan.

- Verlaten: om het instellingsmenu te verlaten.

Opmerking: De tijd kan ingesteld worden op PM en AM, als de waarde hoger wordt dan 12 verandert AM in PM of andersom.



Wekker

- Activeren: de wekker aan of uitzetten.

- Tijd instellen: om de wektijd in te stellen.

- Verlaten: om het wekkerinstellingsmenu te verlaten.



DVB

Wanneer u deze functie voor de eerste keer gebruikt, wordt de Installatiepagina getoond. Hiermee wordt het DVB-systeem voor de eerste keer ingesteld.

Kies eerst JA en druk dan op de ENTER-toets. Het systeem voert de instellingen uit.



Daarna moet u uw regionale informatie invoeren, zoals het land, de schermtaal en de tijdzone. Het DVB-systeem zoekt automatisch kanalen op met deze informatie.



Druk daarna op 'Ja' en het kanaal zoekt de kanalen automatisch op.



Het systeem gaat dan over op de DVB-stand en geeft het eerstgevonden kanaal weer.

Druk in de weergavestand op de Instellingstoets, en het Hoofdmenu wordt geopend. Op dit moment zijn de DVD-instellingen niet beschikbaar. Kies het DVB-menu om de DVB-instellingenpagina te openen.



OPMERKING: Het DVB-instellingsmenu is uitgelegd bij de optie INSTELLINGEN van het hoofdmenu.

Standaardbediening

Kanaal veranderen

- Druk op CH-/CH+ om naar de vorige/volgende kanalen te gaan, of druk op de nummertoeetsen op de afstandsbediening.
- Als u tijdens de weergave weer op de ENTER-toets drukt, wordt de programmalijsst getoond op het scherm. Kies dan de kanalen en druk op de Afspeeltoets om de weergave te starten.
- Als u tijdens de weergave op de GIDS-toets drukt, wordt het GIDSMENU getoond. In deze stand worden de iconen van alle kanalen in het klein getoond. U kunt het kanaal kiezen met de OMHOOG/OMLAAG of LINKS/RECHTS-toetsen, en druk dan op de Afspeeltoets om de weergave te starten.

Geluid uitschakelen

Druk op de Mute-toets om het geluid uit te schakelen, en het mute-symbool verschijnt op het scherm.

Als u weer op de toets drukt, wordt de normale weergave hervat.

Programma-informatie

Druk tijdens de weergave van DVB op de INFO-toets, en de programma-informatie wordt getoond op het scherm.

Audio

Druk op de audio-toets om de audio-uitgang te kiezen (Audio 1 of Audio 2). Er zijn drie audiostanden: LL, RR en LR.

Ondertiteling kiezen

Druk op de ondertitelingstoets om de ondertitelingstaal te kiezen. Het aantal talen waaruit u kunt kiezen hangt af van de talen die het programma biedt. Als er geen andere taal gekozen kan worden, verschijnt hier alleen de optie 'uit'.

EPG-pagina

Druk op de EPG-toets om de EPG-stand aan te zetten. U kunt dan de OMHOOG/OMLAAG-toetsen gebruiken om het kanaal te kiezen en de programmalijsst in de volgende twee secties te bekijken.

Druk op de Afspeeltoets om de normale weergave te hervatten.

Druk op de RECHTS-toets om de gehele programmalijsst voor die dag te bekijken (verschijnt op het scherm).

Druk op de OMHOOG/OMLAAG-toetsen om informatie over een kanaal te bekijken. De informatie wordt getoond aan de rechterkant van de programmalijsst. Wanneer er een programma gekozen is, kunt u op de Afspeeltoets kiezen om de tijd dat het kanaal veranderd moet worden in te stellen.

Bewerken

In het instellingsmenu Bewerken kunt u de opties kopiëren, wissen of verlaten (om het instellingsmenu te verlaten) kiezen.



- Druk op de omhoog/omlaag-toetsen om de gewenste foto's te selecteren, druk op de AFSPELEN/ONDERBREKEN-toets of op de ENTER-toets om te bevestigen, en er verschijnt een rood kader om de geselecteerde foto's heen. U kunt weer op de AFSPELEN/ONDERBREKEN-toets drukken om uw keuze op te heffen.
- Druk na het selecteren op de links/rechts-toets om de optie BEWAREN te kiezen, waarmee uw selectie bewaard kan worden. Met deze functie kunt u ongeveer 15 foto's bewaren (inclusief de afbeelding van de schermbeveiliging). De opslagruimte is ong. 3m, de foto's worden bewaard na compressie.

(1) KOPIËREN

- Gebruik deze functie om de foto's op het opslagapparaat te kopiëren naar het apparaat voor de schermbeveiliging.



(2) Wissen

- Druk op Wissen in het Bewerkingsmenu, en druk dan op AFSPELEN/ONDERBREKEN of op ENTER om de bewerkingsstand aan te zetten.
- U ziet een lijst van miniaturen. Druk op de links/rechts-toets om de cursor op Wissen aan de onderkant van de mediamanager te zetten.
- Kies de foto die u wilt wissen en druk op ENTER of op AFSPELEN/ONDERBREKEN om de foto te wissen.
- Druk op Sorteren om de volgorde van de schermbeveiligingsfoto's te veranderen. Druk op AFSPELEN/ONDERBREKEN of op de ENTER-toets om te selecteren en dan op de links/rechts-toets om te verplaatsen.



Opmerking: De kopiërfunctie kan alleen foto's naar de schermbeveiliging kopiëren, en de wisfunctie kan alleen de foto's van de schermbeveiliging wissen.

Favorieten

Selecteer de afbeelding die u wilt bekijken, en druk op de afspeeltoets om de diavoorstelling te beginnen. Hiermee kunt u de foto's die bewaard zijn op de schermbeveiliging bekijken.

TFT-STAND

- Druk op de TFT-toets om de TFT-stand aan te zetten. Het volgende scherm verschijnt:



- Druk meerdere keren op de TFT-toets om die optie die u wilt aanpassen te selecteren.

U kunt  (helderheid),  (contrast), **HUE** (tint),  (kleurverzadiging) kiezen.

- Druk op de LINKS/RECHTS-toets om het niveau in te stellen van -8~8.

- Druk op de TFT-toets om het scherm te verlaten.

SPECIFICATIES

SCHERM:	7 INCH 16:9 KLEUREN TFT LED
STROOMBRON:	Wisselstroomadapter
VOEDING:	AC100-240V~50/60HZ DC12V==800mA
STROOMVERBRUIK:	≤9.6W
BANDBREEDTE DVB-KANAAL:	7M, 8M, 7/8M Hz,
FREQUENTIEBEREIK:	177.5-858MHz
RESOLUTIE:	1440(H) X 234(V)
LUIDSPREKER:	8ohm x 2
UITGANGSVERMOGEN VIDEO:	1Vp-p
UITGANGSVERMOGEN AUDIO:	1 .8V
UITGANGSVERMOGEN KOPTELEFOONS:	(0.3V)

Specificaties zijn onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving.

PROBLEEMOPLOSSING

Bekijk de onderstaande tabel om de mogelijke oorzaak voor het probleem dat u ondervindt te ontdekken voordat u deze speler ter reparatie aanbiedt. Soms kan een eenvoudige handeling van uw kant het probleem elimineren zodat het apparaat weer goed werkt.

Probleem	Oplossing
Geen stroom.	Steek de wisselstroomadapter goed in het stopcontact.
De speler wordt automatisch op de standby-stand gezet.	Haal de stekker uit het stopcontact en sluit deze weer aan.
Geen beeld.	Zorg ervoor dat de apparatuur goed is aangesloten.
-Geen geluid. -Vervormd geluid.	- Zorg ervoor dat de apparatuur goed is aangesloten. -Zorg ervoor dat de invoerinstellingen voor de TV en het stereosysteem juist zijn. -Pas het geluidsniveau aan tot een geschikt niveau door op de VOL-toets te drukken.
Beeld wordt vervormd tijdens vooruit- of terugspoelen.	Bij het vooruit- of terugspoelen wordt het beeld iets vervormd; dit is normaal.
Afstandsbediening werkt niet.	Controleer dat de batterij correct volgens de polariteitsaanduidingen geplaatst is. De batterijen zijn leeg; vervang ze door nieuwe. -Richt de afstandsbediening op de afstandsbedieningssensor. -Houd de afstandsbediening niet meer dan 6 meter van de sensor vandaan. -Verwijder voorwerpen tussen de afstandsbediening en de afstandsbedieningssensor.
Er gebeurt niets wanneer er een toets (op het apparaat of op de afstandsbediening) ingedrukt wordt.	Druk op STANDBY om het apparaat in de standby-stand te zetten, en dan weer op AAN. U kunt ook op STANDBY drukken om het apparaat in de standby-stand te zetten, de stekker uit het stopcontact halen en weer aansluiten. (Het kan zijn dat het apparaat niet goed werkt door bliksem, statische elektriciteit of een andere externe factor.)

ACCESSOIRES



Gebruiksaanwijzing
.....1



Afstandsbediening met batterij
.....1



Wisselstroomadapter
.....1



Antenne
.....1



Audio/Video-kabel
.....1

Alle afbeelding in de gebruiksaanwijzing zijn alleen ter illustratie en zijn niet specifiek voor het apparaat en de accessoires.