

FM OPNAME RADIO MET USB/SD SPELER EN LED LICHT GEBRUIKERSHANDLEIDING

PLEASE READ THE MANUAL BEFORE YOUR FIRST USE.

KEEP THIS MANUAL SAFE FOR FUTURE REFERENCE!

PRODUCT OMSCHRIJVING



Fig. 1

No.	OMSCHRIJVING	No.	OMSCHRIJVING
1.	Volume knop	9.	Play / Pause / Scan en memory radio kanalen
2.	AAN/UIT knop	10.	Volgende MP3 / Kanaal / vooruit
3.	Oplaad indicator / LED licht	11.	MP3/FM selecteren
4.	DC oplaadplug	12.	Opname knop
5.	USB poort	13.	Stem opname terugspelen
6.	Oordoppen plug	14.	Loop
7.	0 - 9 numerieke knoppen	15.	LED licht knop
8.	Vorige MP3 / kanaal / terugspoelen	16.	TF kaart ingang

GEBRUIKS VOORSCHRIFTEN

FM RADIO AF SPELEN

- Draai de AAN/UIT knop (2) naar de « ON » positie om aan te zetten.
- Druk kort op de MP3/FM selectie knop (11) om de FM radio modus te selecteren. Het "FM" icoon verschijnt op het display scherm.


- Druk lang op de ►|| knop totdat de frequentie banden snel wisselen naar de auto scanner en FM kanalen in het geheugen. De FM radio speelt automatisch na de auto scanner en FM kanalen in het geheugen.
- Gebruik de volume knop (1) voor het gewenste volume.
- Indien nodig, beweeg de telescopische antenne in een andere richting of beweeg het apparaat voor een betere ontvangst.
- In FM radio modus:
 - Druk op de ►|| kno om af te spelen en te pauseren.
 - Druk op de ►► knop voor het volgende kanaal.
 - Druk op de ◀◀ knop voor het vorige kanaal.
 - Nummer knoppen 0 – 9 kunnen worden gebruikt om direct uw gewenste station of FM radio kanaal te selecteren.

Bijvoorbeeld:

1. Druk in volgorde en snel op 9+3+9 om FM station frequentie 93.9 te selecteren.
2. Druk op knop 9 om FM kanaal 9 te selecteren.

MP3/WMA/WAV BESTAND AFSPLELEN

- Sluit uw USB of TF kaart correct aan.
- Draai de AAN/UIT knop (2) naar de « ON » positie om aan te zetten.
- Druk kort om MP3/FM te selecteren (11) maar MP3 modus indien nodig. Het “USB” of “SD” icoon zal op de display verschijnen.

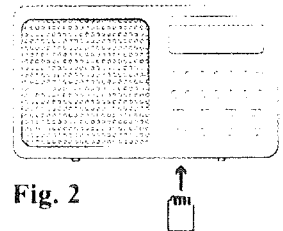

In MP3 modus:

- Nummer knoppen 0 – 9 kunnen worden gebruikt om een MP3/WMA/WAV bestand te kiezen (bijvoorbeeld, druk continue op 1+6+8 voor het 168e MP3/WMA/WAV bestand, maar als de quantiteit van de MP3/WMA/WAV bestanden minder dan 168 is, zal het het huidige MP3/WMA/WAV bestand afspelen).
- ►► knop: kort indrukken voor afspelen MP3/WMA/WAV bestand, lang indrukken om door te spoelen.
- ◀◀ knop: kort indrukken voor afspelen vorig MP3/WMA/WAV bestand, lang indrukken om terug te spoelen.
- ►|| knop: kort indrukken om te spelen of te pauseren.

LED LICHT

- Druk op LED flashlight knop (15) kort in om het LED licht te activeren.
- Druk er kort op om deze uit te zetten.

OPNEMEN

Er zijn 2 opname modus: 1. opname buitengeluid; 2. opname FM radio inhoud.

- Maak op de juiste manier connectie met de USB of TF kaart.
 - **Voor opname FM radio:** Kort drukken op MP3/FM knop (11) voor FM modus indien nodig. Het “FM” icoon zal op de display verschijnen.

- **Voor opnames van buitengeluid:** Zorg voor een MP3/WMA/WAV bestand voor het opnemen van buitengeluid. En zorgt er alstublieft voor dat de bron van het geluid dichtbij de radio is alvorens op te nemen.

- Druk kort op de opname knop (12) om de opname te starten. Het "REC" icoon verschijnt op het scherm.
- Druk nogmaals kort op de opname knop (12) om de opname te stoppen. Als er nog iets op het display staat, druk nogmaals kort op de opname knop (12) om de settings modus in te gaan, en druk nogmaals kort op de opname knop om de opname te stoppen. Het "REC" icoon van het display verdwijnt en het apparaat het opgenomen bestand afspeelt.
- Druk lang op de stem opname knop(13) om de huidige opname te verwijderen.

PROBLEEM OPLOSSINGEN

- Druk op het midden van de knop met lichte druk op het apparaat te starten.
- Gebruik niet zowel een USB als een TF kaart op hetzelfde moment.
- Wanneer er geen audio apparaat aangesloten is, zal de FM/MP3 selectie (11) niet werken. Het apparaat speelt alleen FM radio.
- Wanneer er iets op het LCD scherm staat, kan elke knop behalve de LED knop (15) ingedrukt worden om de settings modus in te gaan, en volg daarna de procedures hier boven (sectie "GEBRUIKS VOORSCHRIFTEN").
- Als u de opgenomen bestanden met de computer wilt lezen, open deze via uw beschikbare multimedia speler.

BATTERIJ INSTALLATIE EN OPLADEN

- Kijk of de batterij correct is aangesloten volgens het figuur hier onder.
- Bij het onregelmatig lezen van de USB/TF kaart, wanneer het "OFF" icoon verschijnt op de display, is dit een aanduiding dat de batterij leeg is en dat u deze op moet laden via de USB oplaad kabel.
- Druk de AAN/UIT knop (2) naar de « OFF » positie om het apparaat uit te zetten.
- Sluit een kant van de USB kabel in de DC oplaad aansluiting (4) en de andere kant in de USB aansluiting van uw apparaat. En let erop dat het apparaat aan staat.
- Bij het opladen zal de LED oplader (3) oplichten. Anders betekend dit een fout van het opladen van de batterij, je moet de staat van de USB oplaad kabel nagaan, of zien of het apparaat aan staat.

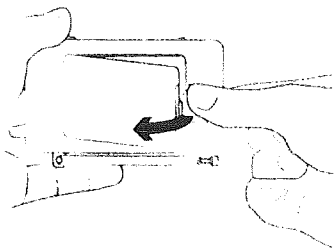


Fig. 3

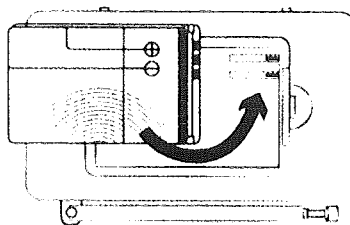


Fig. 4

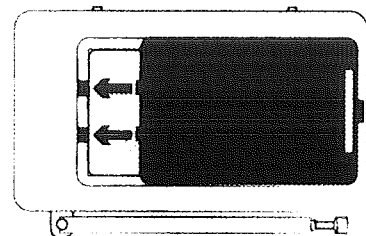


Fig. 5

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Batterij type: 1 x BL – 5C oplaadbare batterij, supplied, 3.7 V \approx 850 mAh
- Frequentie band: 87.5 – 108 MHz
- SNR: \geq 80 Db
- Audio formaat : MP3/WMA/WAV

- Batterij oplaad tijd : ongev. 2 uur voor een volledig opgeladen batterij
- Autonomie : 2 – 8 uur volgens het geselecteerde volume

DETAILS EN VOORZORGSMAATREGELEN BIJ HET GEBRUIK VAN BATTERIJEN

- Het weggooien van batterijen in de natuur of bij het huishoudelijk afval vervuילd en weerhoudt het recyclen van kostbaar materiaal. Het is dus belangrijk om het gebruik van batterijen te beperken en de volgende instructies te volgen :
 - Gebruik bij voorkeur alkaline-batterijen (deze zijn langer bruikbaar dan salines-batterijen, en indien mogelijk, heroplaadbare batterijen.
 - Breng afgedankte batterijen en accu's naar de speciale punten bij de winkeliers. Zodoende wordt het materiaal gevaloriseerd en zullen zo het milieu niet vervuilen.
- De batterijen dienen goed geplaatst te worden in het apparaat, let goed op de polen.
- Het verkeerd plaatsen van de batterijen kan breuk veroorzaken aan het elektrisch apparaat , of lekkage veroorzaken, wat in de extreemste gevallen brand kan veroorzaken of een explosie van de batterij.
- Om een goed functioneren te garanderen, zorg ervoor dat de batterijen in goed staat zijn. In geval van afwijking, plaats nieuwe batterijen.
- Probeer nooit batterijen op te laden indien ze niet heroplaadbaar zijn. Zij kunnen smelten, opwarmen en brand of een explosie veroorzaken.
- Verwissel de batterijen tegelijkertijd. Meng nooit saline-batterijen met alkalines of met heroplaadbare batterijen.
- Gebruikte batterijen dienen uit het apparaat gehaald te worden.
- Haal de batterijen uit het apparaat indien dit voor een lange tijd niet gebruikt zal worden, de batterijen riskeren namelijk warm te worden, kunnen smelten en breuk veroorzaken.
- Probeer nooit om kortsluiting te maken met een batterij.
- Gooi batterijen nooit op het vuur, ze riskeren te exploderen.
- Het opladen van accu's dient gedaan te worden door volwassenen.
- Er wordt aangeraden een kind die de batterijen verwisseld te controleren dat de instructies juist worden opgevolgd, of het verwisselen van de batterijen zelf te doen.
- Als een batterij ingeslikt wordt, raadpleeg direct een dokter of een vergiftigingen informatie centrum
- Vergeet niet het apparaat mee te nemen.



LET OP: U mag dit apparaat niet wegdoen met uw huishoudafval.

Uw gemeente heeft een speciaal inzamelsysteem opgezet voor dit soort producten. Vraag op uw gemeentehuis waar zich de speciaal hiervoor bestemde containers bevinden. Elektrische en elektronische producten bevatten namelijk bestanddelen en stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor het milieu of voor de volksgezondheid en moeten worden gerecycleerd.

Dit pictogram geeft aan dat de elektrische en elektronische apparatuur speciaal moeten worden ingezameld. Het pictogram bestaat uit een doorgekruiste container op wielen.

Als het elektriciteitsnoer kapot is, dient het vervangen te worden door de fabrikant, zijn klantenservice of een persoon met een gelijksoortige kwalificatie, om gevaar te vermijden.

Op de markt gebracht door **EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD**