


# Gebruiksaanwijzing

Art.nr. 22954

Pistool-accuschroevendraaier met accessoires:

1. Bit opnemer
2. Aan-/Startschakelaar
3. led-oplaad-weergave
4. Ladeslot voor oplaadkabel
5. Voorwaarts/achterwaarts
6. Oplaadkabel

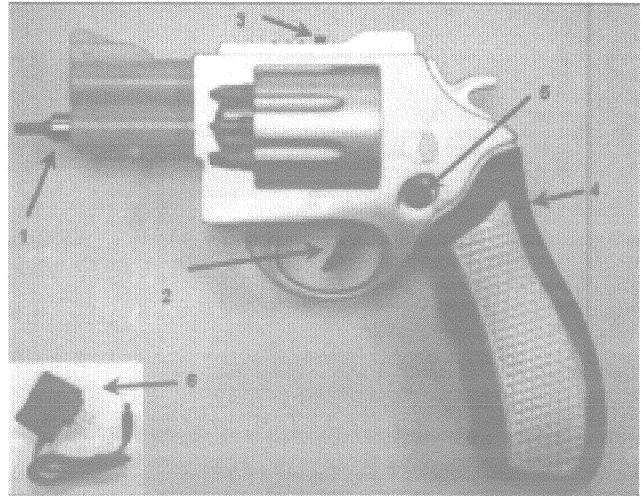

Opladen van de accu:

1. Plaats de accuschroevendraaier op een droog en schoon oppervlak in de buurt van een 100-240V(AC)/ 50-60HZ stopcontact.
2. Steek de oplaadkabel in het apparaat.
3. Steek de oplaadkabel in het stopcontact.
4. De accu heeft ca. 3-5 uur nodig tot het volledig is opgeladen.
5. Haal de oplaadkabel uit het stopcontact en het apparaat.
6. De led-oplaad-weergave op het apparaat laat de oplaadstatus zien.

Zo gebruikt u de accuschroevendraaier:

1. Steek een bit in de bit opnemer, totdat deze vastklikt.
2. Houdt het apparaat met beide handen vast en fixeer de bit met de schroef.
3. Start de accuschroevendraaier, doordat u de "trekker" overhaalt. Druk de voorwaarts/achterwaarts knop (5) naar rechts om de schroef in de wand te schroeven en naar links, om de schroef uit de wand te draaien.

Tip:

\*Controleer aan de hand van de led-oplaad-weergave of uw accuschroevendraaier goed opgeladen is.

Onderhoudsinstructies:

- \*Reinig het apparaat altijd slechts met een vochtige doek en milde reinigingsproducten.
- \*Het apparaat niet in het water dompelen of bij regen buiten gebruiken.
- \*Bewaar het apparaat altijd bij kamertemperatuur en in droge omgeving.

Technische Gegevens:

Accuschroevendraaier:

Spanning: 3.6 Volts(DC)

Draaimoment: 3 Nm.

Snelheid: 180 o/min

Oplaadkabel:

Ingang: 100-240 Volt(AC) 50/ 60 Hz

Uitgang: 5 Volt(DC)/1000mA

Oplaadtijd: 3-5 uur (a.u.b. niet langer dan 7 uur aan de oplaadkabel aangesloten laten)