


# WR-22

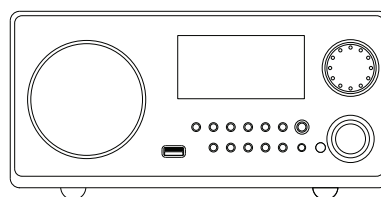

**NL**

Version 1

## Belangrijke veiligheidsinstructies

1. Lees deze instructies.
2. Bewaar deze instructies.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle instructies.
5. Gebruik het apparaat niet in de buurt van water.
6. Alleen schoonmaken met een droge doek.
7. Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Installeer in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.
8. Niet installeren in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren, kachels of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte produceren.
9. Omzeil de veiligheidsdoeleinden van de gepolariseerde stekker niet. Een gepolariseerde stekker heeft twee pinnen, één is breder dan de ander. Een geaarde stekker heeft twee pinnen en een derde aardepin. De brede pin of derde pin is voor uw veiligheid. Als de geleverde stekker niet in uw stopcontact past moet u een elektricien raadplegen voor vervanging van het verouderde stopcontact.
10. Bescherm het netsnoer tegen stappen of pletten bij de stekker, het stopcontact en het punt waar ze het apparaat verlaten.

11. Gebruik alleen accessoires/hulpstukken die door de fabrikant zijn gespecificeerd.
12. Alleen gebruiken met het wagentje, standaard, driepoot, haak of tafel die gespecificeerd is door de fabrikant of verkocht met het apparaat. Beweeg, als er een wagentje wordt gebruikt, het wagentje voorzichtig om verwonding door omvallen te voorkomen.





13. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact tijdens onweer of als het apparaat voor lange tijd niet wordt gebruikt.
14. Laat alle onderhoud over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Er is onderhoud nodig wanneer het apparaat is beschadigd, bijvoorbeeld wanneer het netsnoer is beschadigd, er vloeistof is gemorst op of voorwerpen zijn gevallen in het apparaat zijn gevallen, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet normaal werkt of is gevallen.
15. Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht om het risico van brand of elektrische schok te voorkomen.

16. De schokgevaar-markering en de bijbehorende afbeelding staan op de achterkant van het apparaat.
17. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppelend of spattend water en er mogen geen voorwerpen gevuld met vloeistof op het apparaat worden geplaatst.
18. Extreem hoge geluidsniveaus op oor- en koptelefoons kunnen het gehoor aantasten. Hogere instellingen op de equalizer leiden tot hogere voltagesignalen op de oor- en hoofdtelefoon.
19. De stekker moet zich in de buurt van de radio bevinden en moet altijd eenvoudig bereikt kunnen worden, zodat u de radio eenvoudig van het lichtnet kunt ontkoppelen in geval van nood. Haal in zo'n geval gewoon de stekker uit het stopcontact.
20. Als de stekker of een koppelapparaat wordt gebruikt als ontkoppelapparaat, zorg er dan voor dat deze eenvoudig bereikbaar blijft.



#### **BELANGRIJKE OPMERKING:**

Om te voldoen aan de compliance-eisen van FCC met betrekking tot blootstelling aan RF, mogen er geen veranderingen aan de antenne of het apparaat worden gemaakt. Elke verandering aan de antenne of het apparaat kan ertoe leiden dat het apparaat de eisen met betrekken tot blootstelling aan RD overschrijdt en kan de autoriteit van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.

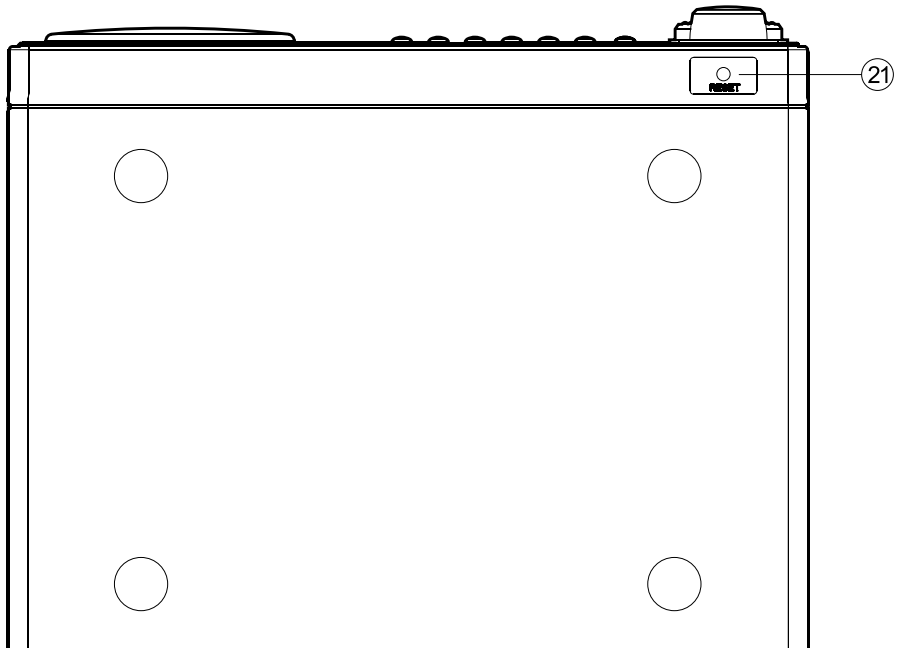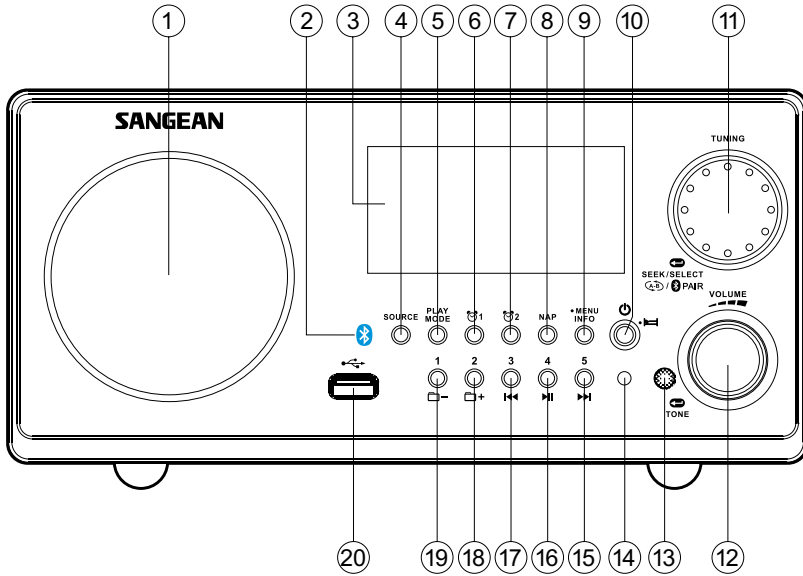

# Bedieningselementen

- ① Luidspreker
- ② Bluetooth-indicator
- ③ Display
- ④ Source
- ⑤ Play mode
- ⑥ Alarm 1
- ⑦ Alarm 2
- ⑧ Nap
- ⑨ Menu / Info
- ⑩ Aan / Uit / Sleep
- ⑪ Afstemknop
- ⑫ Volumeregeling / Toonregeling
- ⑬ Dimmersensor
- ⑭ Afstandsbedieningssensor
- ⑮ Voorkeurszender 5 / Fast-forward
- ⑯ Voorkeurszender 4 / Play / Pause
- ⑰ Voorkeurszender 3 / Backward
- ⑱ Voorkeurszender 2 / Fold up
- ⑲ Voorkeurszender 1 / Fold down
- ⑳ USB-poort
- ㉑ Reset

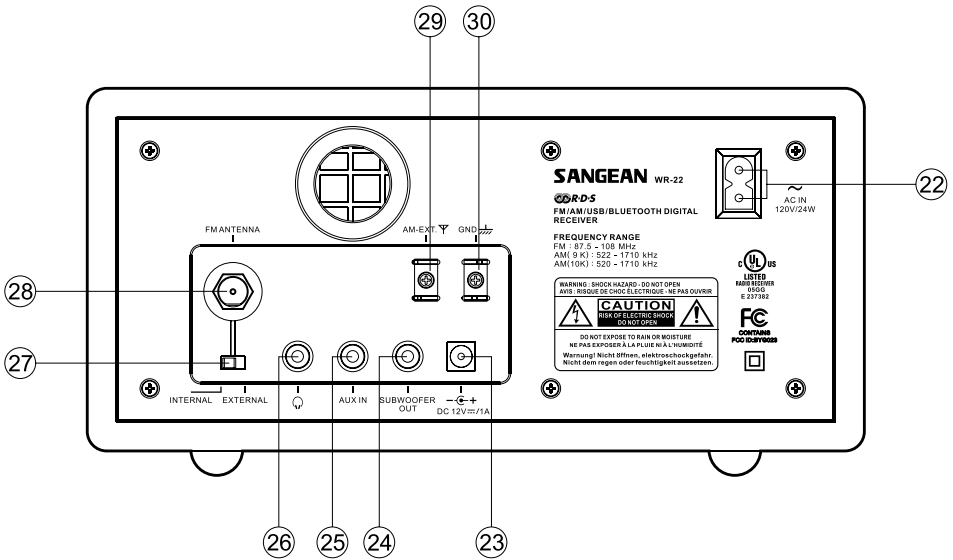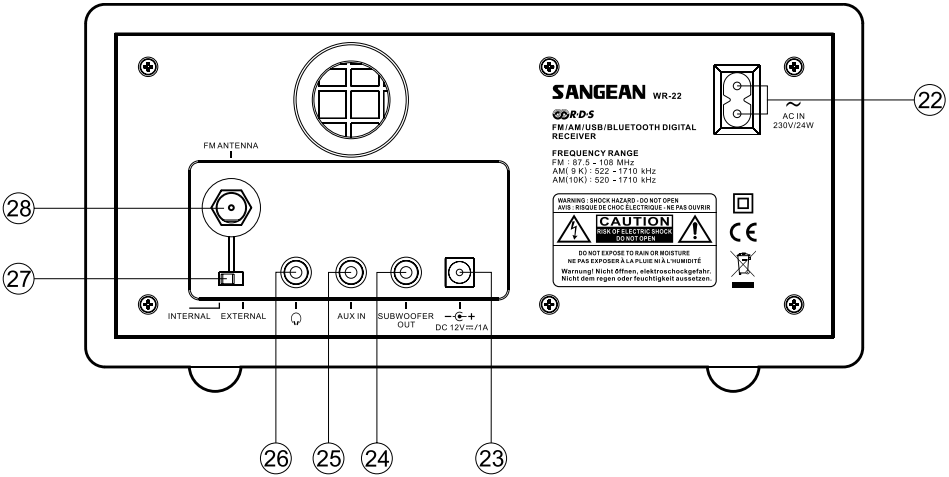


## Bedieningselementen

- ②② Aansluiting voor netsnoer
- ②③ 12V DC-ingang
- ②④ Subwoofer-uitgang
- ②⑤ AUX-INGANG
- ②⑥ Hoofdtelefoonuitgang
- ②⑦ Externe / interne antenneschakelaar
- ②⑧ Aansluiting externe F-type FM-antenne
- ②⑨ & ③⑩ Aansluiting externe AM-antenne (alleen Amerikaanse versie)

NL

## Display


- Ⓐ Frequentie / Zender
- Ⓑ RDS / RBDS-indicator
- Ⓒ Nap-indicator
- Ⓓ PM-indicator
- Ⓔ Tijd-indicator
- Ⓕ Slaap-indicator
- Ⓖ Alarm 1-indicator
- Ⓗ Alarm 2-indicator
- Ⓘ Fast-forward-indicator
- Ⓙ Play / pause-indicator
- Ⓚ Fast-backward-indicator
- Ⓛ Shuffle
- Ⓜ Herhaal alle
- Ⓝ Herhaal map
- Ⓞ Herhaal één
- Ⓟ Herhaal A-B
- Ⓠ Stereo-indicator

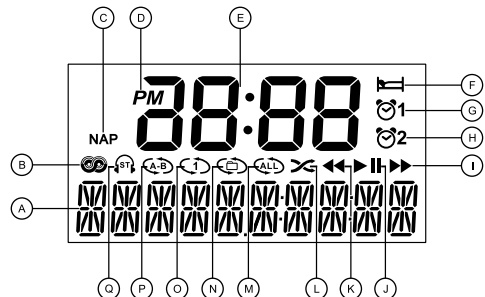



# Afstandsbediening

- a Aan / Uit / Sleep
- b Alarm1
- c Volumeregeling
- d Alarm 2
- e Nap
- f Voorkeurszender 1 / Folder down
- g Voorkeurszender 3 / Backward
- h Voorkeurszender 2 / Folder up
- i Voorkeurszender 4 / Play / Pause
- j Voorkeurszender 5 / Fast-forward
- k Play mode
- l Toonregeling
- m Repeat A-B / Select / Bluetooth pairen
- n Tuning up / down
- o Info / menu
- p Source

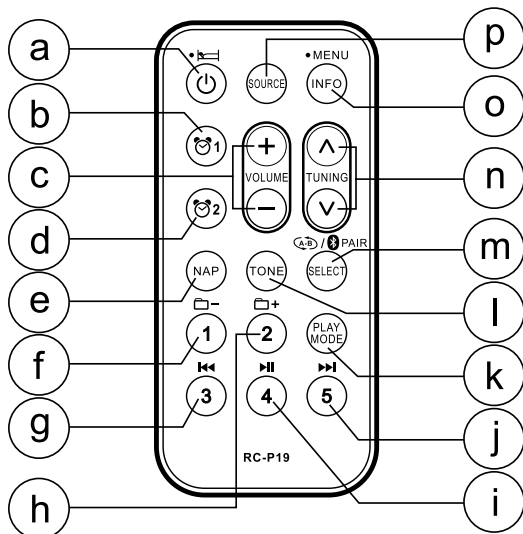

## Uw radio van stroom voorzien

### Gebruik met netstroom

Zorg er vóór u het netsnoer in het stopcontact steekt voor dat het lichtnet de juiste spanning heeft. Steek de stekker aan het uiteinde van het meegeleverde netsnoer in de aansluiting voor het netsnoer op de achterkant van de radio.

NL

### Gebruik met externe 12V DC-ingang

Voor gebruik buitenhuis kunt u de radio van stroom voorzien met behulp van een DC-voeding (bijvoorbeeld de stroomvoorziening van een voertuig of boot). Een netadapter met 1 Ampère en positieve polariteit op de centrale pin kan de radio ook in huis van stroom voorzien.

## Het instellen van de antenne voor FM-ontvangst

De radio is uitgerust met een ingebouwde AM/FM-antenne en een externe antenne.

Als u de interne FM-antenne wilt gebruiken, zorg er dan voor dat u de externe/interne antenneschakelaar op de achterkant van de radio in de stand interne antenne (bijv. INT. FM ANTENNA) heeft gezet. Er zijn twee soorten externe antennes die u kunt gebruiken voor het verbeteren van de FM-ontvangst. U kunt de meegeleverde FM-antenne in de F-type antenne-aansluiting steken en de draad in de juiste richting plaatsen voor de beste ontvangst. U kunt ook de 75 ohm coax-kabel van de buitenantenne aansluiten op de aansluiting.

Zorg ervoor dat u de externe/interne antenneschakelaar in de stand externe antenne zet als u de ontvanger op de buiten-/dakantenne aansluit.

Opmerking:

Het is mogelijk dat u in sommige Europese landen, als uw antenne een verkeerd soort stekker heeft, de adapterstekker moet gebruiken om verbinding te maken met de buiten-/dakantenne.

## Het instellen van de antenne voor AM-ontvangst

De radio is uitgerust met een ingebouwde AM-ferrietantenne die normaal gesproken goed genoeg is voor het luisteren naar AM-zenders. U kunt de AM-ontvangst verbeteren door een AM-buitenantenne (niet meegeleverd) aan te sluiten op de externe antenne-aansluiting voor de AM-antenne.

## Uw radio bedienen

Uw radio is uitgerust met drie afstemmethodes- afstemmen met scan, handmatig afstemmen en afstemmen met voorkeurszenders.

### Afstemmen met scan - FM / AM

1. Zorg ervoor dat u de FM-antenne van te voren heeft ingesteld.
2. Druk op Aan/Uit om uw radio in te schakelen.
3. Druk herhaaldelijk op Source om de gewenste golfband te selecteren.
4. Druk op de Afstemknop. Uw radio zal omhoog scannen op de golfband (van een lage naar een hoge frequentie) en automatisch stoppen wanneer er een zender met voldoende sterkte wordt gevonden.
5. Na een paar seconden zal het display worden bijgewerkt. Het display toont de frequentie van het gevonden signaal. Als het signaal sterk genoeg is en er RDS/ RBDS-gegevens aanwezig zijn, dan zal de radio ook de naam van de zender tonen.
6. Druk om andere zenders te vinden, net zoals eerder, op de Afstemknop.
7. Wanneer het einde van de golfband is bereikt, dan zal uw radio verder gaan vanaf het andere uiteinde van de golfband.
8. Stel het volume naar wens in met behulp van de volumeknoppen.
9. Druk op Aan/Uit om uw radio uit te schakelen.

## **Handmatig afstemmen – FM / AM**

1. Druk op Aan/Uit om uw radio in te schakelen.
2. Druk herhaaldelijk op Source om de gewenste golfband te selecteren.
3. Draai aan de Afstemknop om af te stemmen op een zender. De frequentie verandert met stappen van 50kHz / 100 kHz voor FM of 9 kHz / 10 kHz voor AM.
4. Wanneer het einde van de golfband is bereikt, dan zal uw radio verder gaan vanaf het andere uiteinde van de golfband.
5. Stel het volume naar wens in met behulp van de volumetoetsen.
6. Druk op Aan/Uit om uw radio uit te schakelen.

## **De toename per afstemstap instellen**

1. Houd Info/menu ingedrukt om de menu-instellingen te openen als de radio in de AM/FM-modus staat.
2. Draai aan de Afstemknop tot FM xxK of AM xxkHz wordt getoond op het display en druk op de Afstemknop om de instellingen van de toename per afstemstap te openen.
3. Draai aan de Afstemknop om 50kHz/100kHz te selecteren voor FM-radio, en 9kHz/10kHz voor AM-radio. Druk daarna op de Afstemknop om de instelling te bevestigen.

## Displaymodi - FM

Uw radio heeft in de FM-modus vier verschillende displaymodi. Deze modi gebruiken gegevens die worden verstrekt door de zenders. Deze gegevens staan algemeen bekend als RDS/RBDS.

Het Radio Data System (RDS/ RBDS) is een systeem waarmee onhoorbare digitale informatie wordt verzonden in aanvulling op het normale FM-radioprogramma.

NL

RDS / RBDS biedt verschillende handige functies. De volgende zijn beschikbaar op uw radio:-

1. Druk op Menu/ Info om door de verschillende modi te bladeren.

- |                  |  |
|------------------|--|
| a. Zendernaam    | Toont de naam van de huidige zender.   |
| b. Programmatype | Toont het type zender waar u naar luistert, bijv. pop, klassiek, nieuws, etc.              |
| c. Radiotekst    | Toont radiotekstberichten zoals nieuwsitems, etc.  |
| d. Jaar / Dag    | Toont het huidige jaar en de dag van de week op basis van de datuminstelling van uw radio. |
| e. Datum / Dag   | Toont de huidige datum en dag van de week op basis van de datuminstelling van uw radio.    |
| f. Frequentie    | Toont de frequentie van de huidige zender.   |

Als er geen RDS / RBDS-gegevens beschikbaar zijn (of als het signaal te zwak is) dan zal de radio alleen de FM-frequentie en de optionele stereo-indicator tonen.

## Instellen FM-bereik

Het FM-bereik verschilt van land tot land. U moet daarom het FM-bereik instellen, zodat de radio juist werkt.

1. Houd Menu/ Info ingedrukt om de menu-instellingen te openen.
2. Draai aan de Afstemknop tot FM wordt getoond op het display.  
Druk op de Afstemknop om het gewenste FM-bereik te bevestigen.  
Het instellen van het FM-bereik is daarna voltooid.

U kunt het FM-bereik instellen op de volgende opties:

87-108 voor de meeste gebieden (standaard)

76-90 voor Japan

64-108 voor Oost Europese landen en Rusland

76-108 voor bepaalde gebieden in China

## Instellen FM stereo / mono

Als u naar een FM-zender met een zwak signaal luistert dan kan er wat ruis hoorbaar zijn door de hoofdtelefoon. Het is mogelijk de ruis te verminderen door de radio te dwingen de zender in mono af te spelen in plaats van stereo.

NL

1. Druk op Standby om uw radio in te schakelen.
2. Stem zoals eerder beschreven af op de gewenste FM-zender.
3. Houd Menu/Info ingedrukt om de menu-instellingen te openen.
4. Druk op de Afstemknop tot 'FM AUTO of FM MONO' wordt getoond op het display. Druk op de Afstemknop om de instelling te openen. Als de instelling is ingesteld op Auto, draai dan aan de Afstemknop om te schakelen naar de mono-modus om de ruis te veranderen.
5. Draai nogmaals aan de Afstemknop om de instelling weer in te stellen op Auto (stereo). De radio zal dan weer terugschakelen naar de Automatische modus.



## Voorkeurszenders instellen

Er zijn 5 voorkeurszenders beschikbaar voor zowel de AM- als de FM-golfband.

1. Druk op Aan/Uit om de radio in te schakelen.
2. Stem zoals eerder beschreven af op de gewenste zender.
3. Houd de knop van de gewenste voorkeurszender ingedrukt tot de radio een pieptoon geeft. Het nummer van de voorkeurszender verschijnt op het display en de zender wordt opgeslagen onder het nummer van de gekozen voorkeurszender.
4. Herhaal deze procedure voor de resterende voorkeurszenders.
5. Zenders die zijn opgeslagen als voorkeurszender kunnen worden overschreven door de bovenstaande procedure te volgen.

## Een voorkeurszender oproepen

1. Druk op Aan/Uit om de radio in te schakelen.
2. Selecteer de gewenste golfband door herhaaldelijk op Source te drukken.
3. Druk kort op de knop van de gewenste voorkeurszender. Het nummer en de frequentie van de voorkeurszender worden getoond op het display.

## Klok en alarmen

### Het tijdformaat instellen

De klok wordt getoond in de standbymodus en op de afspeelschermen en kan worden ingesteld op het 12- of 24-uursformaat. Het geselecteerde formaat wordt ook gebruikt bij het instellen van de alarmen.

1. Houd Info/menu ingedrukt om de menu-instellingen te openen.
2. Draai aan de Afstemknop tot CLOCK XXH op het display verschijnt en draai daarna aan de Afstemknop om de instelling te openen. De instelling van het tijdsformaat begint te knipperen op het display.
3. Draai aan de Afstemknop om het 12- of 24-uursformaat te selecteren.

Druk op de Afstemknop om uw keuze te bevestigen. Het display keert daarna terug naar het vorige menu.

Als het 12-uursformaat wordt gekozen, dan zal de radio een 12-uursklok gebruiken bij het instellen van de alarmen met een PM-indicator.

### Het datumformaat instellen

1. Houd Info/menu ingedrukt om de menu-instellingen te openen.
2. Draai aan de Afstemknop tot een serie getallen voor de maand/datum/dag worden getoond op het display. Druk op de Afstemknop om de instelling voor het datumformaat te openen. De instelling voor het datumformaat en het cijfer voor de maand en datum zullen knipperen.
3. Draai aan de Afstemknop om het gewenste datumformaat te selecteren. Druk op de Afstemknop om uw keuze te bevestigen. Het display keert daarna terug naar het vorige menu.

## De tijd instellen

### Handmatig instellen

1. Houd, als de radio is uitgeschakeld, Menu/ info ingedrukt om de menu-instellingen te openen.
2. Draai aan de Afstemknop tot 'CLOCK SET' wordt getoond op het display. Druk op de Afstemknop om de instelling te openen.
3. De instelling van het uur begint te knipperen op het display. Draai aan de Afstemknop om het uur in te stellen en druk op de Afstemknop om de instelling te bevestigen. Draai daarna nogmaals aan de Afstemknop om de gewenste minuten in te stellen en druk daarna op de Afstemknop om de instelling te bevestigen.

### Radio Data System (RDS / RBDS)

Als u de klok instelt met behulp van de RDS/ RBDS-functie, dan zal uw radio de klok synchroniseren als er wordt afgestemd op een zender die gebruik maakt van RDS/ RBDS met CT-signalen.

1. Houd Info/menu ingedrukt als u afstemt op een zender die RDS/ RBDS-gegevens uitzendt.
2. Draai aan de Afstemknop tot een kloksymbool wordt getoond op het display. Druk op de Afstemknop om de instelling te openen.

3. Draai aan de Afstemknop tot 'RDS CT' wordt getoond op het display.  
Druk op de Afstemknop om de instelling te bevestigen. De tijd van de radio wordt automatisch ingesteld aan de hand van de ontvangen RDS/RBDS-gegevens.
4. Als de actie is voltooid, dan zal het RDS/ RBDS-icoontje op het LCD-display verschijnen. Dit geeft aan dat de tijd van de radio is ingesteld met behulp van de RDS/ RBDS-tijd. De tijd zal bij elke synchronisatie met RDS CT voor 2 dagen geldig zijn.

## Het alarm instellen

De radio heeft twee alarmen die elk kunnen worden ingesteld om u te wekken met AM-radio, FM-radio, USB of zoemeralarm. De alarmen kunnen worden ingesteld terwijl de radio standby staat of tijdens het afspelen.

1. Zorg er, voordat u een alarm instelt, voor dat de klok juist is ingesteld.  
Houd Alarm 1 ingedrukt om de instelling van alarm 1 te openen.
2. De instelling van het uur van alarm 1 begint te knipperen. Draai aan de Afstemknop om het gewenste alarmuur in te stellen en druk daarna op de Afstemknop om de instelling te bevestigen.  
Draai aan de Afstemknop om de gewenste alarmminuten in te stellen en druk daarna op de Afstemknop om de instelling te bevestigen.
3. Daarna zal het display de frequentie-opties voor het alarm tonen. Draai aan de Afstemknop om de gewenste optie te selecteren en druk daarna op de Afstemknop om de instelling te bevestigen.

U kunt kiezen uit de volgende frequenties:

ONCE – het alarm klinkt eenmaal

DAILY – het alarm klinkt dagelijks

WEEKDAY – het alarm klinkt alleen op weekdays

WEEKEND – het alarm klinkt alleen in de weekends

4. Draai aan de Afstemknop om het gewenste alarmtype te selecteren en druk daarna op de Afstemknop om de instelling te bevestigen. Het alarm kan worden ingesteld op zoemer, FM, AM of USB. Als een radiomodus wordt geselecteerd, dan zullen de radiofrequentie en het nummer van de voorkeurszender op het display beginnen te knipperen. Draai aan de Afstemknop om de gewenste frequentie of het gewenste nummer van de voorkeurszender te selecteren voor het radioalarm en druk daarna op de Afstemknop om de instelling te bevestigen.
5. Draai aan de Afstemknop om het gewenste volume voor het alarm te selecteren. Druk op de Afstemknop om de instelling te bevestigen. Het alarm is nu ingesteld. Het symbool voor het actieve alarm wordt getoond op het display.

Opmerking:

Als het alarmtype is ingesteld op USB, maar er geen USB-stick is geplaatst als de alarmtijd wordt bereikt, dan zal het zoemeralarm worden gebruikt in plaats van het USB-alarm.

## **Als het alarm klinkt**

Druk op Standby om een geactiveerd alarm te annuleren.

Als het zoemeralarm activeert, dan zal het zacht starten en geleidelijk toenemen in geluidsniveau. Het alarm zal op de geselecteerde tijd gedurende 60 minuten 1 minuut klinken en daarna 1 minuut stil zijn, tenzij geannuleerd. De radio zal bij de andere alarmen op de geselecteerde tijd tot 60 minuten non-stop klinken.

Als het radioalarm wordt geactiveerd, dan zal het alarm gebruik maken van het Humane Waking System. Het alarm zal het volume in dit geval met stappen van 0,5 verhoogd worden, vanaf 0 tot het door u ingestelde volume.

## **Een alarm uitschakelen / annuleren**

Houd om de alarminstelling te annuleren de corresponderende alarmknop ingedrukt voordat het alarm klinkt.


## Snooze

1. Druk tijdens een alarm op een willekeurige knop, behalve Standby, om het alarm voor vijf minuten te dempen. De melding “SNOOZE” zal op het display verschijnen.
2. Houd Info/menu ingedrukt om het instellingenmenu te openen en de tijd dat een alarm wordt gedempt tijdens snooze in te stellen.
3. Draai aan de Afstemknop tot “SNOOZE X” wordt getoond op het display en druk daarna op de Afstemknop om de instelling te openen. Draai aan de Afstemknop om de demptijd in te stellen. U kunt de demptijd van de snooze-functie instellen op 5, 10, 15 en 20 minuten.
4. Druk op Standby om een alarm uit te schakelen terwijl het gedempt is.

NL

## Slaaptimer

De slaaptimer zal de radio automatisch uitschakelen nadat een vooraf ingestelde tijd is verstreken.

1. Houd Aan/Uit ingedrukt. Het display toont de beschikbare slaaptijden in de volgorde 60-45-30-15-120-90-60. Laat de knop los als de gewenste slaaptijd wordt getoond op het display. Daarna zal de radio de laatst geselecteerde zender afspelen.
2. Druk op Aan/Uit om de slaapfunctie te annuleren. De radio zal uitschakelen en het symbool  zal verdwijnen van het display.



## Het afspelen van MP3- of WMA-bestanden vanaf USB

Deze paragraaf beschrijft hoe u uw radio kunt gebruiken voor het openen en afspelen van audiobestanden vanaf USB-geheugenapparaten. De USB-poorten zitten op het voorpaneel van de radio. Belangrijk: Uw radio is alleen ontworpen voor gebruik met USB-sticks. Het is niet de bedoeling om harde schijven of andere soorten USB-apparaten aan te sluiten op de radio.

Het is mogelijk om een SD- of SDHC-kaart te gebruiken voor de opslag en het afspelen van media als deze in een geschikte USB-adapter worden geplaatst. Door de grote variatie in dit soort adapters is het echter niet mogelijk om te garanderen dat alle combinaties kaart/adapter werken in de radio.

Het apparaat is getest met een breed scala aan USB-sticks met een capaciteit tot 32GB. De radio ondersteunt USB 2.0 op volledige snelheid en USB 3.0 (Opmerking: als u gebruik maakt van USB 3.0, dan zal de radio eerst 'No device' tonen op het display. Als u even geduld heeft, dan zal de radio het USB-apparaat detecteren). Als u een USB-stick wilt gebruiken in combinatie met dit apparaat, dan moet die USB-stick gebruik maken van het FAT of FAT 32 bestandssysteem. Het apparaat biedt geen ondersteuning aan NTFS.

De audioformaten die worden ondersteund voor het afspelen zijn MP3 en WMA. Afspelen biedt geen ondersteuning aan bestanden die zijn gecodeerd met behulp van WMA lossless, WMA Voice, WMA 10 professional, noch aan bestanden van elk formaat dat is voorzien van DRM-beveiliging.

### Waarschuwingen:

Plaats het de radio zo, dat er niet makkelijk tegenaan kan worden gestoten terwijl er een USB-stick is geplaatst in de poort. Dit minimaliseert het risico van schade aan uw radio of uw USB-stick. Verwijder de USB-stick voordat u het apparaat verplaatst of als u de USB-functie voor lange tijd niet gebruikt.

Zet het apparaat in de standbymodus voordat u uw USB-stick verwijdert.

De USB-poort is alleen bedoeld voor USB-sticks.

Het gebruik van harde schijven is niet ondersteund.

Het afspelen van USB-bestanden die zijn opgeslagen op MP3-spelers wordt niet gegarandeerd.

## **Afspelen van MP3- en WMA-bestanden op een USB-stick**

1. Druk als het USB-apparaat is geplaatst op Aan/Uit om de radio in te schakelen en druk daarna op Source om USB te selecteren. Het LCD-display zal de melding “reading“ weergeven en het aantal bestanden en mappen op het USB-apparaat zal daarna worden weergegeven. Het is echter mogelijk dat er onder bepaalde omstandigheden een foutmelding op het display verschijnt. Als het display de melding ‘Unkown’ toont, dan geeft dit aan dat het bestandssysteem van de aangesloten USB-stick niet wordt ondersteund. Als de radio de melding ‘No music’ toont, dan geeft dit aan dat er geen MP3 / WMA-bestanden zijn gevonden die kunnen worden afgespeeld.
2. Druk op Play / Pause om het afspelen vanaf USB te starten. Het display toont daarna het tracknummer, bijv. ‘TRACK 25 ’.
3. Druk om het afspelen te pauzeren nogmaals op Play / Pause. Druk om het afspelen te hervatten een derde keer op Play / Pause.
4. Druk herhaaldelijk op Info om de informatie met betrekking tot de specifieke mediabestanden te bekijken. (Opmerking: Deze functie ondersteunt alleen Engelse karakters, als de media andere karakters bevat dan Engelse karakters, dan zullen deze karakters worden getoond als spatie.)

**Opmerking:**

- a) Als u het apparaat in standbymodus zet zonder eerst op de Pause te drukken, dan zal het apparaat de volgende keer wanneer het wordt ingeschakeld het afspelen hervatten bij de track die het laatst werd afgespeeld.
- b) Het is sterk aanbevolen om alleen muziekbestanden (MP3/ WMA) op te slaan op uw USB-apparaat, omdat mappen zonder muziekbestanden worden overgeslagen door de radio en daardoor zal het mapnummer dat op het display wordt getoond niet serieel zijn.
- c) Uw WR-22 maakt het mogelijk om maximaal 200 mappen (inclusief hoofdmap), 9999 bestanden en 6 lagen binnen een map te hebben. Als het USB-apparaat meer dan 200 mappen bevat, dan zullen alleen de eerste 200 mappen op het display worden getoond.

**Een bestand selecteren**

1. Druk tijdens het afspelen van een USB-apparaat op fast-forward of rewind om naar het gewenste bestand te gaan.  
Het bestandsnummer wordt bijgewerkt op het display. Als er meer dan één map op de USB-stick staat, dan zullen alle bestanden in de huidige map eerst worden afgespeeld en daarna zal de volgende map worden afgespeeld.
2. U kunt naar het gewenste bestand gaan door op fast-forward of rewind te drukken en de knop los te laten als het gewenste tracknummer is bereikt.  
Uw WR-22 kan maximaal 200 mappen, 9999 bestanden en 6 submappen (binnen een map) lezen.

## Vooruitspoelen/terugspoelen

Houd Fast-forward of Fast Rewind tijdens het afspelen van USB ingedrukt. Laat de knop los als het gewenste gedeelte van het huidige bestand is bereikt.

## Naar een andere map gaan

Druk in de USB-modus op Folder Up/ Down. Het eerste bestand van de volgende of vorige map zal worden afgespeeld.

Opmerking:

Als uw USB-stick een map zonder bestanden bevat, dan zal de radio deze map overslaan en de bestanden in de volgende map afspelen.

## Af speelmodus

Druk tijdens het afspelen van bestanden in USB-modus op Play mode om de afspeelmodus te selecteren.

Repeat 1: herhaal het huidige bestand.

Repeat Folder: herhaal de bestanden in de huidige map.


Repeat All: herhaal alle mappen op het USB-apparaat.


Random: speel de bestanden op het USB-apparaat in willekeurige volgorde af.

## Herhaal het gedeelte A-B binnen een bestand

Als u een bepaald gedeelte binnen een bestand wilt herhalen (bijv. bij het leren van talen), druk dan tijdens het afspelen op Tuning Down om het startpunt van het te herhalen gedeelte in te stellen, druk daarna nogmaals op de knop om het eindpunt van het te herhalen gedeelte in te stellen.

NL

De radio herhaalt het geselecteerde gedeelte en er wordt  op het display getoond.

Druk om A-B herhalen te annuleren nogmaals op de knop. Het icoontje  zal verdwijnen van het display.

## Opladen met behulp van de USB-poort

- De USB-poort kan alleen stroom leveren aan USB-sticks met een 1A 5V maximum en de meeste iPhone-modellen. De poort ondersteunt echter geen harde schijven en andere mobiele telefoons of elektronische apparaten.
- De USB-poort kan alleen worden gebruikt om een apparaat op te laden in de AUX-IN-, USB- of Bluetooth-modus.
- Het maximale volume en het vermogen van de luidspreker zullen afnemen als u gebruik maakt van de USB-poort om een apparaat op te laden.

Belangrijk:

Sluit de USB-poort van de radio niet aan op een USB-poort van de PC, omdat die kan leiden tot schade aan een van beide apparaten.

## Luisteren naar Bluetooth-muziek

U moet uw Bluetooth-apparaat pairen met uw radio voordat u de verbinding tot stand kunt brengen en kunt starten met het afspelen/streamen van Bluetooth-muziek met uw WR-22. Pairen creëert een permanente 'band' waardoor twee apparaten elkaar altijd kunnen herkennen.

### Uw Bluetooth-apparaat voor het eerst pairen

1. Druk op Source om de Bluetooth-functie te selecteren.  
Het Bluetooth-icoontje knippert op het paneel.
2. Druk op de Afstemknop om de pairfunctie te activeren.
3. Activeer Bluetooth op uw apparaat (volgens de instructies in de handleiding van het apparaat) om verbinding te maken tussen het apparaat en uw WR-22.
4. Zodra de apparaten verbinding hebben gemaakt, zal een pieptoon klinken en het Bluetooth-icoontje zal opgelicht blijven op het display. Het display zal ook de modelnaam van uw Bluetooth-apparaat tonen.
5. WR-22 zal automatisch verbinding maken met het apparaat waarmee het laatst verbinding is gemaakt indien dat apparaat binnen bereik is.

Opmerking:

- a) Het is mogelijk dat u bij gebruik van een Bluetooth-apparaat met BT 2.0 gevraagd wordt om een pincode in te voeren, de pincode is in dit geval "0000".
- b) Als 'SANGEAN WR-22' wordt getoond in de lijst met Bluetooth-apparaten, maar uw apparaat geen verbinding kan maken met de WR-22, verwijder de Sangean WR-22 dan uit de lijst met apparaten en pair het apparaat opnieuw met de WR-22 volgens de eerder beschreven stappen.
- c) Het effectieve bereik tussen het dock-systeem en het gepairde apparaat is ongeveer 10 meter (30 voet).
- d) Obstakels tussen het systeem en het apparaat kunnen het bereik reduceren.



## **Verbinding maken met een Bluetooth-apparaat waarmee eerder is gepaird**

Als uw Bluetooth-apparaat al eerder is gepaird met de WR-22, dan zal de WR-22 uw Bluetooth-apparaat onthouden. Als het apparaat binnen bereik komt, dan wordt er toestemming gevraagd om een verbinding te maken met de radio.

De WR-22 kan tot 8 Bluetooth-apparaten onthouden. Als er meer dan 8 apparaten zijn gepaird met de WR-22, dan zal het eerst gepairde apparaat uit de lijst van de radio worden verwijderd.

## **Het geheugen van gepairde apparaten verwijderen in uw radio**

Houd de Afstemknop ingedrukt om alle opgeslagen apparaten te verwijderen uit het geheugen van de WR-22.

## **Bluetooth-muziek afspelen**

1. Zodra uw apparaat en de WR-22 verbinding hebben gemaakt, kunt u beginnen met het afspelen van Bluetooth-muziek via de WR-22.
2. Druk op Play / Pause op het paneel of de afstandsbediening om het afspelen vanaf uw Bluetooth-apparaat te starten.
3. Druk om het afspelen te pauzeren op Play / Pause. Druk om het afspelen te hervatten nogmaals op Play / Pause.

## **Een bestand selecteren**

1. Druk tijdens het afspelen vanaf het Bluetooth-apparaat op fast-forward rewind om naar het gewenste bestand te gaan.

## Een dutje doen met de nap-timer

1. Houd Nap timer ingedrukt om de menu-instellingen te openen. Blijf Nap timer ingedrukt houden, tot de tijd voor de nap-timer op het display wordt getoond. De tijd loopt op van 1 naar 120 minuten. Stop als de gewenste instelling voor de nap-timer op het display verschijnt. De instelling wordt opgeslagen en het display keert terug naar de normale weergave. Het 'NAP'-icoontje wordt getoond op het display.
2. Druk om de resterende tijd van een actieve timer te bekijken op Nap timer. Druk om een geactiveerde nap-timer te annuleren op Standby. Als u tijdens het alarm op een willekeurige andere knop, dan zal de snooze-functie worden geactiveerd.

Als u de nap-timer wilt annuleren onder het aftellen, ga dan naar de menu-instellingen van de nap-timer en selecteer 'OFF'.

## Instellingen tijdzone

U kunt de tijdzone voor de klok instellen op uw radio.

1. Houd Info/menu ingedrukt om de menu-instellingen te openen.
2. Draai aan de Afstemknop tot 'TIME ZONE' wordt getoond op het display.  
Druk op de Afstemknop om de instelling te openen.
3. Draai aan de Afstemknop om de juiste tijdzone te selecteren en druk daarna op de Afstemknop om de instelling te bevestigen.

Opmerking:

Als u de radio inschakelt nadat de stroom is onderbroken, dan moet u de instellingen van de tijdzone nogmaals instellen voordat de radio weer normaal werkt.

## Zomertijd / wintertijd

1. Houd Info/menu ingedrukt om de menu-instellingen te openen.
2. Draai aan de Afstemknop tot "DST XX" wordt getoond op het display. Druk op de Afstemknop om de instelling te openen.
3. Draai aan de Afstemknop om een keuze te maken, bijvoorbeeld, +1H om de klok 1 uur vooruit te zetten, en druk op de Afstemknop om de instelling te bevestigen.
4. Selecteer OFF als u de klok wilt terugzetten en druk daarna op de Afstemknop om de instelling te bevestigen.

## Toonregeling - treble en bass

Als de vooraf ingestelde equalizerinstellingen niet aan uw wensen voldoen, dan kunt u als volgt zelf de treble en bass instellen:

1. Druk één keer op de volumeregeling om het instellen van de treble te openen. Draai aan de knop tot het gewenste treble-niveau is bereikt.
2. Druk nogmaals op de volumeregeling om het instellen van de bass te openen. Draai aan de knop tot het gewenste bass-niveau is bereikt. Druk op de volumeregeling om de instelling te bevestigen.

NL

## Loudness

U kunt met uw radio compensatie op lagere en hogere frequenties krijgen door het instellen van de Loudness-functie.

1. Houd Info/menu ingedrukt om de menu-instellingen te openen.
2. Draai aan de Afstemknop tot 'LOUD ON' of 'OFF' wordt getoond op het display. Druk op de Afstemknop om de instelling te bevestigen.
3. Draai aan de Afstemknop om ON te selecteren en de loudness-functie in te schakelen, druk daarna op de Afstemknop om de instelling te bevestigen.
4. Selecteer OFF om de loudness-functie uit te schakelen en druk daarna op de Afstemknop om de instelling te bevestigen.

## Auto - dimmer

De dimmersensor zit op de voorkant van de radio en zal de intensiteit van het display aanpassen, zodat deze past bij de helderheid van de kamer.

## Dimmerregeling

De helderheid van het LCD-display kan worden aangepast.

1. Houd Info/ menu ingedrukt om de menu-instellingen te openen.
2. Draai aan de Afstemknop tot 'DIMMER' wordt getoond op het display. Druk op de Afstemknop om de instelling te openen.
3. Draai aan de Afstemknop om de achtergrondverlichting van het display donkerder of lichter te maken. Druk op de Afstemknop om de instelling te bevestigen.

Opmerking:

Het dimmerniveau is standaard op de laagste stand ingesteld. Stel uw dimmerniveau naar wens in.

## Aux - ingang

Er zit een 3.5mm stereo Aux-ingang op de achterkant van uw radio, deze maakt het mogelijk een audiosignaal te ontvangen van een externe audiobron, zoals iPod, MP3- of CD-speler.

1. Druk herhaaldelijk op Band tot AUX IN wordt getoond.
2. Sluit een externe audiobron (bijvoorbeeld, iPod, MP3- of CD-speler) aan op de Aux-ingang.
3. Pas het volume aan op uw iPod, MP3- of CD-speler en zorg ervoor dat het volume op het externe apparaat hoog genoeg is. Gebruik vervolgens de volumeregeling op de radio om het volume naar wens in te stellen voor comfortabel luisteren.

## Hoofdtelefoonuitgang

Er zit een 3.5mm stereo hoofdtelefoonaansluiting op de achterkant van uw radio voor het gebruik van een hoofdtelefoon of oortelefoon. Een stekker in deze aansluiting plaatsen zal de interne luidspreker automatisch uitschakelen.

### **BELANGRIJK:**

Overmatige geluidsdruk van oortelefoons en hoofdtelefoons kan leiden tot gehoorverlies.

## Softwareversie

De getoonde softwareversie kan niet worden veranderd en dient alleen ter informatie.

1. Houd Info/menu ingedrukt om de menu-instellingen te openen.
2. Draai aan de Afstemknop tot "P XX" op het display verschijnt. Dit is de softwareversie van uw radio.

## De radio resetten

Als uw radio niet correct werkt of als er karakters of cijfers ontbreken op het display, voer dan de volgende procedure uit.

1. Schakel de radio uit.
2. Gebruik een geschikt voorwerp (bijv. paperclip) en druk ten minste 2 seconden op de RESET-knop op de onderkant van uw radio. Dit zal de tijd van de microprocessor en alle zenders die zijn opgeslagen in het geheugen wissen.

## Subwoofer - uitgang

Sluit aan op de ingang van een subwoofer met ingebouwde versterker. Het volume van de subwoofer zal in overeenstemming met volume-aanpassingen op de radio veranderen.

## Specificaties

### Voeding:

AC 120V/60Hz/24W (Amerikaanse versie)

AC 230V/50Hz 24W (Europese versie)

### Frequentiebereik:

FM 87.50 – 108 MHz

AM 520 – 1710 kHz (10 kHz versie) of

MW 522 – 1629 kHz (9 kHz versie)

Bluetooth 2.4 - 2.485GHz klasse-II

### Intern antennesysteem:

AM ingebouwde ferriet-antenne

FM ingebouwde draadantenne

### Aansluitingen externe antenne:

AM antenne-aansluiting

FM F-type antenne-aansluiting

### Vermogen

7 W 10% T.H.D.@100 Hz

### Subwoofer-uitgang

3.5 mm diameter mono-aansluiting

Uitgangsniveau: 1.5 Vrms(max.)

Frequentierespons: 40~220Hz (+20/-10Hz)

### Hoofdtelefoonuitgang

3.5 mm diameter stereo-aansluiting

Vermogen 1mW+1mW (belasting 32 ohm)



## Aux-ingang

3.5 mm diameter stereo-aansluiting

Ingangsgevoeligheid: In 350 mVrms, Vermogen 7W @ 100 Hz

Ingangsimpedantie: 47 Kohm

## DC IN

12V/1A centrale pin positief (bedrijfsspanning 9-14V)

## Accessoires

FM F-aansluiting draadantenne

Netsnoer

Adapter F-PAL aansluiting (alleen voor Europese versie)

Afmetingen: BxHxD in mm: 240x115x183.

Gewicht: 2.6 kg

## Opmerking:

Wijzigingen of veranderingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor toestemming kunnen de autoriteit van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.

*Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.*



*Indien u zich in de toekomst van dit toestel wenst te ontdoen, let er dan op dat elektrisch afvalmateriaal niet met het huishoudelijk afval mag worden verwijderd. Breng het toestel naar een kringloopwinkel of andere voorziening voor recycling. Neem contact op met uw plaatselijke autoriteit of winkelier indien u meer informatie wenst over recycling. (Richtlijn voor Afval van Elektrische en Elektronische Apparaten, AEEA).*