


# BEDIENUNGSANLEITUNG

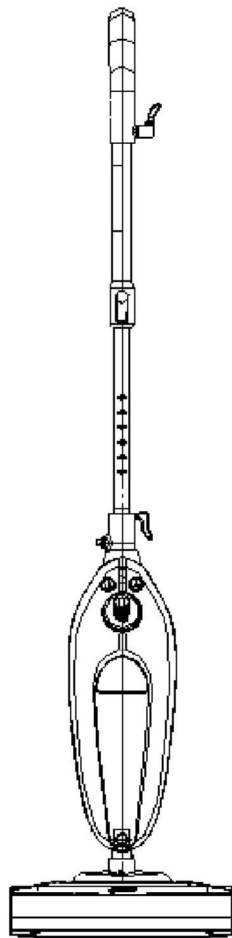

## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

---

VOR DER BENUTZUNG DES DAMPFMOPPS BITTE SÄMTLICHE  
ANWEISUNGEN DURCHLESEN

# WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

## BITTE AUFMERKSAM LESEN

Im Umgang mit elektrischen Geräten müssen grundlegende Sicherheitsvorschriften, einschließlich der folgenden, stets beachtet werden:

**LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN, BEVOR SIE DIESEN DAMPFMOPP IN BETRIEB NEHMEN**

**ACHTUNG-VERBRENNUNGSGEFAHR**

**VORSICHT -Um Gefährdungen durch Brände, Stromschläge und Personenschäden zu minimieren:**

1. Bevor Sie den Dampfmopp an das Stromnetz anschließen, stellen Sie bitte sicher, dass die auf dem Typenschild des Gerätes angegebene elektrische Spannung mit der Spannung Ihrer Hausstromversorgung übereinstimmt, nachstehend die technischen Daten: 220-240V, 50/60Hz, 1500W, Schutzklasse I.
2. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
3. Lassen Sie Ihren Dampfmopp nie unbeaufsichtigt, solange er eingeschaltet ist. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker nach jedem Gebrauch und ehe Sie Wartungsarbeiten am Gerät ausführen.
4. Lassen Sie nicht zu, dass dieses Gerät als Spielzeug zweckentfremdet wird! Wenn das Gerät in der Nähe von Kindern, Haustieren oder Pflanzen verwendet wird, so darf dies nur unter ständiger fachgerechter Aufsicht erfolgen.
5. Der Gebrauch Ihres Dampfmops im Beisein von Kindern oder hilfsbedürftigen Personen muss unter erhöhter Aufsicht stehen.
6. Richten Sie den Dampfstrahl niemals auf Menschen, Tiere, Pflanzen oder Betriebsmittel, die elektrische Bauteile enthalten.
7. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
8. Nutzen Sie das Gerät niemals bei Beschädigungen an Kabel oder Stecker.
9. Tragen oder ziehen Sie Ihren Dampfmopp nie am Anschlusskabel und benutzen Sie das Kabel nicht als Griff. Beim Türeschließen darf das Kabel nicht unter der Tür eingeklemmt werden. Das Kabel darf nicht an scharfen Ecken oder Kanten entlang gezogen werden und ist von erhitzten Oberflächen fern zu halten.
10. Versuchen Sie nicht den Stecker mit Gewalt in eine Steckdose zu stecken.
11. Benutzen Sie weder Verlängerungskabel noch Steckdosen, wenn diese nicht über eine hinreichende Stromführungskapazität verfügen.
12. Anschlussleitung und Netzstecker niemals mit nassen Händen anfassen.
13. Ziehen Sie den Netzstecker stets unmittelbar nach der Verwendung aus der Steckdose.
14. Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnungen des Gerätes. Das Gerät darf nie mit verlegten Öffnungen benutzt werden.
15. Fassen Sie das Gerät oder den Stecker nicht mit feuchten Händen an und betreiben Sie den Dampfmopp nicht ohne Schuhwerk.
16. Keine Reinigung ohne Bodentuch durchführen. Das Gerät darf nicht benutzt werden, wenn sich kein Wasser im Tank befindet.
17. Die Benutzung des Gerätes auf Treppen muss unter erhöhter Vorsicht erfolgen.
18. Benutzen Sie den Dampfmopp nicht in engen Räumlichkeiten.
19. Sorgen Sie für gute Beleuchtung Ihres Arbeitsbereiches.
20. Die Dampföffnungen des Produktes dürfen nicht blockiert werden. Achten Sie darauf, dass die Dampföffnungen nicht auf weichen Oberflächen abgesetzt werden, da hier die Gefahr der Verlegung der Öffnungen besteht. Halten Sie die Dampföffnungen frei von Fusseln, Haaren, usw.
21. Benutzen Sie das Gerät nur wie in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben. Verwenden Sie stets nur das vom Hersteller empfohlene Zubehör.
22. Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit fehlender Erfahrung und mangelnden Kenntnissen dürfen dieses Gerät nur unter Aufsicht oder nach Anleitung durch eine


für ihre Sicherheit verantwortliche Person benutzen.

23. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
24. WARNUNG: Dieses Elektrogerät beinhaltet eine Heizfunktion. Oberflächen, auch andere als die funktionalen Oberflächen können hohe Temperaturen entwickeln. Da Temperaturen von verschiedenen Personen unterschiedlich empfunden werden, soll dieses Gerät mit VORSICHT verwendet werden. Fassen Sie das Gerät ausschließlich an vorgesehenen Griffflächen an, und verwenden Sie Hitzeschutz wie z.B. Handschuhe oder Topflappen. Flächen die nicht als Griffflächen vorgesehen sind muss ausreichend Zeit zum Abkühlen gegeben werden
25. Wenn die Anschlußleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muß sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
26. Das Gerät ist nach Gebrauch und vor dem Reinigen oder der Benutzerwartung durch Ziehen des Steckers vom Netz zu trennen.
27. Die Flüssigkeit oder der Dampf darf nicht direkt auf Betriebsmittel, die elektrische Bauteile enthalten, gerichtet werden wie z.B. der Innenraum von Öfen.
28. ACHTUNG – Verbrühungsgefahr




## Produkteigenschaften:


1. Dank des um 180° drehbaren Dampffußes gelangen Sie problemlos unter Ihre Möbel und können auch schwer zugängliche Stellen ohne Mühe reinigen

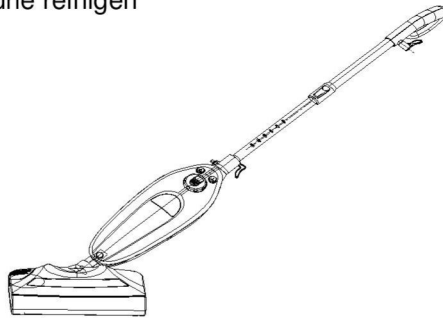


2. Einfache und klare Montage und Demontage

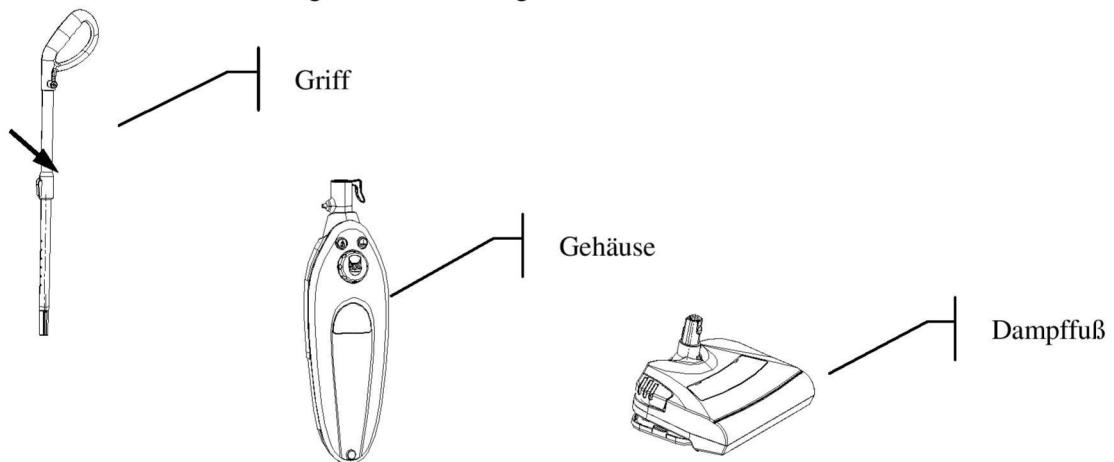

3. Anzeige des Betriebszustands durch Farbwechsel am Wassertank

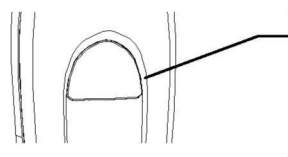

Die Vorwärmphase wird ROT angezeigt

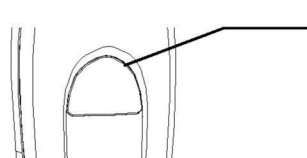


Vorheizen beendet und Normalbetrieb:  
Blaue Anzeigen

Bei Wassermangel

Wenn sich zu wenig Wasser im Tank befindet, blinkt die Warnlampe und einige Sekunden später schaltet sich (im Interesse der Betriebslebensspanne Ihrer Pumpe), die Pumpe automatisch ab.



#### 4. Smarte Auswahl ( vier Standardeinstellungen zur Auswahl)

Einfach die Art des zu reinigenden Bodenbelags auf der Wählscheibe einstellen und Ihr Mopp erzeugt automatisch die optimale Dampfmenge.

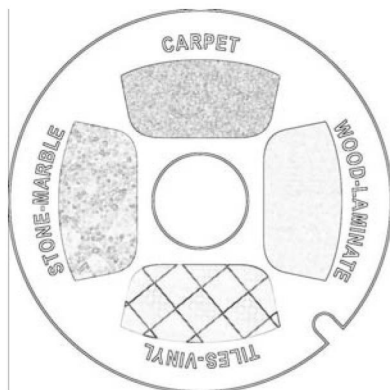


1. Teppich
2. Holz-Laminat
3. Fliesen-Vinyl
4. Stein-Marmor

#### 5. Einfach zu reinigender, abnehmbarer Auffangbehälter

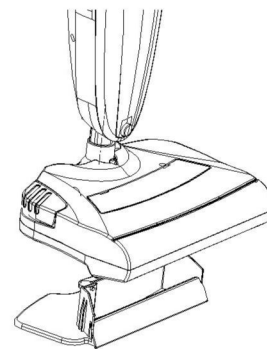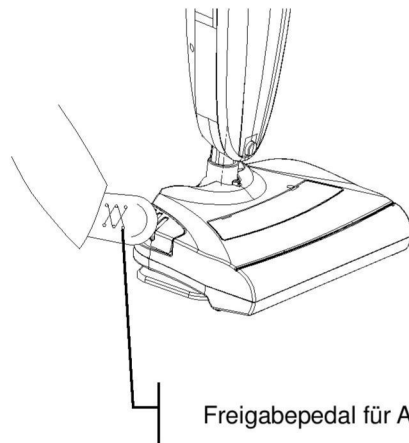

#### 6. Entfernen Sie das Reinigungstuch ohne dass Sie sich die Hände beschmutzen.

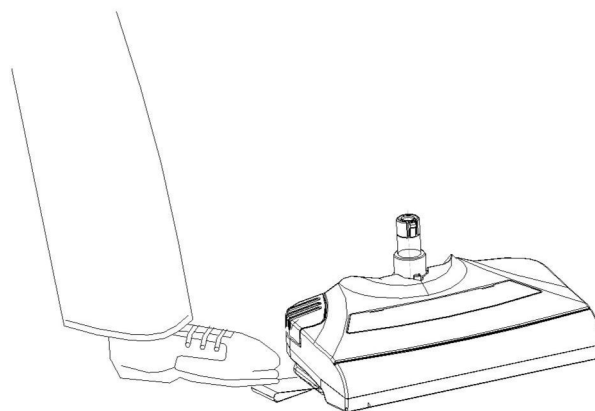

7. Schnelle Betriebsbereitschaft, nur 25 Sekunden nach dem Anschluss an das Stromnetz.

8. Dampfleistung:(nach ca. 5 Minuten): durchschnittlich 25-30g/Minute.

9. Überdruckschutz, konstanter Innendruck.

10. Übereinstimmung mit folgenden Sicherheitsnormen:


EN60335-1, EN60335-2-10, EN60335-2-54, EN62233

## \* Technische Daten

- 1、 Produktbezeichnung: Dampfmopp und Besen
- 2、 Artikel Nr.: JJ-SC-008
- 3、 Spannung: 220-240V, 50/60Hz
- 4、 Leistung: 1500W
- 5、 Schutzart: IPX4
- 6、 Schutzklasse I
- 7、 Fassungsvermögen Wassertank: 700ml
- 8、 Dampftemperatur: 95~110 °C
- 9、 Nach etwa 25 Minuten ist das Wasser aufgebraucht und die Dampfabgabe wird eingestellt.

## \*Geräteteile:

- |                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| 1: Griff (A)           | 10. Drehkupplung(J)                    |
| 2: Kabelhalter (B)     | 11: Auffangbehälter (K)                |
| 3: Metallrohr (C)      | 12: Anschlusskabel und Netzstecker (L) |
| 4: Bürstenschalter (D) | 13: Stöpsel Wassertank (M)             |
| 5: Griffaste (E)       | 14: Besen (N)                          |
| 6: Dampfschalter (F)   | 15: Mikrofasertuch (O)                 |
| 7: Schaltknopf (G)     | 16: Messbecher (P)                     |
| 8: Wassertank (H)      | 17: Teppichgleitsohle (Q)              |
| 9: Gehäuse (I)         |                                        |

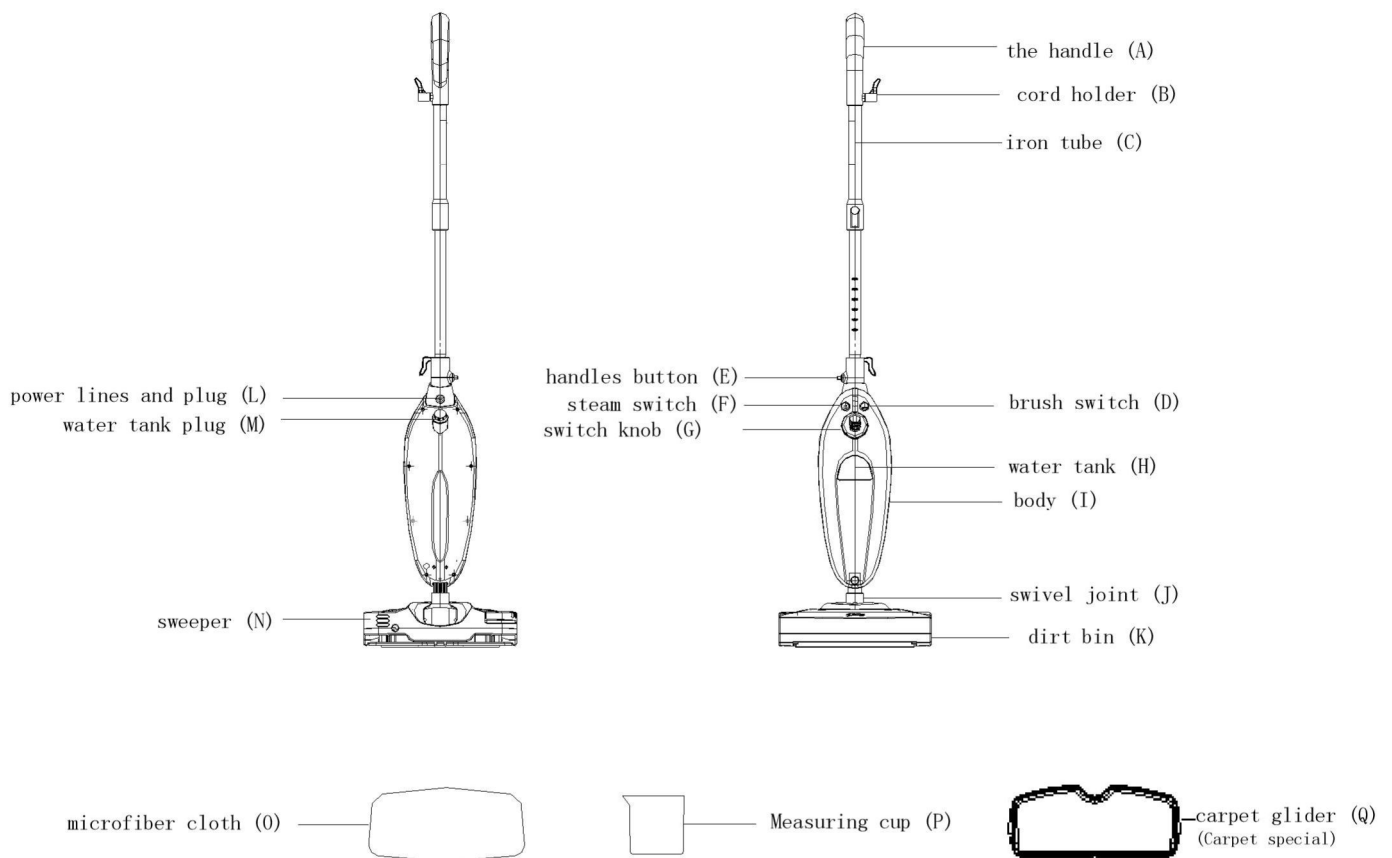

Wir freuen uns, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Die neue effektive Art der Reinigung mit Ihrem Dampfmopp bietet mehr Hygiene, als dies bei herkömmlichen Reinigungsmethoden der Fall ist.

Der Dampf löst selbst schwer zu entfernende Flecken und durch das Mikrofaser Tuch wird der Schmutz direkt aufgenommen. Dampf entfernt bei Bodenkontakt Bakterien, Keime und Milben in Sekundenschnelle.

Dieses Gerät ist umweltfreundlich, denn es nutzt allein die Kraft des Dampfes, und kommt ohne den Einsatz von Reinigungsmitteln oder Seife aus

Bei sachgemäßer Verwendung ist Ihr Dampfmopp in der Lage Staubmilben und gewisse Bakterienarten, Pilze und Schimmel abzutöten. Spezielle Bereiche können keimfrei gemacht werden, indem Sie den Dampf mindestens 8 Sekunden lang darauf gerichtet halten. Die Dampftemperatur erreicht etwa 95°C bis 110°C. Daher ist das Gerät geeignet um Bodenbeläge unmittelbar neben Toilettensitzen, Duschen, Arbeitsflächen in Küchen und den Bereich um das Katzenklo und ähnliche Örtlichkeiten zu desinfizieren.

## HINWEISE FÜR DEN GEBRAUCH

Ihr Dampfmopp eignet sich zur gründlichen Reinigung der meisten Bodenflächen, einschließlich Marmor, Keramik, Stein, Linoleum, versiegelten Hartholzböden und Parkett.


**WARNHINWEIS:** Auf mit Wachs behandelten Oberflächen, kann es vorkommen, dass das Wachs durch Hitze- und Dampfeinwirkung abgelöst wird. Ihr Dampfmopp sollte nicht auf unversiegelten Holzoberflächen benutzt werden oder längere Zeit auf Holzböden abgestellt werden, da dies zum Aufquellen der Holzfasern führen könnte. Falls Sie das Gerät auf wärmeempfindlichen Oberflächen, wie Vinyl oder Linoleum benutzen, sollten Sie sehr vorsichtig vorgehen. Zu große Hitze kann zum Schmelzen des im Bodenbelag verwendeten Klebstoffes führen. Wir empfehlen Ihnen vor der eigentlichen Reinigung an einer verdeckten Stelle der Bodenfläche einen Testlauf

durchzuführen. Außerdem ist es ratsam die Anweisungen des Bodenbelagherstellers bezüglich der Pflege zu überprüfen, damit sicher gestellt ist, dass der Bodenbelag sich zur Reinigung mit Dampf eignet.


**Ihr Dampfmopp nutzt Leitungswasser.** In Gebieten mit hohem Wasserhärtegrad ist es jedoch angebracht destilliertes Wasser zu verwenden, um eine optimale Leistung zu erzielen.

## ZUSAMMENBAU UND BENUTZUNG

1) Den Besen ( N ) am Gehäuse ( I ) befestigen

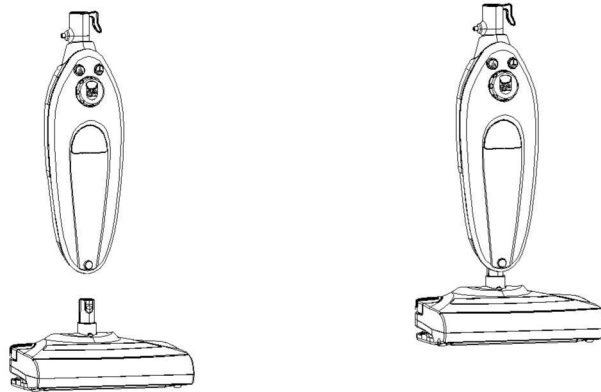

2) Den Griff ( A ) in das Gehäuse stecken ( I ). Den Griff bis zum Anschlag einstecken (bis zum hörbaren Einrasten)

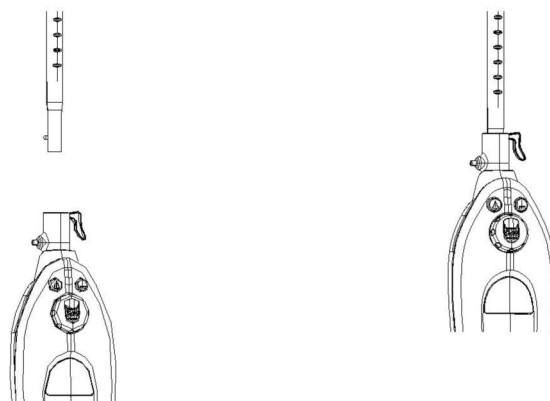


3) Das Mikrofasertuch ( O ) unter dem Auffangbehälter ( V ) befestigen




**Hinweis:** Das Mikrofasertuch (O) ist waschbar und sollte nach jeweils einer Verwendung gewaschen werden

4) Den Auffangbehälter unter dem Besen anbringen

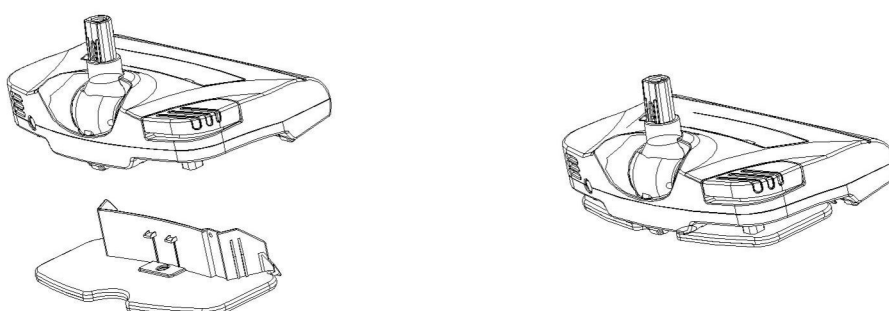




5) Das Reinigungstuch (O) befestigen, Wenn Sie Ihren Mopp auf Teppichböden benutzen, sollte der Auffangbehälter (K) (mit Mikrofaser Tuch ausgestattet) auf die Teppichgleitsole (Q) gestellt werden.

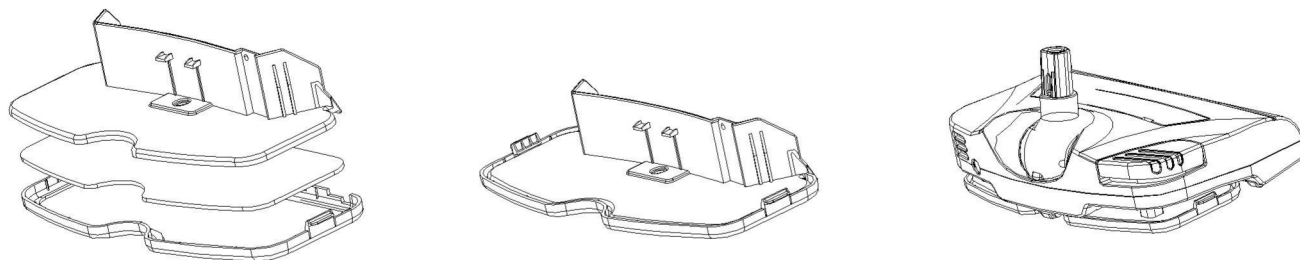

**Hinweis:** Führen Sie keine Reinigung ohne Bodentuch durch (Q)

6) Bitte füllen Sie Wasser immer mithilfe des Messbechers (P) ein. (Die maximale Füllmenge beträgt 700ml; nicht überfüllen)

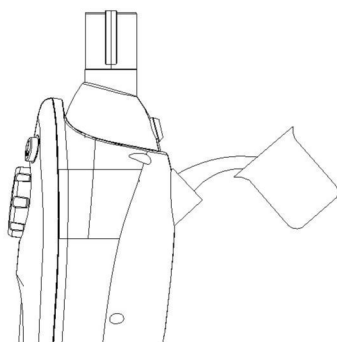

7) Drehen Sie den Kabelschnellablass (L) im Uhrzeigersinn um und wickeln Sie das Anschlusskabel vollständig ab. Stecken Sie den Netzstecker in eine geerdete Steckdose ein.

Nach dem Stromanschluss wird das Kontrollfenster am Wassertank (G) rot und wechselt nach 25 Sekunden zu blau. Ihr Mopp ist nun dampfbereit.

8) Führen Sie das Gerät langsam über die zu reinigende Oberfläche. Ihr Boden sollte vor der Nutzung des Dampfmopps gewischt oder abgesaugt werden.

**HINWEIS:** Wir raten davon ab, ein anderes Hochleistungsgerät am gleichen Stromkreis anzuschließen, da dies zur Überlastung des Stromkreises führen kann.

**ACHTUNG:** Um einen gewissen Bodenbereich keimfrei zu machen, halten Sie den Dampfmopp mindestens 8 Sekunden, jedoch nicht länger als 15 Sekunden über dieser Stelle. Wird das Gerät länger als empfohlen am selben Fleck verwendet, kann dies zur Ablagerung heller Rückstände führen. Diese Rückstände können mit einem Kesselsteinentferner oder einigen Tropfen Essig jedoch wieder entfernt werden. (Schauen Sie auch im Abschnitt „Fehlerbehebung“ nach).

**ACHTUNG: Betreiben Sie Ihren Dampfmopp NIEMALS ohne Wasser. Den Dampf NIEMALS auf Personen oder Tiere richten. Benutzen Sie Ihren Dampfmopp nur auf versiegelten Hartholzböden.**

Ziehen Sie nach dem Gebrauch den Netzstecker und leeren Sie den Wassertank. Das Bodentuch muss sehr vorsichtig von der Bodendüse entfernt werden. Wickeln Sie das Anschlusskabel nun um die Halterungen.

Verstauen Sie das Gerät aufrecht an einem trockenen Platz oder hängen es am dafür vorgesehenen Haken auf.


**ACHTUNG: Das Bodentuch kann sehr heiß sein. Nicht für Raumheizungszwecke geeignet.**

## REINIGUNG UND WARTUNG

**ACHTUNG: Trennen Sie das Gerät durch Ziehen des Netzsteckers von der Stromversorgung, ehe Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten daran ausführen. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser ein.**

- 1) Das Mikrofaser Tuch eignet sich zur Reinigung in der Waschmaschine und kann im Trockner getrocknet werden.
- 2) Reiben Sie Ihren Dampfmopp mit einem weichen Tuch sauber.

Ihr Dampfmopp darf nur mit dem speziell dafür entwickelten Bodentuch und dem geeigneten Filter betrieben werden. (Ersatz für Bodentücher und Filter sind über Ihren Händler erhältlich).

Korrekte Entsorgung dieses Produkts	
	Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Wiederverwertung zugeführt werden sollten und um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme oder senden Sie das Gerät zur Entsorgung an die Stelle, bei der Sie es gekauft haben. Diese wird dann das Gerät der stofflichen Verwertung zuführen.

### Garantieerklärung

Unbeschadet der gesetzlichen Gewährleistungsansprüche gewährt der Hersteller eine Garantie gemäß den Gesetzen Ihres Landes, mindestens jedoch 1 Jahr.

Garantiebeginn ist das Verkaufsdatum des Gerätes an den Endverbraucher.

Die Garantie erstreckt sich ausschließlich auf Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind.

Garantiereparaturen dürfen ausschließlich von einem autorisierten Kundendienst durchgeführt werden. Um Ihren Garantieanspruch geltend zu machen ist der Original-Verkaufsbeleg (mit Verkaufsdatum) beizufügen.

Von der Garantie ausgeschlossen sind:

- Normaler Verschleiß
- Unsachgemäße Anwendungen, wie z.B. Überlastung des Gerätes, nicht zugelassene Zubehörteile
- Beschädigung durch Fremdeinwirkungen, Gewaltanwendung oder durch Fremdkörper
- Schäden die durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung entstehen, z.B. Anschluss an eine falsche Netzspannung oder Nichtbeachtung der Montageanleitung
- Komplette oder teilweise demontierte Geräte

## FEHLERBEHEBUNG

**ACHTUNG:** Trennen Sie das Gerät durch Ziehen des Netzstecker vom Stromnetz, bevor Sie auf Fehlersuche gehen.

### Problem

LED Anzeige aus.

Das Gerät erzeugt keinen Dampf.

Helle Rückstände auf Ihrem Boden.

### Abhilfe

Prüfen Sie, ob der Netzstecker zuverlässig in der Steckdose steckt

Funktioniert der Stromkreis? Verbinden Sie das Gerät mit einer anderen Steckdose.

Schauen Sie nach, ob der Tank Wasser enthält und korrekt installiert ist.

Verursacht, indem das Gerät zu lange auf einer Stelle eingesetzt wurde. Kann mit weißem Haushaltsessig oder Kalklöser entfernt werden.

Alternativ den betroffenen Bereich eine Minute lang erwärmen. Dann sollten die Rückstände verschwunden sein.

**VORSICHT: Den Bereich nicht überhitzen**