



Bluetooth Standsoundbar 166



Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie diese Anleitung für eine ordnungsgemäße Bedienung sorgfältig durch und heben Sie sie zum späteren Nachschlagen gut auf!

Vorsichtsmaßnahmen	1
Zubehör	2
LED-Anzeigen	2
Vorstellung.....	3
Fernbedienung	4
Batterie installieren	5
Vorsichtsmaßnahmen im Umgang mit Batterien	5
Effektive Reichweite des Fernbedienungstransmitters.....	6
Stromversorgung	6
Betrieb	7
Über AUX-Eingänge mit externen Audiowiedergabegeräten verbinden	7
Über Line-in-Eingänge mit externen Audiowiedergabegeräten verbinden....	8
Bluetooth-Kopplung und Wiedergabe	8
Problemlösung.....	9
Allgemeine technische Daten.....	9

Vorsichtsmaßnahmen

Dieses Produkt wurde auf die Erfüllung strenger Qualitäts- und Sicherheitsstandards ausgerichtet. Es gibt jedoch einige Vorsichtsmaßnahmen beim Betrieb, die Sie beachten müssen.



- Lesen Sie alle Warnungen durch, befolgen Sie sämtliche Anweisungen.
- Prüfen Sie, ob die Spannung am Typenschild des Netzteils der lokalen Stromversorgung entspricht. Falls nicht, geben Sie das Produkt an den Laden zurück, bei dem Sie es erworben haben.
- Stellen Sie das Gerät auf einen festen, ebenen Untergrund. Halten Sie genügend Platz zur Gewährleistung einer ausreichenden Belüftung rund um das Gerät frei.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch. Ziehen Sie vor der Reinigung das Netzteil.
- Ziehen Sie das Netzteil bei Gewitter oder langer Nichtbenutzung aus der Steckdose.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte oder vom Hersteller angebotene Zubehör.
- Positionieren Sie Gerät oder Batterien/Akkumulatoren nicht in der Nähe von Wärmequellen (wie Feuer oder einer Heizung) oder im direkten Sonnenlicht.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Gerätes keine aggressiven oder scheuernden Reinigungs- oder Lösungsmittel.
- Versuchen Sie nicht, das Gehäuse zu öffnen oder Abdeckungen eigenhändig zu entfernen. Falls das Netzteil beschädigt ist, muss es durch ein neues Netzteil desselben Typs ersetzt werden, das dieselben Parameter aufweist.
- Reparaturen dürfen nur vom Hersteller oder seinen Kundendienstmitarbeitern durchgeführt werden.
- Stellen Sie Gerät, Netzteil oder Zubehör nicht in oder in der Nähe von Wasser/Flüssigkeiten auf; halten Sie diese Artikel trocken.
- Decken Sie das Gerät nicht, behindern Sie die Belüftung nicht.

Zubehör


Bedienungsanleitung
Fernbedienung
Netzteil
AUX-Eingangskabel
3,5-mm-Line-in-Kabel

LED-Anzeigen


Status	Indikatorfarbe
Bereitschaft	Rotes Licht
AUX-Modus	Weißes Licht
Line-in-Modus	Grünes Licht
Bluetooth bereit	Blinkendes blaues Licht
Bluetooth verbunden	Blaues Licht

Vorstellung

Draufsicht

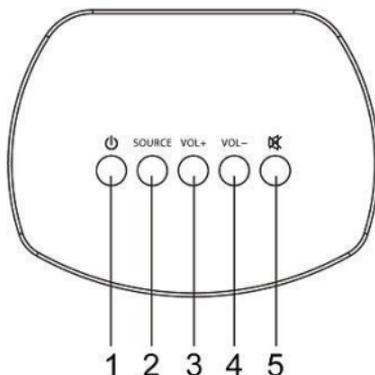


Rückblende

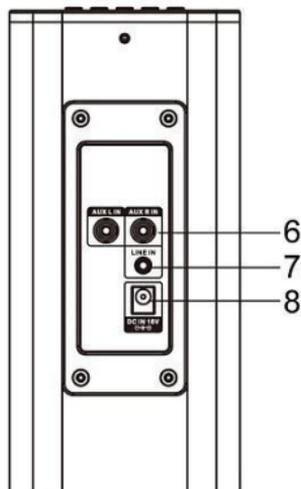

1. Ein-/Austaste: Zum Ein- oder Ausschalten des Gerätes.
2. SOURCE-Taste: Zur Auswahl des Eingangstons zwischen Bluetooth, AUX und Line-in
3. VOL +: Zum Erhöhen der Lautstärke.
4. VOL -: Zum Verringern der Lautstärke.
5. Stumm: Zum De-/Aktivieren der Stummschaltung.
6. AUX-Eingänge
7. Line-in-Anschluss, 3,5 mm
8. Netzeingang


Fernbedienung

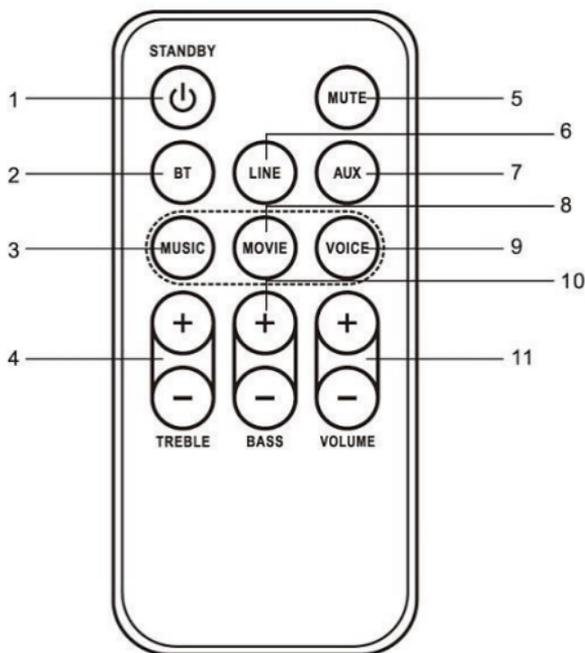

1. STANDBY-Taste (Ein/Aus): Zum Ein- oder Ausschalten des Gerätes.
2. BT-Taste (Bluetooth): Zum Wechseln in den Bluetooth-Modus.
3. MUSIC-Taste: Zum Umschalten zum Equalizer für Musik.
4. TREBLE-Tasten: Zum Anpassen der Höhen.
5. MUTE-Taste: Zum De-/Aktivieren der Stummschaltung.
6. LINE-Taste (Line-in): Zum Wechseln in den Line-in-Modus.
7. AUX-Taste: Zum Wechseln in den AUX-Modus.
8. MOVIE-Taste: Zum Umschalten zum Equalizer für Filmtön.
9. VOICE-Taste: Zum Umschalten zum Equalizer für Dialoge.
10. BASS-Tasten: Zum Anpassen der Bässe.
11. VOLUME-Tasten: Zum Anpassen der Lautstärke.

Batterie installieren


1. Drücken Sie den Riegel und ziehen das Batteriefach wie abgebildet heraus.
2. Ersetzen Sie die alte Batterie durch eine neue (CR 2025).
3. Drücken Sie das Batteriefach wieder fest in die Fernbedienung zurück.

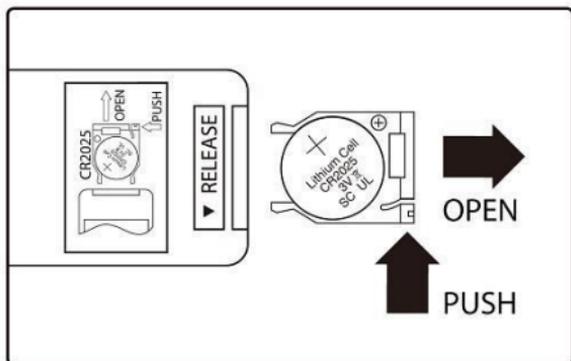

Vorsichtsmaßnahmen im Umgang mit Batterien

1. Achten Sie beim Einlegen der Batterie auf die richtige Ausrichtung der Pole. Durch falsches Ersetzen der Batterie kann die Fernbedienung beschädigt werden.
2. Falls die Batterie erschöpft ist oder die Fernbedienung voraussichtlich lange Zeit nicht benutzt wird, entfernen Sie bitte die Batterie, damit keine Schäden oder Verletzungen durch mögliches Auslaufen von Batterieflüssigkeit auftreten.
3. Die Batterie darf keiner übermäßigen Hitze wie direktem Sonnenlicht oder Feuer ausgesetzt werden.
4. Reinigen Sie die Batteriekontakte von Zeit zu Zeit.

Effektive Reichweite des Fernbedienungstransmitters

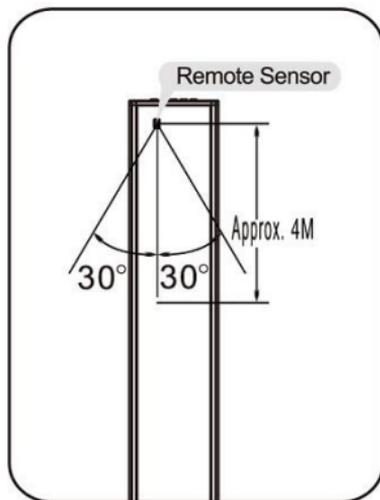


Hinweise:

1. Wenn sich ein Hindernis zwischen Gerät und Transmitter befindet, funktioniert der Transmitter möglicherweise nicht richtig.
2. Wenn der Fernbedienungssensor am Gerät direktem Sonnenlicht, Licht einer Glüh- oder fluoreszierenden Lampe oder anderem intensivem Licht ausgesetzt ist, arbeitet die Fernbedienung möglicherweise nicht richtig.


Stromversorgung

Schließen Sie den Netzstecker an eine Steckdose und das andere Ende des Netzteils am Netzeingang des Gerätes an.

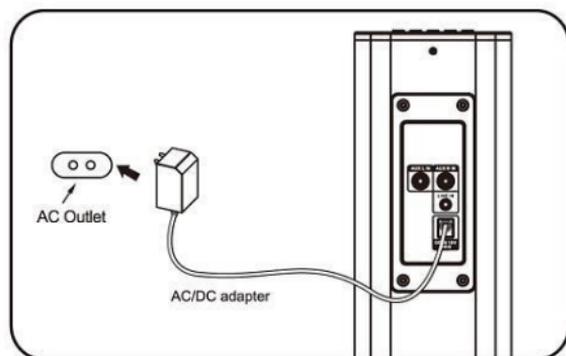


Betrieb

Über AUX-Eingänge mit externen Audiowiedergabegeräten verbinden

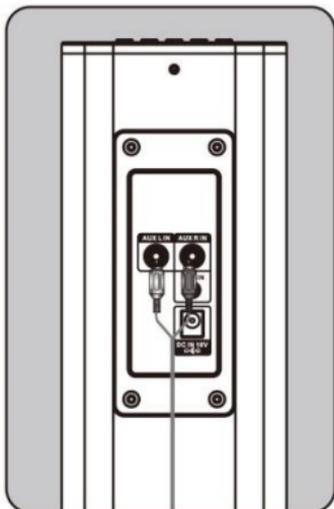

1. Verbinden Sie die AUX-Ausgänge des externen Audiowiedergabegerätes (z. B. DVD-Player, Fernseher, Videorekorder etc.) über das mitgelieferte AUX-Eingangskabel mit den AUX-Eingängen an der Rückseite des Gerätes.
2. Verbinden Sie das Gerät mit einer Steckdose; daraufhin leuchtet die Bereitschaftsanzeige (Betriebsanzeige) auf.
3. Drücken Sie zum Einschalten des Gerätes die Ein-/Austaste  am Gerät oder an der Fernbedienung.
4. Drücken Sie zum Wechseln in den AUX-Modus wiederholt die SOURCE-Taste am Gerät bzw. die AUX-Taste an der Fernbedienung. Die Anzeige des AUX-Modus leuchtet auf.
5. Schalten Sie das angeschlossene externe Wiedergabegerät ein und starten die Wiedergabe.
6. Drücken Sie die Lautstärketasten zum Anpassen der Lautstärke.
7. Drücken Sie die TREBLE-Tasten an der Fernbedienung zum Anpassen der Höhen.
8. Drücken Sie die BASS-Tasten an der Fernbedienung zum Anpassen der Bässe.
9. Drücken Sie die EQ-Tasten (MUSIC, MOVIE oder VOICE) zum Einschalten von EQ-Effekten.
10. Mit der MUTE-Taste de-/aktivieren Sie die Stummschaltung.

Über Line-in-Eingänge mit externen Audiowiedergabegeräten verbinden

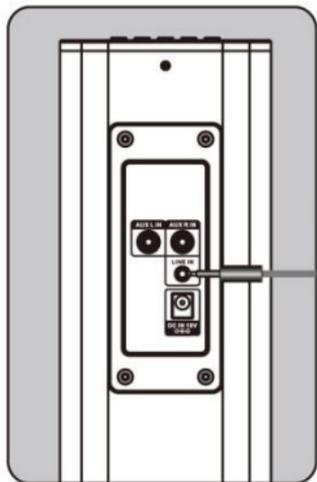

1. Verbinden Sie den Line-out-Anschluss (Kopfhöreranschluss) externer Audiowiedergabegeräte (z. B. MP3-Player, Smartphone, etc.) über das mitgelieferte Line-in-Kabel mit dem Line-in-Anschluss an der Rückseite des Gerätes.
2. Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an. Die Bereitschaftsanzeige (Betriebsanzeige) leuchtet auf.
3. Drücken Sie zum Einschalten des Gerätes die Ein-/Austaste  am Gerät oder an der Fernbedienung.
4. Drücken Sie zum Wechseln in den Line-in-Modus wiederholt die SOURCE-Taste am Gerät bzw. die LINE-Taste an der Fernbedienung. Die Anzeige des Line-in-Modus leuchtet auf.
5. Schalten Sie das angeschlossene externe Wiedergabegerät ein und starten die Wiedergabe.
6. Ansonsten ist die Bedienung mit der des AUX-Modus identisch.

Bluetooth-Kopplung und Wiedergabe

1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Drücken Sie zum Wechseln in den Bluetooth-Modus wiederholt die SOURCE-Taste am Gerät bzw. die BT- (Bluetooth) Taste an der Fernbedienung. Die Bluetooth-Anzeige blinkt blau, sobald das Gerät zur Kopplung bereit ist.
3. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion am externen Bluetooth-Wiedergabegerät ein. Der Verbindungsname des Gerätes („SB-166B“) wird am externen Bluetooth-Wiedergabegerät in der Liste der zur Kopplung verfügbaren Geräte angezeigt. Klicken Sie auf den Verbindungsnamen und das Gerät wird mit dem externen Bluetooth-Player gekoppelt (die Bluetooth-Anzeige leuchtet blau). Falls ein Kennwort abgefragt wird, lautet dieses „0000“.
4. Ansonsten ist die Bedienung mit der des AUX-Modus identisch.

Problemlösung

Problem	Lösung
Keine Stromversorgung.	Prüfen Sie die Verbindung des Netzteils zwischen Gerät und Steckdose.
Kein Ton.	Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke nicht auf das Minimum eingestellt ist.
	Vergewissern Sie sich, dass die Stummschaltung nicht aktiviert ist.
Die Fernbedienung funktioniert nicht.	Prüfen Sie, ob die Batterie erschöpft ist.
	Stellen Sie sicher, dass sich kein Hindernis zwischen Fernbedienung und Gerät befindet.

Allgemeine technische Daten

Stromversorgung	=== 18 V Gleichspannung, 2 A 	
Stromversorgung der Fernbedienung	=== 3 V Gleichspannung, 1 x CR 2025-Batterie	
Stromverbrauch	> 50 W	
Audioleistung	Woofer	30 W
	Linker Kanal	10 W
	Rechter Kanal	10 W
Impedanz der Lautsprecher	Woofer	8 Ohm, 25 W x 2
	Linker Kanal	4 Ohm, 15 W
	Rechter Kanal	4 Ohm, 15 W



Bitte senden Sie Ihr Gerät nicht ohne Aufforderung durch unser Service-Team an unsere Anschrift. Die Kosten und die Gefahr des Verlustes gehen zu Lasten des Absenders.

Wir behalten uns vor, die Annahme unaufgeforderter Zusendungen zu verweigern oder entsprechende Waren an den Absender unfrei bzw. auf dessen Kosten zurückzusenden.



EG Konformitätserklärung

Das Produkt erfüllt die Schutzanforderungen der europäischen Richtlinien EMV 2004/108/EG.



Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE)

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte das Gerät einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll z.B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass die Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit diesem Symbol gekennzeichnet.

Einsatzbereich

Die Bluetooth-Verbindung wird per Funk in einem speziellen Frequenzband hergestellt.

Dieses Frequenzband ist weltweit freigegeben.

Dadurch können Sie das Gerät auch weltweit einsetzen.

Der Funkkontakt ist innerhalb eines Bereiches von 10 m möglich.



