


MONTRE TACHYMETRE

Réf. 25535

MODE D'EMPLOI

I. DESCRIPTION DU PKOOUII

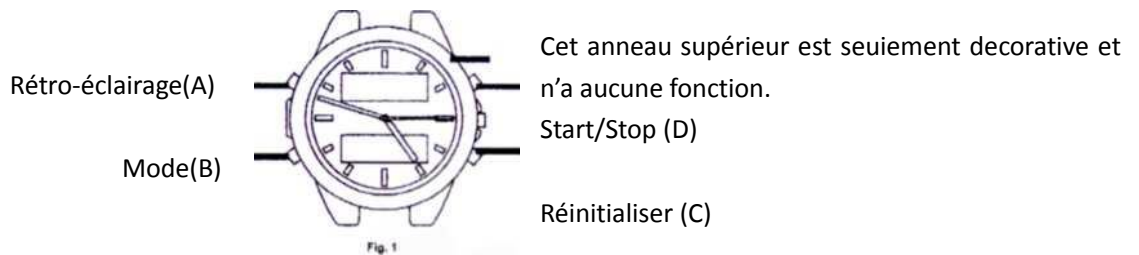

II. INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

A. RÉGLAGE DE L'HEURE ET DU CALENDRIER DIGITALE


Lors du mode d'affichage normal de L'heure, appuyer trois fois sur le bouton B pour entrer dans le mode de réglage de l'heure et du calendrier.

- Appuyez sur le bouton D pour régler les secondes.
- Appuyez sur le bouton C, l'icône des heures clignote.
- Appuyez sur le bouton D pour régler les heures correctes et appuyez sur le bouton C pour continuer le réglage. Vous devez faire attention au format 12/24H. Si les heures sont dans le format 12H, l'icône « A » ou « P » apparaît. signifiant le matin ou l'après-midi.
- La séquence de réglage est indiquée d-dessous:

↓
Secondes-> Heures-> Minutes-> Mois-> Date -> Jour

- Après le réglage. appuyez sur le bouton B pour confirmer et quitter.

B. RÉGLAGE DE L'HEURE ANALOGIQUE

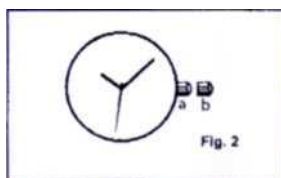

- Position a: Position de fonctionnement normal.
- Position b: Position de réglage.
- Tirez la couronne en position "b" et tournez-la dans le sens antihoraire pour régler l'heure.
- Poussez la couronne en position "a" pour confirmer et terminer le réglage

C. RÉGLAGE DE L'ALARME ET DU BIP

En mode heure normale, appuyez deux fois sur le bouton B pour passer

en mode alarme, puis appuyez sur le bouton D pour activer ou désactiver l'alarme (le symbole "AL-") ainsi que le bip horaire (symbole "CH").

- En mode heure normale, appuyez deux fois sur le bouton B pour passer en mode alarme, puis appuyez une fois sur le bouton C, les heures clignotent, appuyez une nouvelle fois sur C, les minutes clignotent, appuyez sur D pour régler respectivement les heures et les minutes. Appuyez une fois sur le bouton B pour revenir en mode heure normale.

D. FONCTIONS DU CHRONOGRAPHE

Lors du mode d'affichage normal de l'heure. appuyez une fois sur le bouton B pour entrer dans la fonction du chronographe.

- Appuyez sur le bouton D pour démarrer/arrêter le chronographe.
- Lors de l'arrêt. appuyez sur le bouton C pour mettre le chronographe à zéro.
- Pendant le fonctionnement, appuyez sur le bouton C pour diviser le comptage
- Ensuite. appuyez sur le bouton D pour quitter la division et arrêter le comptage.
- Lorsque vous quitter la division, appuyez sur le bouton C pour afficher tous les comptages. et appuyez à nouveau sur le bouton C pour mettre le chronographe à zéro
- Appuyez sur le bouton B pour quitter.

E. RÉTRO-ÉCLAIRAGE

Dans n'importe quel mode, appuyez sur le bouton A pour activer la fonction de rétro-éclairage. Le rétro-éclairage se désactive automatiquement après quelques secondes.

COLLECTE ET TRAITEMENT :

Le matériel d'emballage est réutilisable. Débarassez-vous de l'emballage de manière écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables.



Éliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous désirez vous en séparer. L'appareil et les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers.

Apportez-les à un centre de recyclage pour appareils électriques ou électroniques usagés. Votre administration locale vous donnera des informations supplémentaires.

Enlevez d'abord les piles.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Allemagne



Pour des renseignements techniques veuillez contacter
en France 089 2700470 ** ou info@eurotops.fr

Pour retourner un produit, veuillez utiliser l'adresse indiquée sur la
facture.

**0,34 €/min + surcoût éventuel d'un opérateur

Ce mode d'emploi correspond au niveau technique au moment de la
mise sous presse.

Sous réserve de modifications techniques et d'équipement.

© 03.12.2014