


# TACHYMETER-HORLOGE

Art.nr.: 25535

## GEBRUIKSAANWIJZING

### I.PRODUCT OMSCHRJVING

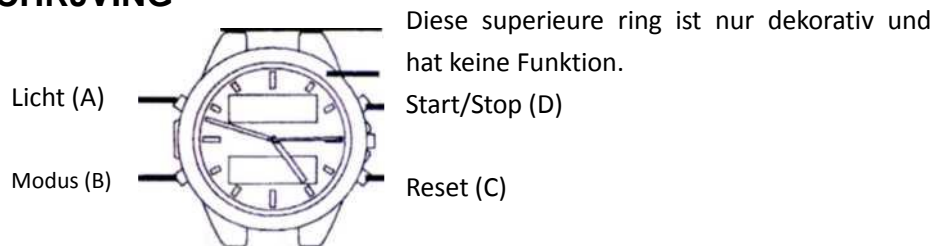

### II.GEBRUIKS INSTRUCTIES

#### A. DIGITALE TIJD EN KALENDER INSTELLINGEN


In de normale tijd display modus, druk drie maal op de B knop om de tijd en kalender settings modus in te gaan.

- Druk op de D knop om de seconden op nul te zetten.
- Druk op de C knop, het uur icoon zal knipperen.
- Druk op de D knop om het precieze uur aan te geven en druk op de C knop om door te gaan met de instellingen. U dient te letten op het 12/24uur formaat. Als het uur in de 12U formaat staat. zal het icoon "A" of "P" verschijnen. welke betekend ochtend of avond.
- De instellings volgorde is als volgt:

↓  
Seconden-> Uur-> Minuut-> Maand-> Datum-> Dag

- Na het instellen, druk op de B knop om te bevestigen en uit het menu te gaan.

#### B. ANALOGE TIJD INSTELLING

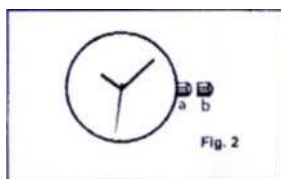

- Position a: Normale looppositie
- Position b: Einstellungsposition
- Trek de kroon naar de positie « b » en daarna draai die linksom om de tijd in te stellen
- Druk de Kroon terug naar de positie « a » om te bevestigen en om te eindigen.

#### C. WEKKER EN SIGNAAL INSTELLEN

In de normale tijdweergave drukt u tweemaal op toets B om de wekkermodus te openen; druk op toets D om de wekker ("AL"-teken) en het uursignaal ("CH"-teken) in of uit te schakelen.

In de normale tijdweergave drukt u tweemaal op toets B om de

wekkermodus te openen; druk eenmaal op toets C, de uren gaan knipperen en door nogmaals op C te drukken gaan de minute knipperen, druk op D om respectievelijk de uren en minuten aan te passen. Druk eenmaal op toets B om terug te keren naar de normale tijdweergave.

#### **D. CHRONOGRAAF FUNCTIES**

In de normale tijd display modus, druk de B knop eenmalig in om de chronograaf functie te activeren.

- Druk op de D knop om de chronograaf te starten/stoppen.
- Om te stoppen. druk op de C knop om de chronograaf op nul te initialiseren
- Tijdens het rennen, druk op de C knop om het tellen te splitsen.
- Druk dan op de D knop om het splitsen van het tellen te stoppen, en om de telling te stoppen.
- Bij het verlaten van het splitsen van de telling, druk op de C knop om alle tellingen te tonen. en druk nogmaals op de C knop om de chronograaf op nul te zetten.
- Druk op de B knop om het menu te verlaten

#### **E. VERLICHTING**

In elke modus, druk op de A knop om de verlichting aan te doen. De verlichting zal automatisch na een aantal seconden deactiveren.

#### **AFVALVERWIJDERING:**

De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet bij het huishoudelijk afval doen, maar milieuvriendelijk afvoeren.



Verwijder eerst de batterijen! Apparaat en batterijen, indien deze worden afgedankt, eveneens milieuvriendelijk afvoeren. Dus niet bij het huisvuil, maar naar een recyclingdepot voor gebruikte elektrische en elektronische apparaten.

■ Informatie hierover is verkrijgbaar bij de gemeentelijke of bevoegde instanties voor de afvalverwijdering.

Eurotops Versand GmbH  
Elisabeth-Selbert-Straße 3  
40764 Langenfeld, Duitsland



Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen in Nederland tel.: 026 3736 333 of [info@eurotops.nl](mailto:info@eurotops.nl)

Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan het retouradres vermeld op uw factuur.

De inhoud van deze gebruiksaanwijzing reflecteert de stand der techniek bij het ter perse gaan. Eventuele wijzigingen in technologie en uitvoering van de apparatuur voorbehouden.

© 03.12.2014