


# GEBRUIKERSHANDLEIDING

**360° Turbo Luchtverwarmer**

**NL Cat. Nr.: 25963**

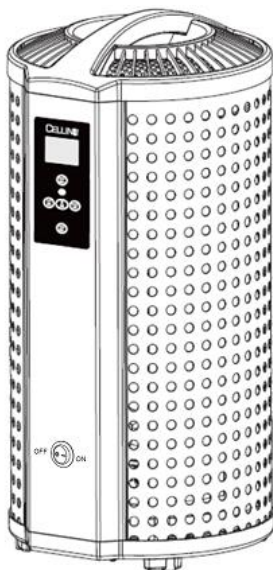


Lees deze handleiding alvorens het product te gebruiken.

## Waarschuwing

1. Deze verw warmer is alleen voor algemene verwarming binnenshuis.
2. Plaats de verw warmer in een goed geventileerde ruimte uit de buurt van brandbare materialen en spuitbussen.
3. Plaats de verw warmer op een stabiele en vlakke vloer. Hang de verw warmer niet op en installeer deze ook niet aan de muur.
4. Gebruik een afzonderlijk stopcontact als de nominale uitgangsstroom meer dan 10A is. Gebruik hetzelfde stopcontact niet met andere apparatuur om overbelasting te voorkomen. Zorg ervoor dat de stekker juist in het stopcontact is geplaatst.
5. Houd toezicht wanneer het systeem wordt gebruikt met kinderen en ouderen.
6. Ongeoorloofde demontage, wijziging en reparatie zijn verboden.
7. Raak het stopcontact niet met natte handen aan.
8. Gebruik 230-240V ~ netstroom.
9. Zorg ervoor dat de filters schoon zijn en goed worden schoongemaakt.
10. Verplaats de verw warmer niet wanneer deze in werking is.
11. Dek de verw warmer of de ventilatieopeningen niet af.
12. Wees voorzichtig: het apparaat is zeer heet als het in werking is.
13. Koppel het apparaat los wanneer het niet in gebruik is.
14. Gebruik geen spuitbussen in de buurt van het apparaat als dit in werking is.
15. Als er een brandende geur is, stop dan met het gebruik en haal de stekker uit het stopcontact. Neem contact op met uw dealer.
16. Gebruik het apparaat niet in de badkamer of in de buurt van water.
17. Laat kinderen niet met deze verw warmer spelen.


# Producttekening

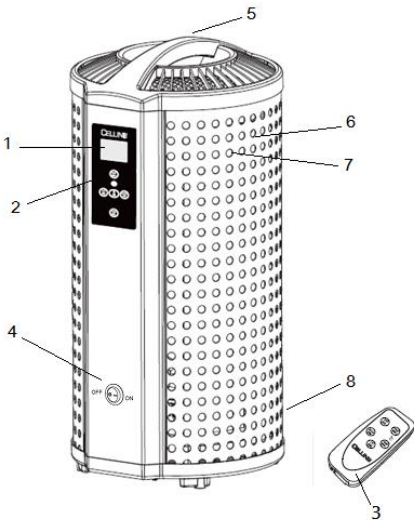


1. Lcd-scherm
2. Bedieningspaneel
3. Afstandsbediening
4. Knop aan/uit
5. Handgreep
6. Metalen gaas
7. Mica-verwarmingselement
8. Netsnoer


# Instructies


1. Verwijder de verpakking en plaats het apparaat op een vlak en droog gebied.
2. Steek de stekker van de verwarmers in een stopcontact met het aangegeven vermogen van 230-240V ~ 50Hz.
3. Schakel de verwarmers in door de aan/uit-knop in te drukken (punt 4 hierboven).
4. Plaats de knoopbatterij correct in de afstandsbediening

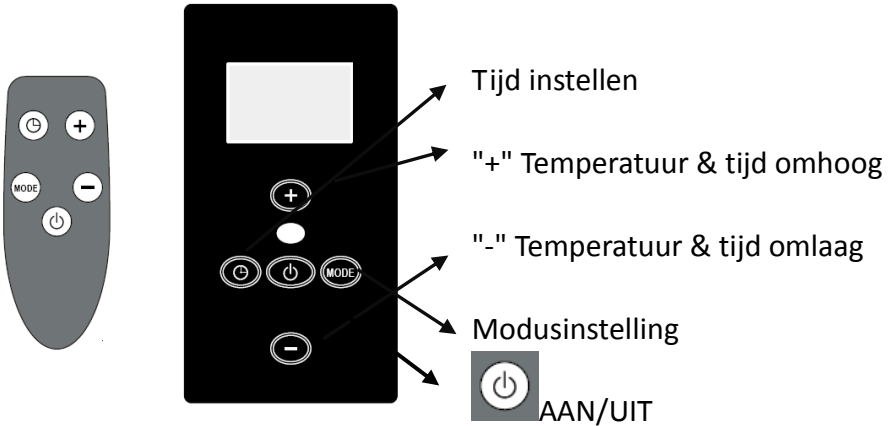

## 1. Aan


Doe de stekker in het stopcontact en druk op ON . Het lcd-scherm geeft binnen twee seconden alle pictogrammen

weer . De verwarmers komt daarna in de stand-bymodus en geeft de omgevingstemperatuur weer (0-50 graden) en de tijd als 00:00

() weer op het scherm, 00:00 blijft knipperen. De Mica-verwarmer is nu klaar voor gebruik.

## 2. Bedrijfsmodus:



Druk op  op het bedieningspaneel of de afstandsbediening om de modus voor energiebesparing te openen. Op de display wordt de standaardtemperatuur van 38°C weergegeven (knippert 2-3 seconden), daarna wordt de omgevingstemperatuur weergegeven. Druk op "MODE" om de modi te selecteren, er zijn vier modi: A) Energiebesparing, B) Slaap, C) Standaard, D) Vorst; de modusselectie wordt 5 seconden na het indrukken van de knop MODE weergegeven.

### 3. Temperatuur:

Druk eenmaal op "MODE" om de temperatuurinstelling te openen: De temperatuurcijfers knipperen. Druk op "+" (temperatuur verhogen) en "-" (temperatuur verlagen) om de temperatuur aan te passen.

A) Energiebesparing / Slaap / Standaard: de standaardinstelling is 38°C en dat is de hoogste temperatuur die u kunt instellen..

B) Vorst: de constante temperatuur is 7°C, de temperatuur kan niet worden aangepast; wanneer de kamertemperatuur  $\leq 5^\circ\text{C}$  is, zal de verwarmers automatisch gaan werken voor een stijging tot 7°C; wanneer de kamertemperatuur  $\geq 7^\circ\text{C}$  is, zal het apparaat automatisch stoppen.

Alle modusinstellingen worden automatisch ingesteld na vijf seconden.


In de modi Energiebesparing, Slaap en Standaard zal de verwarmers, wanneer de omgevingstemperatuur  $\leq 1^\circ\text{C}$  lager is dan de ingestelde temperatuur, meer warmte produceren; wanneer de omgevingstemperatuur  $\geq 2^\circ\text{C}$  hoger is dan de ingestelde temperatuur, zal de verwarmers stoppen.

### 4. Timer:

Druk op Timer om de vooraf ingestelde modus Timer On (timer aan) te openen, de tijdcijfers gaan knipperen. De insteltijd loopt van (00:01) 1 minuut tot (23:59) 23 uur en 59 minuten. Druk op "+" voor het instellen


van de uren (1-23 uur) en druk op de "-" voor het instellen van de minuten (1-59 minuten). Na vijf seconden wordt het aftellen automatisch gestart. Na het instellen van Timer On (timer aan) zal de verw warmer niet draaien totdat de ingestelde tijd is bereikt.

### Timer Aan

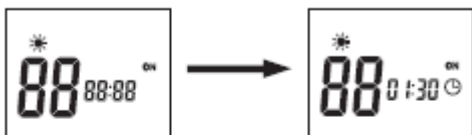

Timer Aan is ingesteld op **01:30**, de verw warmer wordt ingeschakeld na 1 uur en 30 minuten.

### Timer UIT

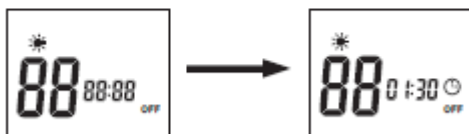


Timer UIT is ingesteld op **01:30**, de verw warmer wordt ingeschakeld en stopt na 1 uur en 30 minuten






In de modus vooraf ingestelde Timer On of Off kunt u op de knop drukken om de verw warmermodus te veranderen.

A) Energiebesparingsmodus



B) Slaapmodus 

C) Standaardmodus 

D) Vorstmodus  ; werking is afgerond nadat op het scherm "End" (einde) wordt weergegeven en de verw warmer stopt. De instelling van de timer kan altijd worden geannuleerd door op  te drukken op het bedieningspaneel of de afstandsbediening.

## Oververhittingsbeveiliging

De verw warmer is voorzien van een veiligheidssysteem. De verw warmer wordt uitgeschakeld wanneer oververhitting optreedt of wanneer een ventilatieopening wordt geblokkeerd.

Laat het apparaat afkoelen en zorg ervoor dat de ventilatie schoon is voordat u opnieuw inschakelt.

## Automatisch uit

De verw warmer stopt wanneer het apparaat omvalt.

## Onderhoud

1. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact wanneer

reparatie of onderhoud is vereist.

2. Raak het apparaat niet aan wanneer het nog warm is.
3. Veeg het vuil op de behuizing voorzichtig weg met een zachte, vochtige doek.
4. Probeer niet om het apparaat zelf te repareren. Stuur het altijd terug naar de dealer.

Mogelijke herstelacties voordat u contact opneemt met de dealer voor reparatie:

<b>Probleem</b>	<b>Acties</b>
Verwarmer schakelt niet in	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Controleer of het apparaat goed is aangesloten.</li><li>2. Controleer of de voedingsbron 230-240V is</li><li>3. Zorg ervoor dat het apparaat op een vlakke en horizontale ondergrond staat</li><li>4. Controleer of de ingestelde temperatuur hoger is dan de kamertemperatuur.</li></ol>
Afstandsbediening zonder reactie	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Afstandsbediening met een laag batterijniveau</li><li>2. Buiten bereik</li><li>3. Obstructies die de ontvangst verstoren</li></ol>

## **Specificaties**

Spanning:	230-240V~
Frequentie:	50Hz
Vermogen:	2000W
Afmetingen:	298(L) x 280(B) x 548(H)mm



Brutogewicht:	4,8 kg
Nettogewicht:	3,7 kg

## AFVALVERWIJDERING:

De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet bij het huishoudelijk afval doen, maar milieuvriendelijk afvoeren.



Verwijder eerst de batterijen! Apparaat en batterijen, indien deze worden afgedankt, eveneens milieuvriendelijk afvoeren. Dus niet bij het huisvuil, maar naar een recyclingdepot voor gebruikte elektrische en elektronische apparaten. Informatie hierover is verkrijgbaar bij de gemeentelijke of bevoegde instanties voor de afvalverwijdering.

Eurotops Versand GmbH  
Elisabeth-Selbert-Straße 3  
40764 Langenfeld, Duitsland



Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen  
in Nederland tel.: 026 3736 333 of [info@eurotops.nl](mailto:info@eurotops.nl)

Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan het retouradres vermeld op uw factuur.

De inhoud van deze gebruiksaanwijzing reflecteert de stand der techniek bij het ter perse gaan. Eventuele wijzigingen in technologie en uitvoering van de apparatuur voorbehouden.

© 26.04.2013