


Horloge lumineuse radio-pilotée avec alarme

Article n° : 26 478

Mode d'emploi

UNITE PRINCIPALE

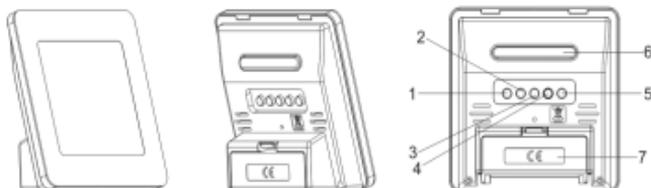

1. REGLAGE 2. ALARME 3. MONTEE 4. BAISSÉ 5. GAMME D'ONDES 6. ARRÊT MOMENTANE/LUMIERE 7. COUVERCLE DE PILE

CARACTERISTIQUES



- Réception automatique en heure RC (DCF seulement).
- Calendrier allant de 2000 - 2099.
- Affichage des jours ouvrables en 7 langues : anglais, allemand, français, italien, hollandais, espagnol, danois.
- Mode 12/24 heures sélectionnable.
- Fonctions alarme et arrêt momentané.
- Rétroéclairage DEL
- Affichage de la température.
- Variations de température intérieure : 0°C - 50°C.

INSTALLATION DE LA PILE

1. Retirer le couvercle du boîtier de la pile.
2. Insérer une pile 1 X AA.
3. Remettre en place le couvercle.

REGLAGE DE L'HEURE

AUTOMATIQUE

Une fois que la pile est installée, l'horloge commencera à chercher un signal. L'horloge recevra le signal RC dans un délai de 3-8 minutes et affichera l'heure correcte.

MANUEL

1. Appuyer sur le bouton "REGLAGE" et maintenir la pression pendant 2 secondes pour passer en réglage de l'heure.
2. Le chiffre devant être réglé commence à clignoter.
3. Appuyer sur le bouton "MONTEE" ou "BAISSE" pour modifier l'heure/la date.
4. L'ordre d'affichage est : Format 12/24 heures, Fuseau horaire, Heure, Minutes, Année, Mois, Date, langues.
5. Appuyer de nouveau sur le bouton "REGLAGE" pour confirmer.
6. Si vous voulez passer en mode automatique, appuyer alors sur la touche "GAMME D'ONDES" pour sauvegarder et sortir du mode. Cette manœuvre vous renvoie au mode RC.
7. Si l'on n'appuie sur aucune touche pendant 30 secondes, on sortira automatiquement au mode heure.

ALARME & ARRET MOMENTANE

ALARME

1. Appuyer une fois \uparrow sur la touche "ALARME" pour commuter l'alarme en "Marche/Arrêt", indique que l'alarme est en fonction.
2. Maintenir pendant 2 secondes la pression sur la touche "ALARME" pour entrer dans le mode de réglage de l'alarme.
3. Le chiffre devant être réglé commence à clignoter.
4. Appuyer sur le bouton "MONTEE" ou "BAISSE" pour modifier l'alarme.
5. L'ordre d'affichage est : Heure \rightarrow Minute
6. Appuyer de nouveau sur le bouton "ALARME" pour confirmer et quitter le mode de réglage.
7. Si l'on n'appuie sur aucune touche pendant 30 secondes, les nouvelles valeurs seront automatiquement sauvegardées et on reviendra au mode heure.

FNCTION ARRET MOMENTANE

Sonnerie :

- a) Durée : 2 minutes.
- b) Sonnerie :

Durée (Sec)	Bip/Sec
0 -10	1
11 – 20	2
21 – 30	4
> 30	En continu

- c) Lorsque la sonnerie retentit, appuyer une fois sur la touche "ARRET MOMENTANE / LUMIERE" dans un délai de 5 minutes, le voyant "Z" clignotera, en appuyant sur n'importe quelle touche, vous arrêterez la sonnerie mais celle-ci retentira de nouveau au bout de 24 heures.

TEMPERATURE

1. La température ambiante s'affichera automatiquement dans un délai de 3-8 minutes après le réglage.
2. Appuyer sur la touche "BAISSE" pour commuter entre $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$.

Réception RCC

Conditions de réception RCC :

- a. Le signal RC signal est reçu automatiquement à la mise en marche de l'horloge

ou en cas de remise à zéro. L'horloge essayera de recevoir le signal RC entre 1h00 et 5h00 ;

- b. En mode heure, appuyer sur la touche "GAMME D'ONDES" pour passer directement en mode RC.
- c. Le signal RC est reçu automatiquement chaque jour :

Icône de réception RCC :

- a. En cas de recherche de détection du signal RC ou si le signal est trop faible, l'icône  clignotera ;
 - b. Lorsque le signal est détecté, l'icône  clignotera ;
 - c. Lorsque le signal est correctement capté, l'icône  s'arrêtera de clignoter.
- Pour annuler la réception du signal RC, appuyer une fois sur la touche "GAMME D'ONDES".
 - Si aucun signal n'est reçu durant la journée, un nouvel essai aura lieu le lendemain à 1 h du matin.
 - Si l'alarme sonne durant la réception du signal RC, la réception du signal RC sera automatiquement interrompue.
 - En cas de réception DST, le symbole DST s'affichera automatiquement sur l'écran LCD.

7 AFFICHAGE DES LANGUES

Allemand	Anglais	Italien	Français	Flamand	Espagnol	Danois
GER	ENG	ITA	FRE	DUT	SPA	DAN

ATTENTION !

- Ne nettoyez aucune partie du produit avec du benzène, un fluidifiant ou d'autres produits chimiques dissolvants. Si nécessaire, utilisez pour le nettoyage un chiffon doux et propre.
- N'immergez jamais le produit dans l'eau. Cela endommagera le produit.
- Ne soumettez pas le produit à des chocs, ou des fluctuations brutales de température ou d'humidité.
- Ne modifiez pas les composants internes.
- Ne mélangez pas des piles neuves et des piles déjà utilisées ; n'utilisez pas de piles de types différents.
- Ne mixez pas entre-elles des piles alcalines, standard ou rechargeables.
- Retirez les piles si vous stockez ce produit pour une longue période.
- Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères. Les composants de ce produit nécessitent un traitement spécial.

COLLECTE ET TRAITEMENT :

Le matériel d'emballage est réutilisable. Débarassez-vous de l'emballage de manière écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables.



Éliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous désirez vous en séparer. L'appareil et les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers. Apportez-les à un centre de recyclage pour appareils électriques ou électroniques usagés. Votre administration locale vous donnera des informations supplémentaires. Enlevez d'abord les piles.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Allemagne



Pour des renseignements techniques veuillez contacter
en France 089 2700470 ** ou info@eurotops.fr

Pour retourner un produit, veuillez utiliser l'adresse indiquée sur la facture.

**0,34 €/min + surcoût éventuel d'un opérateur

Ce mode d'emploi correspond au niveau technique au moment de la mise sous presse.
Sous réserve de modifications techniques et d'équipement.

© 12.05.2015