


ANALOG-CHRONOGRAPH

Art. No.: 27546

BEDIENUNGSANLEITUNG

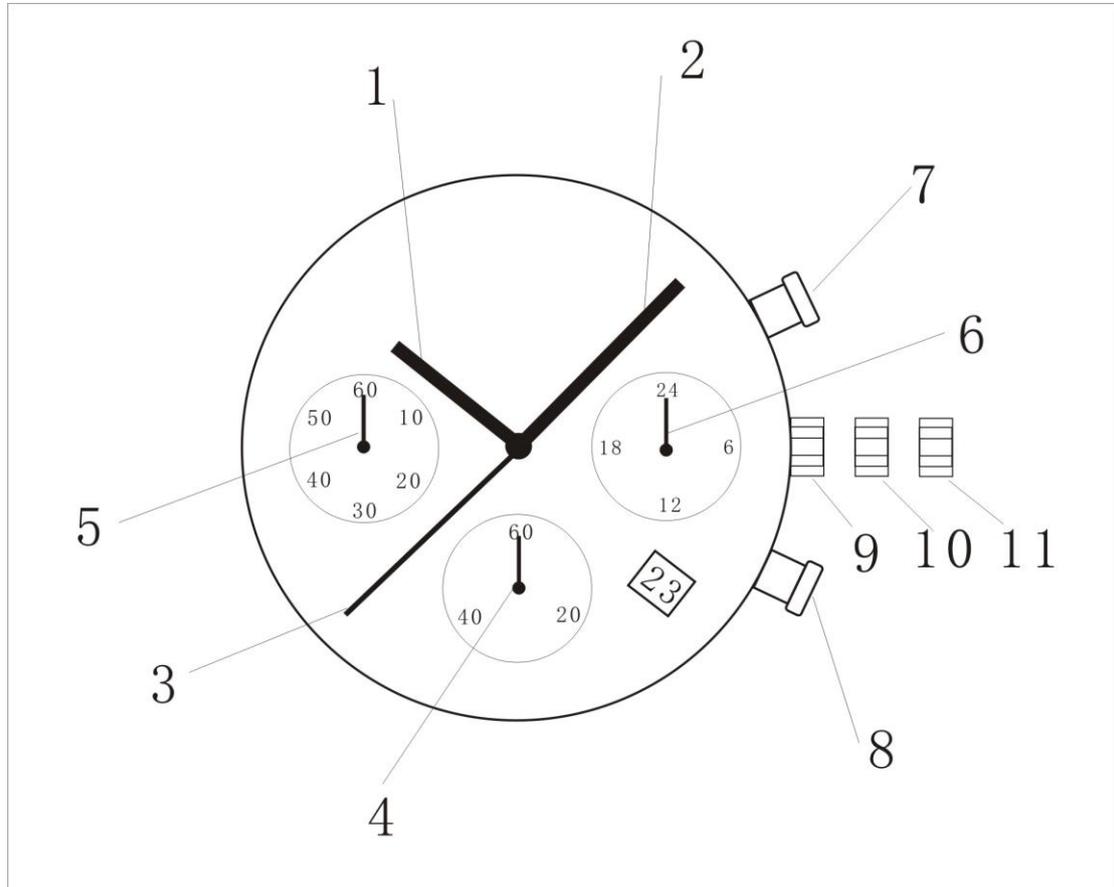

HINWEIS:

- 1: Stundenzeiger 2: Minutenzeiger 3: Sekundenzeiger
 4: Sekundenzeiger des Chronographen 5: Minutenzeiger des Chronographen 6: 24-Stunden-Zeiger
 7: Knopf A (Start /Stopp) 8: Knopf B (Rücksetzung) 9: Krone in normaler Position
 10: Krone in erster Position (Datumseinstellung) 11: Krone in zweiter Position (Zeiteinstellung)

Zeiteinstellung:

- 1) Ziehen Sie die Krone bis zur zweiter Klick-Position heraus (siehe 11).
- 2) Drehen Sie die Krone zum Einstellen von Stunden- und Minutenzeiger.
- 3) Drücken Sie die Krone zurück in die normale Position, um die Zeitanzeige zu starten.

Hinweis: Wenn die Krone in die zweite Position gezogen wird, während der Chronograph gestartet wird, so gewinnen die Chronographenzeiger

sich zu bewegen. Das ist keine Fehlfunktion.

Datumseinstellung:

- 1) Ziehen Sie die Krone bis zur ersten Klick-Position heraus (siehe 10).
- 2) Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn zur Datumseinstellung. Stellen Sie das Datum nicht in der Zeit zwischen 21 Uhr und 3 Uhr ein, da dies zu einer Fehlfunktion führt.
- 3) Drücken Sie die Krone zurück in die normale Position, um die Zeitanzeige zu starten.

Benutzen von Stoppuhr / Chronograph:

- 1) Drücken Sie Knopf A, um die Zeitnahme zu starten.
- 2) Drücken Sie Knopf A, um die Zeitnahme zu beenden.
- 3) Drücken Sie Knopf B, um die Zeitnahme zurückzusetzen.

Ablesen der gestoppten Zeit, während Stoppuhr/Chronograph weiter läuft:

- 1) Drücken Sie Knopf A, um die Zeitnahme zu starten.
- 2) Drücken Sie Knopf B, um die Zeitnahme zu beenden. Sie sehen nun die gestoppte Zeit, aber die Stoppuhr/der Chronograph läuft weiter.
- 3) Drücken Sie Knopf B erneut, um zum normalen Stoppuhrlauf zurückzukehren.
- 4) Drücken Sie Knopf A, um die Zeitnahme zu beenden.
- 5) Drücken Sie Knopf B, um die Zeitnahme zurückzusetzen.

Zurücksetzen der Sekunden- und Minutenzeiger des Chronographen:

- 1) Ziehen Sie die Krone bis zur zweiten Klick-Position heraus (siehe 11).
- 2) Drücken Sie Knopf B, bis sowohl der Sekunden- als auch der Minutenzeiger auf 60 stehen.
- 3) Drücken Sie die Krone zu normaler Position zurück, um die Zeitanzeige zu starten.

Batterietyp: AG6 oder SR920 oder 371

ENTSORGUNG:

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



Entsorgen Sie den Artikel und die Batterien umweltgerecht, wenn Sie sich von ihm trennen möchten. Das Gerät und die Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie sie



bei einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung. Entfernen Sie zuvor die Batterien.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Deutschland



Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte
in Deutschland an die 0180 5306363* oder info@eurotops.de
in Österreich an die 01 230604312 oder info@eurotops.at
in der Schweiz an die 044 2836125 oder info@eurotops.ch

Bei ggf. erforderlicher Rücksendung der Ware adressieren Sie diese bitte an die auf Ihrer Rechnung stehende Retourenadresse.

*14 Cents/Min. aus dem deutschen Festnetz, aus dem deutschen Mobilfunknetz max. 42 Cents/Min.

Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.

Änderungen in Technik und Ausstattung sind vorbehalten.

© 03.02.2016