


ANALOGE CHRONOGRAAF Art.nr. 27546

GEBRUIKSAANWIJZING

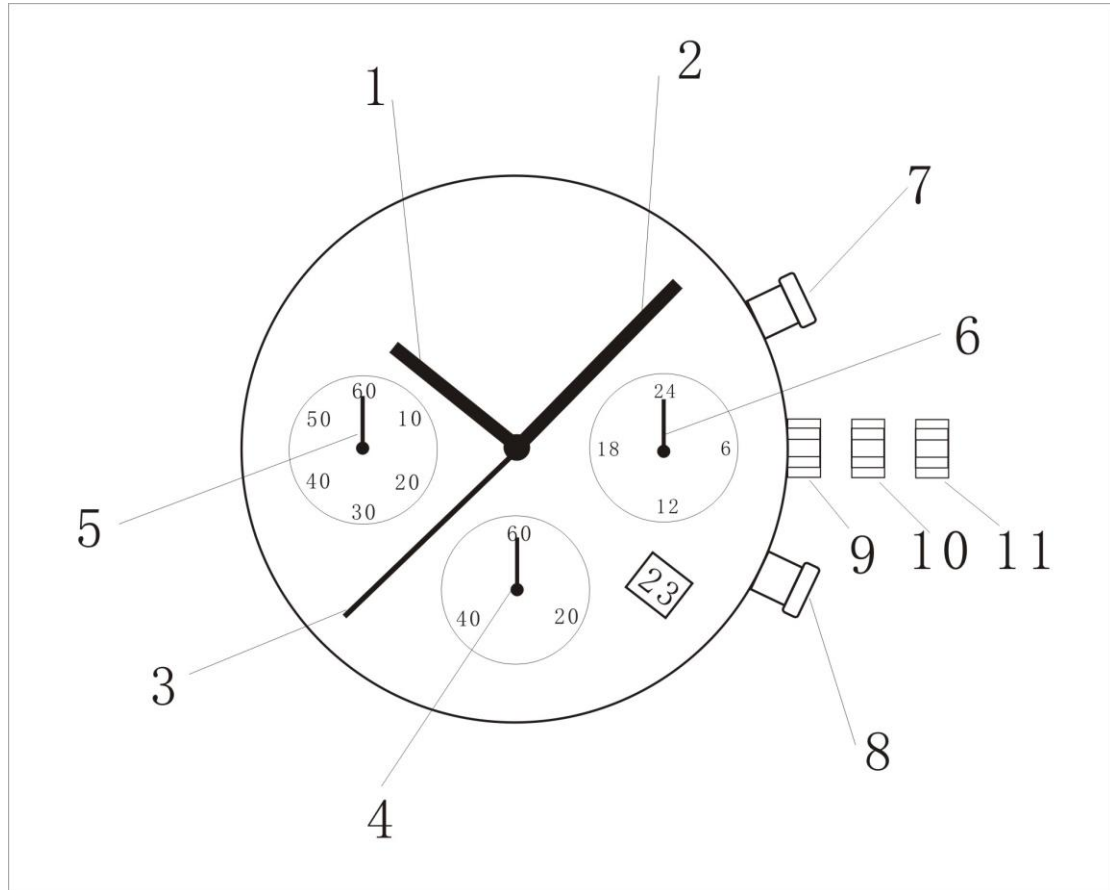

OPMERKING:

1: Uurwijzer 2: Minutenwijzer 3: Secondewijzer
 4: Chronograaf secondewijzer 5: Chronograaf minutenwijzer 6: 24 uur-wijzer
 7: Knop A (Start /Stop) 8: Knop B (Reset) 9: Kroon in normale positie
 10: Kroon in de eerste positie (Datum instellen) 11: Kroon in tweede positie (tijdstelling)

Tijdstelling:

1) Trek de kroon uit tot de tweede klikpositie (zie 11).
 2) Draai de kroon om de uur- en minutenwijzer in te stellen.
 3) Druk de kroon terug in de normale positie om de tijd te laten lopen.
 Opmerking --- Wanneer de kroon naar de tweede positie wordt getrokken terwijl de stopwatch wordt gestart, zullen de wijzers van de stopwatch blijven bewegen. Dit is geen storing.

Datuminstelling:

- 1) Trek de kroon uit tot de eerste klikpositie (zie 10).
- 2) Draai de kroon met de klok mee voor de datuminstelling. Stel de datum niet in tussen 09.00 PM en 03.00 AM omdat dit een storing veroorzaakt.
- 3) Druk de kroon terug in de normale positie om de tijd te laten lopen.

Stopwatch / chronograaf gebruiken:

- 1) Druk op knop A om de timing te starten.
- 2) Druk op knop A om de timing te stoppen.
- 3) Druk op knop B om opnieuw in te stellen.

De gestopte timing zien terwijl stopwatch/chronograaf blijft lopen:

- 1) Druk op knop A om de timing te beginnen
- 2) Druk op knop B om de timing te stoppen, u kunt u dan de gestopte tijd zien, maar nu loopt de stopwatch/chronograaf nog
- 3) Druk nogmaals op knop B om terug te gaan naar het normaal lopen van de stopwatch.
- 4) Druk op knop A om de timing te stoppen.
- 5) Druk op knop B om opnieuw in te stellen.

De seconde- en minutenwijzer van de chronograaf opnieuw instellen:

- 1) Trek de kroon uit tot de tweede klikpositie (zie 11)
- 2) Druk op knop B totdat seconde- en minutenwijzers beide naar 60 wijzen.
- 3) Duw de kroon terug naar de normale positie om de tijd te beginnen.

Type batterij: AG6 of SR920 of 371

AFVALVERWIJDERING:

De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet bij het huishoudelijk afval doen, maar milieuvriendelijk afvoeren.



Verwijder eerst de batterijen! Apparaat en batterijen, indien deze worden afgedankt, eveneens milieuvriendelijk afvoeren. Dus niet bij het huisvuil, maar naar een recyclingdepot voor gebruikte elektrische en elektronische apparaten.

■ Informatie hierover is verkrijgbaar bij de gemeentelijke of bevoegde instanties voor de afvalverwijdering.

40764 Langenfeld, Duitsland

Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen
in Nederland tel.: 026 3736 333 of info@eurotops.nl

Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan
het retouradres vermeld op uw factuur.

De inhoud van deze gebruiksaanwijzing reflecteert de stand der techniek
bij het ter perse gaan. Eventuele wijzigingen in technologie en uitvoering
van de apparatuur voorbehouden.

© 03.02.2016