

Artikelnummer: Z 06446


Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir freuen uns, dass Sie sich für diese **LED-Leuchte** entschieden haben. Sollten Sie Fragen zum Artikel sowie zu Ersatz-/Zubehörteilen haben, kontaktieren Sie den Kundenservice über unsere Webseite: www.service-shopping.de



WICHTIGE HINWEISE

- Der Artikel ist zur Beleuchtung von Außenbereichen, z. B. Gärten, Terrassen, Hauseingängen, Wegen.
- Der Artikel ist für den Privatgebrauch, nicht für eine gewerbliche Nutzung konzipiert.
- Nutzen Sie den Artikel nur wie in der Anleitung beschrieben. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.
- Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind alle Mängel, die durch unsachgemäße Behandlung oder Beschädigung entstehen. Dies gilt auch für den normalen Verschleiß.
- **ACHTUNG:** Erstickungsgefahr durch Plastikfolien! Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern und Tieren fern.
- Der Artikel ist **kein** Spielzeug! Halten Sie Kinder und Tiere vom Artikel fern, um Verletzungen zu vermeiden. Sie könnten sich u. a mit der Spitze des Erdspießes verletzen.
- **ACHTUNG:** Batterien können beim Verschlucken lebensgefährlich sein! Bewahren Sie deshalb Batterien und Artikel für Kinder und Tiere unerschbar auf. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.
- Prüfen Sie vor dem Einlegen der Batterien, ob die Kontakte im Batteriefach und an den Batterien sauber sind, und reinigen Sie sie gegebenenfalls.
- Verwenden Sie nur den in den technischen Daten angegebenen Batterietyp (siehe Abschnitt „Technische Daten“).
- Ersetzen Sie immer alle Batterien. Benutzen Sie keine verschiedenen Batterie-Typen, -Marken oder Batterien mit unterschiedlicher Kapazität. Achten Sie beim Batterietausch auf die Polarität (+ / -).
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Batteriefach heraus, wenn diese verbraucht sind oder Sie den Artikel nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie den Kontakt von Haut, Augen und Schleimhäuten mit der Batteriesäure. Bei Kontakt mit Batteriesäure spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Nehmen Sie eine ausgelaufene Batterie sofort aus dem Batteriefach. Reinigen Sie die Kontakte, bevor Sie eine neue Batterie einlegen.
- Die Batterien dürfen nicht geladen oder mit anderen Mitteln reaktiviert, nicht auseinander genommen, in Feuer geworfen, in Flüssigkeiten getaucht oder kurzgeschlossen werden.
- Lassen Sie den Artikel nicht fallen und setzen Sie ihn keinen starken Stößen aus.
- Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Artikels nicht gestattet.
- Benutzen Sie den Artikel nicht, wenn er Schäden aufweist. Lassen Sie Reparaturen ausschließlich von einer Fachwerkstatt oder dem Kundenservice durchführen.
- Bei extremen Wetterbedingungen (z.B. Sturm, Hagel) oder wenn Sie den Artikel längere Zeit nicht benutzen wollen, nehmen Sie die Batterien heraus und bewahren Sie ihn an einem trockenen Ort auf.
- Tauchen Sie den Artikel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein! Er ist lediglich spritzwassergeschützt.
- Bei Verschmutzungen wischen Sie ihn mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel! Sie könnten die Oberfläche beschädigen.
- Setzen Sie den Artikel keinen extremen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung oder starken Temperaturschwankungen aus. Halten Sie ausreichend Abstand zu Kerzen, Kaminen, Herdplatten oder sonstigen Feuer- und Wärmequellen.

Lieferumfang

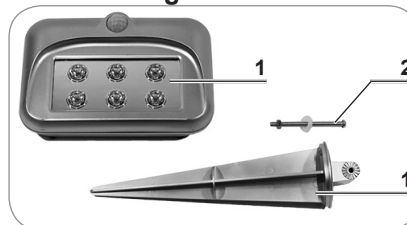


- 1 LED-Leuchte
- 2 Befestigungsmaterial: Zahnkranz, Gummiring, Schraube mit Mutter
- 3 Erdspieß



Sie benötigen noch 3 oder 6x 1,5 V-Batterien, Typ AAA. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Montage


- Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und Transportschäden. Bei Schäden verwenden Sie den Artikel nicht (!), sondern wenden Sie sich umgehend an den Kundenservice.

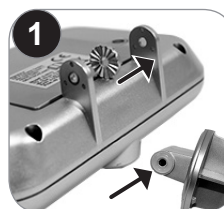

Zahnkranz in die Halterung drücken. Gummiring im Verbindungsstück des Erdspießes einlegen.



Verbindungsstück so in die Halterung legen, dass beide Zahnkränze ineinander greifen.

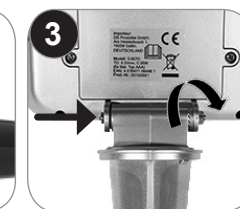

Mit Schraube und Mutter fixieren.

Inbetriebnahme

1. Auf der Rückseite der Leuchte befindet sich das Batteriefach: Lösen Sie die Schrauben und nehmen Sie den Deckel ab.
2. Setzen Sie 3x bzw. für eine längere Gesamtleuchtdauer 6x 1,5V-Batterien (Typ AAA) ein. Achten Sie auf die korrekte Polarität (+/-).
3. Schrauben Sie den Batteriefachdeckel wieder fest.
4. Stecken Sie den Erdspieß in Erde. **Da sich die Leuchte nur in einer dunklen Umgebung einschaltet, sollte sie nicht in der Nähe anderer Lichtquellen aufgestellt werden.**
5. Richten Sie die Leuchte wie gewünscht aus.

Nimmt der Bewegungssensor eine Bewegung wahr, wird die LED-Leuchte automatisch eingeschaltet und nach ca. 45 Sekunden wieder ausgeschaltet.

Lässt die Leistung des Artikels nach, ersetzen Sie die Batterien.

Technische Daten

Artikelnummer:	Z 06446	CE
Modellnr.:	S-8070	
Stromversorgung:	4,5V DC (3 - 6x 1,5V Batterien, AAA)	
Sensor-Reichweite:	3 - 5m	

Entsorgung



Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



Entsorgen Sie den Artikel umweltgerecht. Er gehört nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie ihn an einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung.



Batterien sind vor der Entsorgung des Artikels zu entnehmen und getrennt vom Artikel zu entsorgen. Im Sinne des Umweltschutzes dürfen Batterien und Akkus nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an entsprechenden Sammelstellen abgegeben werden. Beachten Sie außerdem die geltenden gesetzlichen Regelungen zur Batterieentsorgung.

Kundenservice / Importeur:

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Deutschland • ☎ +49 38851 314650 *)

*) 0 – 30 Ct./Min. in das dt. Festnetz. Kosten variieren je nach Anbieter.

Alle Rechte vorbehalten.

Z 06446_V2_09_2015

Product number: Z 06446

Dear customer,

We are delighted that you have decided on purchasing this **LED light**. If you have questions about the product or spare parts/accessories, contact customer service via our website:


www.service-shopping.de



IMPORTANT NOTES

- The product is designed for lighting outdoor areas, e.g. gardens, terraces, house entrances, pavements.
- The product is designed for private use and is not intended for commercial use.
- Only use the product as instructed. Any other use is deemed improper.
- Defects arising due to improper handling or damage are excluded from the warranty. This also applies to normal wear and tear.
- ATTENTION: Plastic foils pose a risk of choking if swallowed! Keep the packaging material away from children and animals.
- The product is **not** a toy! Keep children and animals away from the product to avoid injury. They could injure themselves with the tip of the ground spike, among other things.
- ATTENTION: Swallowing batteries poses a risk of death! Therefore keep the batteries and product out of the reach of children and animals. If a battery has been swallowed, you must seek immediate medical attention.
- Before inserting the batteries, check whether the contacts in the battery compartment and on the batteries are clean and, if necessary, clean them.
- Only use the battery type specified in the technical data (see section "Technical data").
- Always replace all batteries. Do not use different battery types, brands or batteries of different capacitances. When changing batteries, ensure correct polarity (+/-).
- Remove the batteries from the battery compartment if they are empty or if you are not using the product. This way, you can avoid damages attributed to leaking.
- If a battery has leaked, avoid contact between your skin, eyes and mucous membranes and the battery acid. In the event of contact with the battery acid, rinse the affected areas instantly with plenty of clean water and immediately consult a physician.
- Immediately remove any leaking batteries from the battery compartment. Clean the contacts before you insert a new battery.
- The batteries may not be charged or reactivated with other means and they may not be disassembled, thrown in a fire, submerged in a liquid or short-circuited.
- Do not allow the product to fall and do not subject it to severe percussions.
- For reasons of safety and approval, the unauthorised conversion and/or modification of the product is not allowed.
- Do not use the product if it exhibits damages. Only have the product repaired by a qualified workshop or by customer service.
- In the event of extreme weather conditions (e. g. storm, hail) or if you do not intend to use the product for a prolonged period of time, remove the batteries and store it in a dry place.
- Never submerge the product in water or other liquids! It is only splash-proof.
- If the product is dirty, wipe it off with a damp cloth. Do not use any aggressive or abrasive cleaning agents! They could damage the surface.
- Do not expose the product to extreme temperatures, direct sunlight or severe changes in temperature. Maintain adequate distance to candles, fireplaces, stovetops or other fire and heat sources.

Product contents

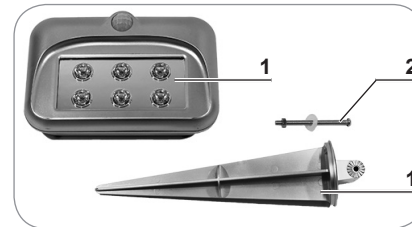



- 1 LED light
- 2 Mounting material: Sprocket, rubber ring, screw with nut
- 3 Ground spike



You will also need 3 or 6 x 1.5 V batteries, type AAA. They are not included in the product contents.

Mounting

- Check that the product contents are complete and that they do not exhibit any transport damages. In case of damage, do not use the product (!), instead please promptly consult the customer service.

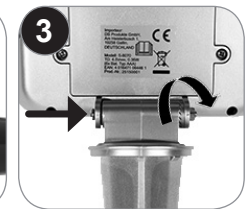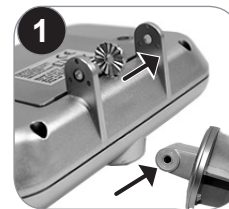

Push the sprocket into the holder. Insert the rubber ring in the connecting piece of the ground spike.

Place the connecting piece in the holder so that both sprockets engage.

Fix with the screw and nut.

Start-up

1. The battery compartment is located on the back of the light. Loosen the screws and remove the cover.
2. Insert 3x or, to reach a longer total burn time, 6x 1.5V batteries (type AAA). Make sure the polarity (+/-) is correct.
3. Screw the battery compartment cover tight again.
4. Put the ground spike in the ground. **Since the light only activates in a dark environment, it should not be set up near other light sources.**
5. Align the light as desired.

When the motion sensor is detecting a movement, the LED light is automatically activated. After approx. 45 seconds, it is switched off again.

Replace the batteries when the product starts to lose power.

Technical data

Product number: Z 06446

Model no.: S-8070

Power supply: 4.5V DC (3 – 6x 1.5V batteries, type AAA)

Sensor range: 3 to 5 m



Disposal



The packaging material is recyclable. Dispose of the packaging in an environmentally-friendly manner and make it available to the collection service for recyclable materials.



Dispose of the product in an environmentally-friendly manner. It does not belong in the household garbage. Dispose of it at a recycling centre for old electric and electronic equipment. For more information, please contact the administration in your community.



Batteries must be removed and disposed of separately before disposing of the product. To protect the environment, batteries and rechargeable batteries must not be disposed of together with normal household waste. Instead they must be turned in at appropriate collection points. Please also observe applicable statutory provisions regulating the disposal of batteries.

Customer Service / Importer:

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Germany • ☎ +49 38851 314650 *)

*) Calls to German landlines are subject to charges. The cost varies depending on the service provider.

All rights reserved.

Z 06446_V2_09_2015


Numéro de référence : Z 06446

Chère cliente, cher client,

Nous nous réjouissons que vous ayez décidé d'acheter cette **lampe à LED**. Si vous avez des questions sur l'article ainsi que sur les pièces de rechange/accessoires, veuillez vous adresser au service après-vente sur notre site Internet : www.service-shopping.de

**REMARQUES IMPORTANTES**

- L'article est destiné à éclairer des secteurs en extérieur, p. ex. des jardins, des terrasses, des entrées de maison, des chemins.
- L'article est conçu pour l'usage privé, pas pour un usage commercial.
- Veuillez n'utiliser l'article que comme décrit dans le mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme contraire aux dispositions.
- Sont exclus de la garantie tous les défauts causés par une manipulation non appropriée ou par un dommage. Ceci est aussi valable pour l'usure normale.
- ATTENTION : Risque d'asphyxie par les films en plastique ! Gardez le matériel d'emballage loin des enfants et des animaux.
- L'article **n'est pas** un jouet ! Gardez les enfants et les animaux éloignés de l'article afin d'éviter toute blessure. Vous pouvez, entre autres, vous blesser avec la pointe du piquet.
- ATTENTION : Les piles peuvent être mortelles si elles sont avalées ! Pour cette raison, rangez les piles et l'article pour qu'elles ne soient accessibles ni par les enfants ni par les animaux. Si une pile a été avalée, il faut immédiatement demander conseil à un médecin.
- Avant de mettre les piles, veuillez vérifier si les contacts dans le logement à piles et sur les piles sont propres, nettoyez-les si nécessaire.
- N'utilisez que le type de piles indiqué dans les données techniques (voir paragraphe « Données techniques »).
- Remplacez toujours toutes les piles. Ne mélangez pas des types ou des marques différents de piles ni des piles de différente capacité. Lors du remplacement des piles, veuillez respecter la polarité (+/-).
- Retirez les piles du logement à piles lorsqu'elles sont usées ou que vous n'utilisez pas l'article. Ainsi, vous évitez les dommages que peuvent causer des piles qui coulent.
- Si une pile devait couler, évitez tout contact de la peau, des yeux et des muqueuses avec l'acide de la batterie. En cas de contact de l'acide de la pile, rincez les endroits concernés immédiatement avec beaucoup d'eau propre et consultez immédiatement un médecin.
- Retirez immédiatement du logement à piles une pile qui coule. Nettoyez les contacts avant de mettre une pile neuve.
- Les piles ne doivent pas être chargées ou réactivées avec d'autres moyens, ne doivent pas être démontées, jetées dans le feu, plongées dans des liquides ou court-circuitées.
- Ne laissez pas tomber l'article et ne l'exposez pas à de puissants chocs.
- Pour des raisons de sécurité et d'homologation, la transformation et/ou modification de l'article par vos propres soins n'est pas autorisée.
- N'utilisez pas l'article s'il présente des dommages. Celui-ci ne pourra être réparé que par un atelier spécialisé ou par le service après-vente.
- Lors de conditions météorologiques extrêmes (p. ex. tempête, grêle) ou lorsque vous ne souhaitez pas utiliser l'article durant une longue période, coupez les piles et rangez l'article dans un endroit sec.
- Ne plongez pas l'article dans l'eau ni dans d'autres liquides ! Il est uniquement protégé contre les projections d'eau.
- En cas d'encrassement, essuyez-le avec un chiffon humide. N'utilisez aucun détergent agressif ou abrasif ! Vous pourriez endommager la surface.
- Ne soumettez pas l'article à des températures extrêmes, aux rayons directs du soleil ou à de fortes variations de température. Gardez suffisamment de distance par rapport à des bougies, des cheminées, des plaques de cuisson ou toute autre source de feu et de chaleur.

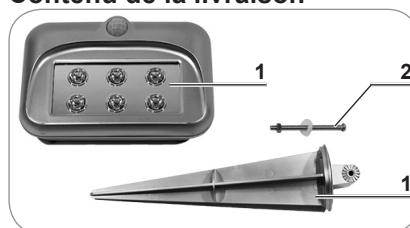Contenu de la livraison

- 1 Lampe à LED
- 2 Matériel de fixation :
Couronne dentée,
bague en caoutchouc,
vis et écrou
- 3 Piquet



Vous avez besoin 3 ou 6 piles de 1,5 V, type AAA. Elles ne sont pas fournies.

Montage

- Vérifiez l'étendue de la livraison pour voir si elle est complète et s'il y a des dommages de transport. Si vous deviez constater des dommages, n'utilisez pas l'article (!), mais adressez-vous immédiatement au service après-vente.



Enfoncez la couronne dentée dans le support. Placez la bague en caoutchouc dans la pièce de liaison du piquet.

Placez la pièce de liaison dans le support de telle manière que les deux couronnes dentées rentrent l'une dans l'autre.

Fixer avec la vis et l'écrou.

Mise en service

1. Au dos de la lampe se trouve le logement à piles. Desserrez les vis et retirez le couvercle.
2. Placez 3 piles ou, pour une plus longue durée d'éclairage, 6 piles de 1,5V (Type AAA). Veillez à la bonne polarité (+/-).
3. Refermez le couvercle du logement à piles.
4. Plantez le piquet dans la terre. **Du fait que la lampe ne s'allume que dans l'obscurité, il ne faut pas la placer près d'autres sources de lumière.**
5. Orientez la lampe comme vous le souhaitez.

Dès que le détecteur de mouvements détecte un mouvement, la lampe à LED s'allume automatiquement et s'éteint de nouveau au bout d'environ 45 secondes.

Lorsque la puissance de l'article diminue, remplacez les piles.

Données techniques

Numéro de référence : Z 06446
 Modèle N° : S-8070
 Alimentation électrique : 4,5V DC (3 à 6 piles de 1,5V, AAA)
 Portée du détecteur : 3 à 5m

**Élimination**

Le matériel d'emballage est recyclable. Éliminez l'emballage en respectant l'environnement et apportez-le au service de recyclage.



Éliminez l'article en respectant l'environnement. Il ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères. Apportez-le à un centre de recyclage pour les appareils électriques et électroniques usagés. De plus amples informations sont à disposition auprès de votre municipalité.



Avant élimination de l'article, retirez les piles de l'article et éliminez-les séparément de l'article. Pour respecter la protection de l'environnement, les piles et accus ne doivent pas être éliminés dans les ordures ménagères normales mais ils doivent être donnés à des centres de récupération correspondants. De plus, veuillez respecter les règles légales en vigueur sur l'élimination des piles.

Service après-vente/importateur :

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Allemagne • ☎ +49 38851 314650 *)

*) Prix d'un appel vers le réseau fixe allemand. Coût variable selon le prestataire.

Tous droits réservés.

Z 06446_V2_09_2015

Artikelnummer: Z 06446

Geachte klant,

We zijn blij dat u besloten hebt deze LED-lamp te kopen. Hebt u vragen betreffende het artikel en de vervangstukken/accessoires, contacteer dan de klantenservice via onze website:


www.service-shopping.de



BELANGRIJKE INSTRUCTIES

- Het artikel is ontworpen voor de verlichting van de omgeving buiten, bijv. tuinen, terrassen, huisgangen, wegen.
- Het artikel werd ontworpen voor privégebruik, niet voor commerciële doeleinden.
- Gebruik het artikel alleen zoals in de handleiding beschreven. Elk ander gebruik geldt als oneigenlijk gebruik.
- De garantie dekt geen gebreken die ontstaan door verkeerd gebruik of beschadiging. Dit geldt ook voor de normale slijtage.
- **OPGELET:** Verstikkingsgevaar door plastic folies! Houd het verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen en dieren.
- Het artikel is **geen** speelgoed! Houd kinderen en dieren weg van het artikel zodat verwondingen worden vermeden. Ze kunnen zich o.a. met de punt van de bodempin verwonden.
- **OPGELET:** Batterijen kunnen levensgevaarlijk zijn als ze worden ingeslikt! Bewaar batterijen en artikel daarom op een voor kinderen en dieren ontoegankelijke plaats. Wordt een batterij ingeslikt, dan moet meteen medische hulp worden ingeschakeld.
- Controleer voor de plaatsing van de batterijen of de contacten in het batterijvak en aan de batterijen schoon zijn en reinig ze eventueel.
- Gebruik alleen het in de technische gegevens vermelde batterijtype (zie afdeling "Technische gegevens").
- Vervang steeds alle batterijen. Gebruik geen verschillende batterijtypes, -merken of batterijen met verschillend vermogen. Let bij de vervanging van de batterij op de polariteit (+/-).
- Neem de batterijen uit het batterijvak als ze zijn verbruikt of als u het artikel niet gebruikt. Zo vermijdt u schade, die kan ontstaan door een lekkende batterij.
- Lekt een batterij, vermijd dan het contact van huid, ogen en slijmvlies met het batterijzuur. Bij contact met batterijzuur dient u de betrokken plaatsen meteen met heel wat helder water uit te spoelen en meteen een arts te consulteren.
- Neem een lekkende batterij onmiddellijk uit het batterijvak. Reinig de contacten alvorens een nieuwe batterij te plaatsen.
- De batterijen mogen niet met andere middelen geladen of gereactiveerd, niet gedemonteerd, in het vuur geworpen, in vloeistoffen ondergedompeld of kortgesloten worden.
- Laat het artikel niet vallen en zorg ervoor dat het geen hevige schokken ondergaat.
- Om veiligheids- en toelatingsredenen is het eigenmachtig ombouwen en/of veranderen van het artikel niet toegestaan.
- Gebruik het artikel niet als het schade vertoont. Laat reparaties uitsluitend over aan een gespecialiseerde werkplaats of de klantenservice.
- Bij extreme weersomstandigheden (b.v. storm, hagel) of als u het artikel gedurende een langere tijd niet wenst te gebruiken, neem dan de batterijen eruit en op een droge plaats te bewaren.
- Dompel het artikel niet in water of andere vloeistoffen onder! Het is alleen beveiligd tegen opspattend water.
- Bij vervuilingen dient u het artikel met een vochtig doekje af te vegen. Gebruik geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen! U kunt het oppervlak beschadigen.
- Stel het artikel niet bloot aan extreme temperaturen, directe zonnestralen of hevige temperatuurschommelingen. Bewaar voldoende afstand tot kaarsen, schouwen, kookplaten en andere vuur- en warmtebronnen.

Leveringspakket

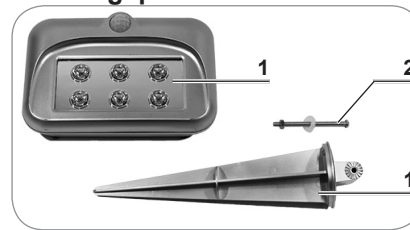




- 1 LED-lamp
- 2 Bevestigingsmateriaal: Tandkrans, rubberen ring, schroef met moer
- 3 Bodempin



U heeft ook telkens 3 of 6 x 1,5 V-batterijen, type AAA nodig. Deze zijn niet inbegrepen in de levering.

Montage

- Kijk het leveringspakket na op volledigheid en transportschade. Bij schade gebruik het artikel dan niet (!), maar richt u direct tot de klantenservice.

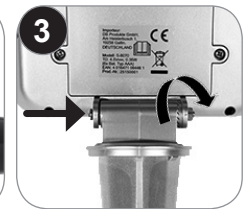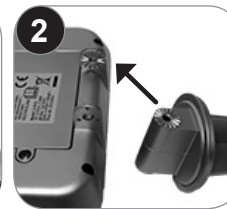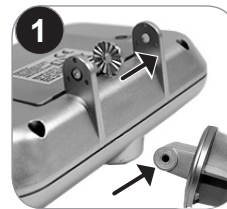

Tandkrans in de houder drukken. Rubberen ring in het verbindingsstuk van de grondpen leggen.

Verbindingsstuk zo in de houder leggen dat beide tandkransen in elkaar grijpen.

Met schroef en moer fixeren.

Ingebruikneming

1. Op de achterzijde van de lamp bevindt zich het batterijvak: Maak de schroeven los en verwijder het deksel.
2. Gebruik 3 x resp. voor een langere brandduur 6 x 1,5 V-batterijen (type AAA). Let op de correcte polariteit (+/-).
3. Schroef het afdekking van het batterijvak opnieuw vast.
4. Steek de bodempin in de grond. **Daar de lamp alleen in een donkere omgeving wordt ingeschakeld, raden we aan om ze niet in de buurt van andere lichtbronnen op te stellen.**
5. Stel de lamp naar uw wensen in.

Neemt de bewegingssensor een beweging waar, wordt de LED-lamp automatisch ingeschakeld en na ca. 45 seconden weer uitgeschakeld.

Vervang de batterijen als het vermogen van het artikel afneemt.

Technische gegevens

Artikelnummer: Z 06446
 Modelnr.: S-8070
 Stroomvoorziening: 4,5V DC (3-6 x 1,5V batterijen type AAA)
 Reikwijdte van de sensor: 3-5 m



Verwijdering



Het verpakkingsmateriaal is recycleerbaar. Verwijder de verpakking op een milieuvriendelijke manier en geef ze mee met de inzameling van recycleerbare materialen.



Verwijder het artikel op een milieuvriendelijke manier. Het behoort niet bij het huisvuil. Breng het naar een recyclepark voor elektrische en elektronische oude apparaten.



Meer informatie krijgt u bij uw plaatselijk gemeentebestuur. De batterijen moeten uit het artikel worden genomen vooraleer het wordt weggegooid en ze moeten gescheiden van het apparaat worden verwijderd. Zoals bedoeld in de milieubescherming mogen batterijen en accu's niet via het normale huisvuil worden verwijderd, maar ze moeten op de betreffende inzamelpunten worden afgegeven. Respecteer bovendien de geldende wettelijke regelingen voor de verwijdering van batterijen.

Klantenservice/importeur:

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Duitsland • ☎ +49 38851 314650 *)

*) Niet gratis voor Duitse vaste lijnen. Kosten variëren per aanbieder.

Alle rechten voorbehouden.

Z 06446_V2_09_2015