

Batterielose Funk-Türklingel

Art. Nr.: 27783

Lesen Sie diese Betriebsanleitung vor der Inbetriebnahme bitte sorgfältig. Befolgen Sie die Anweisungen, um einen ordnungsgemäßen Betrieb sicherzustellen.

Türsender

Türgong



1. Wichtig

- 1) Der Empfänger darf nicht nass werden.
- 2) Sie dürfen das Gerät weder zerlegen, reparieren noch verändern.
- 3) Achten Sie auf sichere Verschraubung.
- 4) Überschreiten Sie nicht die zulässigen elektrischen Werte.

2. Achtung:

**Metallische
Oberfläche**

**Türrahmen
aus UPVC**

- 1) Stellen Sie den Sender/Empfänger nicht auf eine metallische Oberfläche oder in unmittelbare Nähe einer metallischen Oberfläche, da dies die Betriebsreichweite verringern kann.
- 2) Wenn Sie den Sender an einem UPVC-Türrahmen anbringen, so überprüfen Sie vor der endgültigen Installation immer die volle Funktionstüchtigkeit.

3. Packungsinhalt:

Türgong x1 , Türsender x1, Bedienungsanleitung x1, klebestreifen x 1, Schrauben x 2


Installieren und Bedienung

1. Türgong installieren

Stecken Sie den Türgong in eine 230-V-Steckdose:

Versuchen Sie den Anbringungsort des Empfängers gemäß der „Anleitung zur Betriebsreichweite“ zu justieren.


Anleitung zur Betriebsreichweite

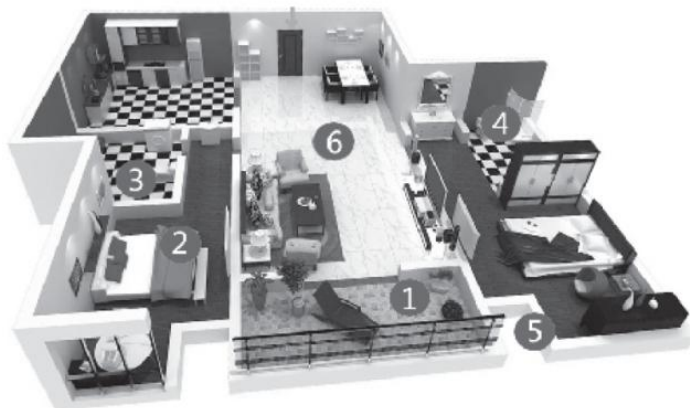

2. Türsender installieren


- Beachten Sie die Hinweise zum Montageort und zum Testen der Verbindung.
- Reinigen Sie die Montagefläche sorgfältig.

A. Für die Montage mit Schrauben

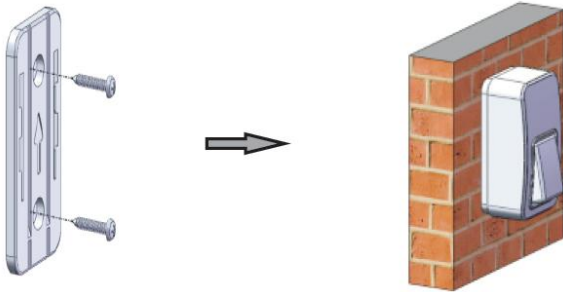


- Nehmen Sie die Montageplatte vom Sender ab und befestigen diese senkrecht auf der Wand.
- Setzen Sie dann den Sender auf und rasten ihn ein.
- Achten Sie darauf, dass die Klingeltaste unten sitzt.

B. Für die Montage mit Klebestreifen

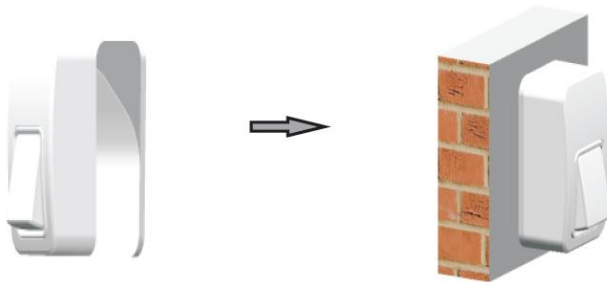

- Entfernen Sie zunächst eine Schutzschicht vom Klebestreifen und kleben diesen auf die Rückseite des Senders auf.
- Entfernen Sie dann die zweite Schutzschicht und kleben den Sender mit der Klingeltaste nach unten an den vorgeesehenen Montageort.
- Drücken Sie das Gehäuse noch 30 s fest, damit es festen Halt bekommt.

Vorbereitung zum Betrieb

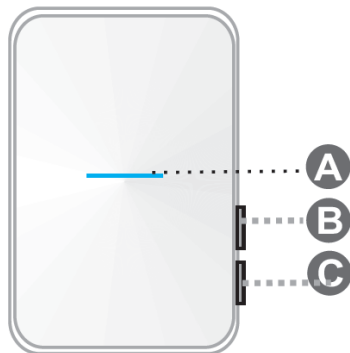

A - LED-Anzeige
B - Taste B
C - Taste C

● Anlernen (Pairing):

- Drücken Sie die Taste B am Türgong für 5 s, bis die LED-Anzeige (A) verlischt.
- Drücken Sie dann den Klingeltaster zwei Mal kurz.
- Ist der Sender empfangen worden, ertönt der Klingelton und die Anzeige am Türgong blinkt.
- Nach dem Anlernen kehren die Geräte automatisch zum normalen Betriebsmodus zurück.

● Klingellautstärke einstellen

- Drücken Sie die Taste C am Türgong so oft, bis die gewünschte Lautstärke eingestellt ist.

● Klingelton abschalten

- Drücken Sie die Taste C am Türgong für 5 s, bis die LED-Anzeige A blinkt.
- Nach ca. 3 s Blinken geht der Türgong in den Stummschalt Mode.
- Die Stummschaltung kann jederzeit durch kurzes Drücken der Taste B oder C am Türgong aufgehoben werden.

● **Klingelton auswählen**

- Drücken Sie die Taste B am Türgong so oft, bis Sie den gewünschten Klingelton erreicht haben. Beachten Sie, dass nach einem Trennen vom Stromnetz automatisch wieder der Grundton eingestellt wird.


● **Modus lernen**

Kurz auf die Taste B auf der Seite des Geräts für 5 Sekunden bis die Anzeigelampe blinken Modus lernen.

Drücken Sie die Sender zweimal .Empfänger wird mit Anzeigering LED blinken, dass die Sender zu bestätigen, gepaart worden der Empfänger.


Hinweis: Drücken Sie kurz die Sender zweimal, wird der Empfänger beenden Lernmodus .

Hinzufügen eines weiteren Senders

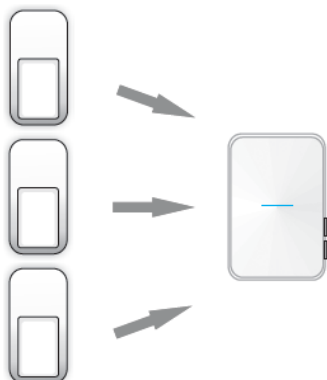

Befolgen Sie die Anweisungen im Erkennungsmodus. Paaren Sie jeden weiteren Sender mit dem Empfänger. Hinweis: Ein einzelner Empfänger kann maximal 3 Sender erkennen.

Hinzufügen eines weiteren Empfängers

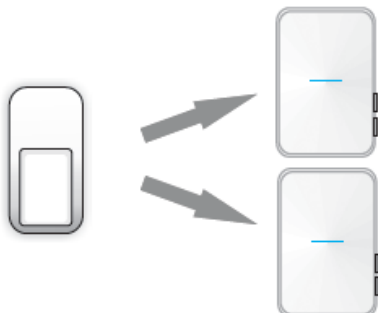

Befolgen Sie die Anweisungen im Erkennungsmodus. Paaren Sie jeden weiteren Empfänger mit dem Sender. Hinweis: Für die Anzahl der Empfänger gibt es keine Beschränkung.

Problembehebung

Aus dem Empfänger ist nichts zu hören	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vergewissern Sie sich, dass der Empfänger angesteckt ist. 2. Vergewissern Sie sich, dass der Sender mit dem Empfänger synchronisiert wurde.
Anzeigelampe aus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vergewissern Sie sich, dass der Empfänger angesteckt ist. 2. Überprüfen Sie, ob sich der Empfänger im Erkennungsmodus befindet.
Verringerte Reichweite	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metallische Strukturen, einschließlich Türrahmen, können zu einer verringerten Sendereichweite führen. Montieren Sie Sender oder Empfänger nicht an oder nahe metallischen Strukturen. 2. Andere elektrische Geräte können Funkstörungen verursachen, die Ihren Empfänger beeinträchtigen können. 3. Wände, Türen und Decken reduzieren die Reichweite.

Anmerkung: Wenn das Problem nicht mit den obigen Hinweisen behoben werden kann, so ziehen Sie den Empfänger heraus und warten etwa 3 Sekunden, bis die Anzeigelampe aus ist. Dann stecken Sie den Empfänger wieder an. Wenn auch dies das Problem nicht behebt, so wenden Sie sich an den Kundendienst.

Technische Daten

Technische Daten	Empfänger	Sender
Stromversorgung	100-240 V~	Eigenversorgung
Betriebstemperatur	-10°C - +40°C	-20°C - +50°C
Betriebsreichweite	110 m (ohne Hindernisse)	
Hochfrequenz	433 MHz	
Schallpegel	85 dBA in 3 ft (1 m)	-
Leistungsaufnahme	<280 mW	-
Wasserdicht	-	IPX7
Betriebskräfte	-	10 N
Abmessungen	78 x 50 x 65 mm	79 x 44 x 32 mm
Gewicht	75 g	62g
Klingelton	25 polyphone Klingeltöne	-

Konformitätserklärung

EUROtops Versand GmbH, Elisabeth-Selbert-Straße 3, D-40764 Langenfeld.

Die EUROtops Versand GmbH erklärt hiermit, dass diese mobile Schrankleuchte mit Lichtschalter den wesentlichen Anforderungen und sonstigen einschlägigen Bestimmungen der RTTE-Richtlinie 1999/5/EG entspricht.

Eine Kopie der datierten und unterzeichneten Konformitätserklärung ist auf Verlangen erhältlich über:

info@eurotops.de

www.eurotops.de.

ENTSORGUNG:

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



Entsorgen Sie den Artikel und die Batterien umweltgerecht, wenn Sie sich von ihm trennen möchten. Das Gerät und die Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie sie bei einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen

■ Gemeindeverwaltung. Entfernen Sie zuvor die Batterien.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Deutschland



Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte
in Deutschland an die 0180 5306363* oder info@eurotops.de
in Österreich an die 01 230604312 oder info@eurotops.at
in der Schweiz an die 044 2836125 oder info@eurotops.ch

Bei ggf. erforderlicher Rücksendung der Ware adressieren Sie diese bitte an die auf Ihrer Rechnung stehende Retourenadresse.

*14 Cents/Min. aus dem deutschen Festnetz, aus dem deutschen Mobilfunknetz max. 42 Cents/Min.

Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.
Änderungen in Technik und Ausstattung sind vorbehalten.