


Art.28140

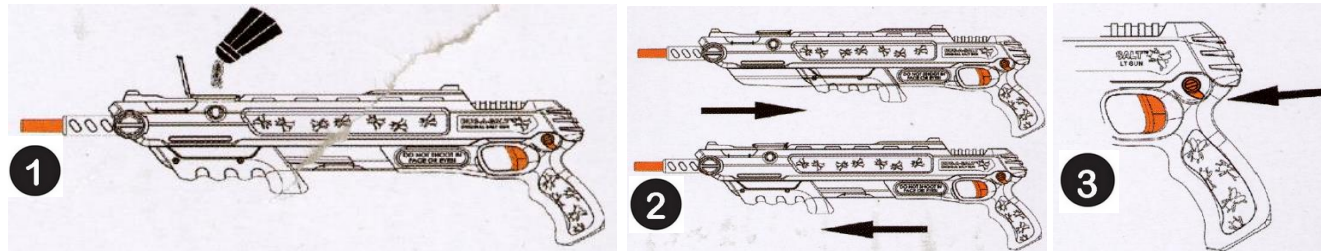

DEUTSCH:

Instruktionen:

1. Öffnen Sie die Verschlusskappe. Füllen Sie das Salz ein. Schließen Sie die Verschlussklappe. Reicht für ca. 80 Schüsse.
2. Ziehen Sie den Vorderschaft zurück und drücken Sie ihn wieder nach vorne. Die Flinte wird nicht schießen bis der Vorderschaft in der vorderen Position eingerastet ist. Das kleine Fenster am Salzbehälter zeigt Ihnen an, dass die Waffe gesichert und geladen ist.
3. Entriegeln Sie die Auto-Sicherheitsfunktion in dem Sie den Sicherheitsriegel nach vorne drücken. Die Flinte ist nun schussbereit.
4. Zielgenau bis ca. 1 Meter.

Lassen Sie die Flinte niemals in geladener Position. **Nicht auf Personen, in deren Gesicht oder Augen schießen!**

Häufig gestellte Fragen:

- **Ist die Flinte gefährlich?** Nicht, wenn Sie korrekt benutzt wird. Schießen Sie niemandem ins Gesicht oder in die Augen. Behandeln Sie die Flinte mit Respekt wie eine richtige Feuerwaffe. Sie wird nicht die Haut durchdringen oder Möbel beschädigen.
- **Welches Salz wird benutzt?** Herkömmliches fein gekörntes Tafelsalz.
- **Wird die Fliege durch das Salz zerfetzt?** Nein, die Fliege bleibt in einem Stück damit man sie einfach entsorgen kann.
- **Wieviel Salz schießt die Flinte?** Eine Prise.
- **Wie hoch ist die Genauigkeit der Flinte?** Innerhalb eines Meters ideal. Sie können die Genauigkeit üben, in dem Sie auf Alu-Folie schießen um die Streuung zu sehen.
- **Wie viele Schüsse können abgefeuert werden bevor nachgeladen werden muss?** Ca. 80 Schüsse.

WARNUNG!

Zielen Sie auf niemanden mit der Flinte. Behandeln Sie sie wie eine geladene Feuerwaffe. Zielen Sie nicht auf Tiere. Nur zum Gebrauch bei Fliegen. Schießen Sie nicht auf z. B. Schmetterlinge, Gottesanbeterinnen oder andere geschützte Kleinlebewesen.

Nur zum Gebrauch durch verantwortungsvolle Personen **ab 18 Jahren** geeignet.

Français:

Instructions:

1. Ouvrez le couvercle de la réserve de sel situé sur l'avant du fusil. Remplissez de sel. Refermez le couvercle. Quantité pour environ 80 tirs.
2. Tirez la poignée de la pompe vers l'arrière et repoussez-la vers l'avant. Le fusil ne pourra pas tirer avant que la poignée ne soit enclenchée sur la position avant. La petite fenêtre de la réserve de sel vous indique que l'arme est bloquée et chargée.
3. Déverrouillez la fonction sécurité automatique en appuyant en avant la barre de sécurité. Le fusil est alors prêt à tirer.
4. Précision de tir jusqu'à environ 1 mètre.

Ne laissez jamais le fusil en position de tir. **Ne tirez jamais sur des personnes, dans leur visage ou leurs yeux !**

Questions le plus souvent posées:

- **Est-ce que ce fusil est dangereux ?** Non, si il est utilisé correctement. Ne tirez jamais sur personne dans le visage ou les yeux ! Manipulez ce fusil avec autant de respect qu'une vraie arme à feu. Il ne troue pas la peau et n'endommage pas les meubles.
- **Quel sel utiliser ?** Un sel fin de table ordinaire.
- **Est-ce que la mouche sera déchiquetée par le sel ?** Non, elle reste entière et on peut simplement la jeter.
- **Quelle quantité de sel est tirée par le fusil ?** Une pincée
- **Quelle précision de tir a le fusil ?** Idéale jusqu'à un mètre. Vous pouvez vous exercer à la précision en tirant sur du papier alu et en observant l'effet du tir.
- **Combien de tirs sont possibles avant de devoir recharger ?** Environ 80.

ATTENTION ! MISE EN GARDE !

Ne tirez jamais sur personne avec le fusil. Maniez ce fusil comme une arme à feu chargée. Ne tirez jamais sur des animaux. Utilisation seulement sur des mouches. Ne tirez jamais sur des papillons, mante religieuse ou autres microorganismes protégés.

Utilisation que par des personnes responsables **à partir de 18 ans.**

Nederlands:

Instructies: Gebruik van het geweer

1. open het deksel. Giet het zout in. Sluit het deksel. Inhoud 80 schoten
2. trek het pomphendel terug en druk naar voren. Geweer zal niet schieten tenzij het pomphendel is vergrendeld in voorwaartse positie. Knal zicht zal tonen of u vergrendeld bent en geladen.

3. Ontgrendel het veiligheidshaakje door naar beneden te drukken. Het geweer is klaar om te schieten.
4. Nauwkeurigheid binnen 100 cm

Laat nooit het geweer in schietklare stand. **Waarschuwing: Niet schieten in gezicht of ogen.**

FAQ-meest gestelde vragen:

- **Is het geweer gevaarlijk?** Nee als het op de juiste manier gebruikt wordt. Behandel het geweer met respect zoals elke vuurwapen. Het zal niet doordringen in huid of meubels beschadigen.
- **Welke zout kan ik gebruiken?** Elke fijngemalen keukenzout.
- **Zal het zout kever ploeteren?** Nee kever blijft voor makkelijke opruiming.
- **Hoeveel zout heeft het geweer nodig?** Snuifje zout
- **Wat is het nauwkeurigheidsbereik van het geweer?** 100cm is ideale afstand. Probeer eerst op aluminiumfolie om sproeipatroon van het zout te bekijken.
- **Hoeveel schoten kan ik aflossen voordat ik moet herladen?** Het geweer zal 80 schoten lossen, dan opnieuw laden.

Waarschuwing!

Richt het geweer op niemand! Behandel het zoals elke andere vuurwapen! Richt niet op huisdieren, eigene of van iemand anders. Behandel het als een geladen vuurwapen! Alleen te gebruiken tegen. ongediertebestrijding! Niet gebruiken tegen Vlienders en Bidsprinkhanen of soortgelijke, die mogen niet beschoten worden met dit geweer! Gebruik alleen door verantwoordelijke mensen! **18 jaar of ouder!**

Norsk:

1. Åpne låsen. Fyll inn salt og lukk igjen. Se illustrasjon 1. Avgiften er nok for rundt 80 skudd.
2. Trekk tilbake akselen og tilbake til forsiden, haglen er klar nå. Det lille vinduet på saltbeholderen indikerer at haglen er sikret og ladet. Se illustrasjon 2.
3. Du låser opp haglen ved å trykke sikringen fremover.
4. Til ca. 1 meter nøyaktig.

Ikke la haglen stå i lastet posisjon. Ikke rett mot personer.

Vanlige spørsmål

Behandle pistolen med respekt og som en riktig skytevåpen. Huden blir ikke skadet, men kan irritere seg. Møblene vil ikke bli skadet.

- **Hvilket salt skal brukes?** Sped kornet salt.

- **Hvor mye salt per skudd?** En klype.

nøyaktig. For å sjekke spredningsvinkelen kan du skyte på et stykke aluminiumsfolie.

- **Hvor mange skudd kan avfyres?** ca. 80 skudd

- **Er haglen farlig?** Ikke hvis det brukes riktig.

- **Vil flyet bli revet?** Nei!

- **Skyter haglen akkurat?** Innenfor en meter

Advarsel !!

Behandle pistolen med respekt og som en riktig skytevåpen. Huden blir ikke skadet, men kan bli irritert. Må ikke rettes mot dyr. Ikke skyter på sommerfugler, mantises eller andre små skapninger som er beskyttede.

Kun egnet for personer over 18 år.