

Artikelnummer: Z 07232

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir freuen uns, dass Sie sich für diese **Tannen im Blumenkasten mit LED** entschieden haben.

Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie den Kundenservice über unsere Webseite: www.service-shopping.de

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Der Artikel ist ausschließlich für dekorative Zwecke bestimmt und daher **kein** Spielzeug! Halten Sie Kinder und Tiere vom Artikel fern.
- Der Artikel ist für den Privatgebrauch, nicht für eine gewerbliche Nutzung konzipiert. Nutzen Sie den Artikel nur für den angegebenen Zweck und nur wie in der Anleitung beschrieben. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.
- Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind alle Mängel, die durch unsachgemäße Behandlung, Beschädigung oder Reparaturversuche entstehen. Dies gilt auch für den normalen Verschleiß.



WICHTIGE HINWEISE

- Erstickungsgefahr! Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern und Tieren fern.
- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Bewahren Sie deshalb Batterien und Artikel für Kinder und Tiere unerreichbar auf. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.
- Prüfen Sie vor dem Einlegen der Batterien, ob die Kontakte in dem Batteriekasten und an der Batterie sauber sind, und reinigen Sie sie gegebenenfalls.
- Verwenden Sie nur den in den technischen Daten angegebenen Batterietyp.
- Ersetzen Sie immer alle Batterien. Benutzen Sie keine verschiedenen Batterie-Typen, -Marken oder Batterien mit unterschiedlicher Kapazität. Achten Sie beim Batterietausch auf die Polarität (+/-).
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Batteriekasten heraus, wenn diese verbraucht sind oder Sie den Artikel nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie den Kontakt von Haut, Augen und Schleimhäuten mit der Batteriesäure. Bei Kontakt mit Batteriesäure spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Nehmen Sie eine ausgelaufene Batterie sofort aus dem Batteriekasten. Reinigen Sie die Kontakte, bevor Sie eine neue Batterie einlegen.
- Die Batterien dürfen nicht geladen oder mit anderen Mitteln reaktiviert, nicht auseinander genommen, in Feuer geworfen, in Flüssigkeiten getaucht oder kurzgeschlossen werden.
- Setzen Sie den Artikel keinen extremen Temperaturen, starken Temperaturschwankungen oder Feuchtigkeit aus.
- Halten Sie ausreichend Abstand zu Kerzen, Kaminen, Herdplatten oder sonstigen Feuer- und Wärmequellen.
- Stellen Sie sicher, dass der Artikel nicht in Wasser fallen kann.
- Sollte der Artikel defekt sein, versuchen Sie nicht, den Artikel eigenständig zu reparieren. Kontaktieren Sie in Schadensfällen den Kundenservice.

Lieferumfang

- 1 x Blumenkasten mit zwei Tannen
- 2 x Blumenkastenhalter



Sie benötigen noch 3 x 1,5V-Batterien (Typ AA) für die Lichterkette. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.


Vor dem ersten Gebrauch

Packen Sie den Artikel aus. Prüfen Sie den Inhalt anhand des Lieferumfangs auf Vollständigkeit und mögliche Transportschäden. Sollten Sie einen Transportschaden feststellen, verwenden Sie den Artikel nicht(!), sondern wenden Sie sich umgehend an den Kundenservice. Heben Sie die Verpackung auf, um den Artikel bei Nichtgebrauch darin aufzubewahren.

Batterien für Lichterkette einlegen

1. Öffnen Sie den Batteriekasten, indem Sie die beiden Verschlüsse hochziehen und den Batteriekasten aufklappen.
2. Setzen Sie 3 x 1,5 V-Batterien ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität (+/-).
3. Klappen Sie die Abdeckung wieder runter. Die Verschlüsse müssen hörbar einrasten.
4. Legen Sie den Batteriekasten in den Blumenkasten.

Blumenkastenhalter anbringen

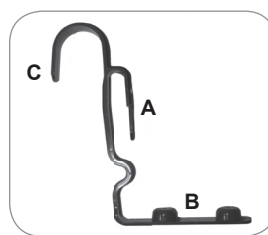

1. Stecken Sie den Haken für den Blumenkasten (A) dicht an der rechten Seitenkante in die Längsseite des Blumenkastens.
2. Schieben Sie den unteren Teil (B) seitlich unter den Kasten, bis die beiden Erhöhungen in den dafür vorgesehenen Aussparungen liegen.
3. Wiederholen Sie Punkt 1 - 2 für den zweiten Balkonhalter auf der linken Seite des Blumenkastens.
4. Hängen Sie Ihren Blumenkasten mit dem Haken für die Balkonbrüstung (C) an Ihren Balkon.

Bedienung

1. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter auf dem Batteriefach, um die Lichterkette einzuschalten.
2. Der Artikel bleibt kontinuierlich eingeschaltet und verfügt über einen integrierten Timer, der die Lichterkette in folgender Reihenfolge zwei Mal am Tag aus- und wieder einschaltet (24-Stunden-Modus):
 - 6 Stunden An
 - 7 Stunden Aus
 - 3 Stunden An
 - 8 Stunden Aus
3. Sie können den Artikel jederzeit vollständig ausschalten, indem Sie den Ein-/Ausschalter erneut drücken.

Technische Daten

Artikelnummer:	Z 07232
Modellnummer	PB/2XSNOT
Stromversorgung:	4,5V DC. (3x 1,5 V-Batterien, Typ AA)



Entsorgung



Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



Entsorgen Sie das Gerät umweltgerecht. Es gehört nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie es an einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung.



Die Batterien sind vor der Entsorgung des Artikels zu entnehmen und getrennt vom Artikel zu entsorgen. Im Sinne des Umweltschutzes dürfen Batterien und Akkus nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an entsprechenden Sammelstellen abgegeben werden. Beachten Sie außerdem die geltenden gesetzlichen Regelungen zur Batterieentsorgung.

Kundenservice / Importeur:

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Deutschland • ☎ +49 38851 314650 *)

*) 0 – 30 Ct./Min. in das dt. Festnetz. Kosten variieren je nach Anbieter.

Alle Rechte vorbehalten.

Z 07232_05_2016_V1

Article number: Z 07232

Dear Customer,

We are delighted that you have chosen these **fir trees in a flower box with LEDs**.

If you have any questions, contact the customer service department via our website: www.service-shopping.de

Intended Use

- The article is intended exclusively for decorative purposes and is thus **not** a toy! Keep children and animals away from the article.
- The article is designed for personal use only and is not intended for commercial applications. Use the article only for the specified purpose and only as described in the instructions. Any other use is deemed to be improper.
- The following are excluded from the warranty: all defects caused by improper handling, damage or unauthorised attempts at repair. This also applies to normal wear and tear.



IMPORTANT INSTRUCTIONS

- Danger of suffocation! Keep the packaging material away from children and animals.
- Batteries can be deadly if swallowed. Therefore keep batteries and the article out of the reach of children and animals. If a battery is swallowed, seek medical assistance immediately.
- Before inserting the batteries, check whether the contacts in the battery case and on the battery are clean, and clean them if necessary.
- Use only the battery type specified in the technical data.
- Always replace all the batteries at the same time. Do not use batteries of different types or brands, or batteries with different capacities. When replacing batteries, note the correct polarity (+/-).
- Take the batteries out of the battery case when they are discharged or if the article is not being used. This will prevent any damage that might occur if a battery leaks.
- Should a battery have leaked, do not allow your skin, eyes and mucous membranes to come into contact with the battery acid. If you touch battery acid, rinse the affected sites with abundant fresh water immediately and contact a doctor as soon as possible.
- Remove a leaking battery from the battery case immediately. Clean the contacts before you insert a new battery.
- The batteries must not be recharged or reactivated by other means, must not be dismantled, thrown into a fire, immersed in liquids or short-circuited.
- Do not expose the article to extreme temperatures, strong temperature fluctuations or moisture.
- Maintain a sufficient distance from candles, fireplaces, hobs, or other sources of fire and heat.
- Ensure that the article cannot fall into water.
- If the article is broken, do not attempt to repair it yourself. In the event of any damage, contact our customer service department.

Items Supplied

- 1 x flower box with two fir trees
- 2 x flower box holder



You also require 3 x 1.5V batteries (AA type) for the light chain. These are not supplied with the article.


Before Initial Use

Unpack the article. Check the contents against the items supplied to ensure they are complete and have not suffered any transport damage. If you should find any transport damage, do not use the article(!), but contact the customer service department immediately. Keep hold of the packaging so that the article can be stored in it when it is not being used.

Inserting batteries for light chain

1. Open the battery case by pulling up the two catches and flipping open the battery case.
2. Insert 3 x 1.5 V batteries. Pay attention to the correct polarity (+/-).
3. Flip the cover shut again. The catches must be heard to engage in place.
4. Insert the battery case into the flower box.

Attaching flower box holder

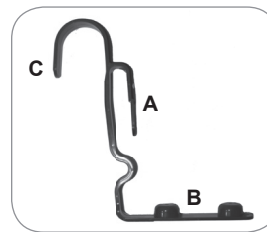

1. Insert the hook for the flower box (**A**) close to the right-hand side edge into the long side of the flower box.
2. Slide the bottom part (**B**) under the box at the side until the two raised parts rest in the recesses which are provided for them.
3. Repeat points 1 - 2 for the second balcony holder on the left-hand side of the flower box.
4. Hang your flower box on your balcony using the hook for the balcony parapet (**C**).

Operation

1. Press the On/Off switch on the battery compartment to switch on the light chain.
2. The article remains switched on continuously and has an integrated timer which switches the light chain on and off again twice a day in the following sequence (24-hour mode):
 - 6 hours on
 - 7 hours off
 - 3 hours on
 - 8 hours off
3. You can switch the article off again completely at any time by pressing the On/Off switch again.

Technical Data

Article number:	Z 07232
Model number	PB/2XSNOT
Power supply:	4.5V DC. (3 x 1.5 V batteries, AA type)



Disposal



The packaging material is recyclable. Please dispose of it in an environmentally friendly manner and take it to a recycling centre.



Dispose of the device in an environmentally friendly manner. It should not be disposed of in the normal domestic waste. Dispose of it at a recycling centre for used electrical and electronic devices. You can obtain more information from your local authorities.



The batteries should be removed prior to disposal of the article and disposed of separately from the article. To protect the environment, non-rechargeable and rechargeable batteries may not be disposed of with normal household waste, but must be taken to suitable collection points. Also note the relevant statutory regulations governing the disposal of batteries.

Customer Service / Importer:

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Germany • ☎ +49 38851 314650 *)

*) Calls to German landlines are subject to charges. The cost varies depending on the service provider.

All rights reserved.

Z 07232_05_2016_V1

Référence article : Z 07232

Chère cliente, cher client,
 Nous vous félicitons d'avoir fait l'acquisition de ces **sapins à DEL dans leur bac à fleurs**.
 Pour toute question, contactez le service après-vente à partir de notre site Internet : www.service-shopping.de

Utilisation conforme

- Cet article est une décoration et n'est donc **pas** un jouet ! Ne laissez pas l'article à la portée des enfants ou des animaux.
- L'article est conçu pour un usage exclusivement domestique, non professionnel. Cet article doit être utilisé uniquement dans le but indiqué et tel que stipulé dans le présent mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme.
- Tout défaut imputable à une utilisation non conforme, à une détérioration ou à des tentatives de réparation est exclu de la garantie. L'usure normale est également exclue de la garantie.

**REMARQUES IMPORTANTES**

- Risque de suffocation ! Tenez les emballages hors de portée des enfants et des animaux.
- L'ingestion des piles peut être mortelle. Conservez de ce fait l'article et les piles hors de portée des enfants et des animaux. En cas d'ingestion d'une pile, faites immédiatement appel aux secours médicaux.
- Avant de mettre en place les piles, vérifiez si les contacts dans le boîtier à piles et sur les piles sont propres ; nettoyez-les le cas échéant.
- Utilisez uniquement le type de pile indiqué dans les caractéristiques techniques.
- Remplacez toujours toutes les piles en même temps. N'utilisez pas de piles de type, de marque ou de capacité différents. Lors du remplacement des piles, respectez la polarité (+/-).
- Retirez les piles du boîtier si elles sont usées ou si vous n'utilisez pas l'article. Vous éviterez ainsi les dommages dus à d'éventuelles fuites.
- Si une pile fuit, évitez tout contact de la peau, des yeux ou des muqueuses avec l'électrolyte. En cas de contact avec l'électrolyte, rincez immédiatement et abondamment à l'eau claire les zones touchées, puis consultez un médecin sans attendre.
- Retirez immédiatement une pile qui fuit du boîtier à piles. Nettoyez les contacts avant de mettre en place une pile neuve.
- Les piles ne doivent pas être chargées ou réactivées par d'autres moyens, démontées, jetées au feu, plongées dans des liquides ou court-circuitées.
- Ne soumettez pas l'article à des températures extrêmes ni à des variations de température trop importantes ou encore à l'humidité.
- Assurez-vous de le placer à une distance suffisante de bougies, cheminées ou plaques de cuisson et de toute autre source de chaleur ou de flamme.
- Assurez-vous que l'article ne puisse pas tomber dans l'eau.
- Si l'article est défectueux, n'essayez pas de le réparer vous-même. En cas de panne, contactez le service après-vente.

Composition

- 1 x bac à fleurs avec deux sapins
- 2 x support de bac à fleurs



Vous avez également besoin de 3 piles de 1,5V (type AA) pour la guirlande lumineuse. Celles-ci ne sont pas incluses à la livraison.


Avant la première utilisation

Déballez l'article. Vérifiez au moyen de la liste que le contenu livré est complet. Contrôlez l'absence de dégâts de transport. En cas

de dommages subis au cours du transport, n'utilisez pas l'article, mais contactez immédiatement le service après-vente. Conservez l'emballage pour pouvoir y ranger l'article en cas de non-utilisation.

Insertion des piles pour la guirlande lumineuse

1. Ouvrez le boîtier à piles en relevant les deux caches permettant de le rabattre.
2. Insérez 3 piles de 1,5 V tout en veillant à bien respecter la polarité (+/-).
3. Rabattez le cache. Les fermetures doivent s'enclencher en produisant un déclic audible.
4. Placez le boîtier à piles dans le bac à fleurs.

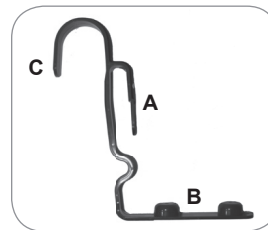Pose du support du bac à fleurs

1. Placez le crochet destiné au bac à fleurs (A) près de l'arête latérale droite sur la longueur du bac à fleurs.
2. Faites glisser la partie inférieure (B) sur le côté en dessous du bac jusqu'à ce que les deux rehausses soient engagées dans les évidements prévus à cet effet.
3. Répétez les opérations 1 et 2 pour le deuxième support de bac du côté gauche du bac.
4. Suspendez votre bac à fleurs à l'aide du crochet au garde-corps (C) de votre balcon.

Utilisation

1. Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt logé sur le boîtier à piles pour allumer la guirlande lumineuse.
2. L'article reste allumé en continu et dispose d'une minuterie intégrée qui allume et éteint deux fois par jour (mode 24 heures) la guirlande lumineuse selon l'ordre suivant :
 - 6 heures allumé
 - 7 heures éteint
 - 3 heures allumé
 - 8 heures éteint
3. Vous pouvez éteindre complètement l'article à tout moment en appuyant une nouvelle fois sur l'interrupteur marche/arrêt.

Caractéristiques techniques

Référence article : Z 07232
 Numéro du modèle : PB/2XSNOT
 Alimentation électrique : 4,5V cc (3 piles de 1,5 V, type AA)

**Mise au rebut**

Les matériaux d'emballage sont recyclables. Débarrassez-vous de l'emballage dans le respect de l'environnement en le déposant à un point de collecte prévu à cet effet.



Éliminez cet appareil conformément aux prescriptions pour la protection de l'environnement. Ne le jetez pas avec les ordures ménagères. Remettez-le à une station de collecte et de recyclage d'appareils électriques et électroniques usagés. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, adressez-vous aux services municipaux compétents.



Avant la mise au rebut de l'article, les piles doivent être retirées et recyclées séparément. Au sens de la protection de l'environnement, les piles et les accus ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Ils doivent être remis à un point de collecte approprié. Veuillez par ailleurs respecter la réglementation légale en vigueur applicable à la mise au rebut des piles.

Service après-vente/importateur :

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Allemagne • ☎ +49 38851 314650 *)

*) Prix d'un appel vers le réseau fixe allemand. Coût variable selon le prestataire.

Tous droits réservés.

Z 07232_05_2016_V1

Artikelnummer: Z 07232

Geachte klant,

Wij zijn blij dat u heeft besloten tot de aankoop van deze **dennen in de bloembak met LED**.

Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met de klantenservice via onze website: www.service-shopping.de

Doelmatig gebruik

- Het artikel is uitsluitend bedoeld voor decoratieve doeleinden en is daarom **geen** speelgoed! Houd kleine kinderen en dieren uit de buurt van het artikel.
- Het artikel is ontworpen voor particulier gebruik, niet voor commerciële doeleinden. Gebruik het artikel uitsluitend waarvoor het is bedoeld en zoals beschreven in de handleiding. Elk ander gebruik geldt als niet-doelmatig.
- Alle gebreken die zijn ontstaan door onvakkundige behandeling, beschadiging of reparatiepogingen, zijn uitgesloten van garantie. Dit geldt ook voor de normale slijtage.



BELANGRIJKE AANWIJZINGEN

- Verstikkingsgevaar! Houd het verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen en dieren.
- Batterijen kunnen levensgevaarlijk zijn wanneer ze worden ingeslikt. Bewaar batterijen en artikel daarom op een plaats die onbereikbaar is voor kleine kinderen en dieren. Roep meteen medische hulp in als een batterij wordt ingeslikt.
- Controleer vóór het plaatsen van de batterijen, of de contacten in het batterijvak en op de batterij schoon zijn en reinig deze indien nodig.
- Gebruik uitsluitend het batterijtype dat staat aangegeven bij de technische gegevens.
- Vervang altijd alle batterijen. Gebruik geen verschillende batterijtypen, -merken of batterijen met een verschillende capaciteit. Let bij het vervangen van de batterij op de polariteit (+/-).
- Verwijder de batterijen uit het batterijvak, wanneer deze leeg zijn of wanneer u het artikel niet gebruikt. Zo voorkomt u schade die kan ontstaan door lekken.
- Voorkom dat huid, ogen en slijmvlies in aanraking komen met batterijzuur als een batterij heeft gelekt. Bij contact met batterijzuur dient u de betreffende plaatsen direct met veel schoon water te spoelen en onmiddellijk een arts te raadplegen.
- Verwijder een lekkende batterij direct uit het batterijvakje. Reinig de contacten, voordat u een nieuwe batterij plaatst.
- De batterijen mogen niet worden opgeladen of met andere middelen worden gereactiveerd, niet uit elkaar worden gehaald, in vuur worden gegooid, in vloeistoffen worden gedompeld of worden kortgesloten.
- Stel het artikel niet bloot aan extreme temperaturen, sterke temperatuurschommelingen of vocht.
- Houd voldoende afstand tot kaarsen, open haarden, kookplaten of andere vuur- en warmtebronnen.
- Zorg ervoor dat het artikel niet in het water kan vallen.
- Wanneer het artikel defect is, probeer het dan niet zelf te repareren. Neem in geval van schade contact op met de klantenservice.

Leveringsomvang

- 1 x bloembak met twee dennen
- 2 x bloembakhouder



U heeft bovendien nog 3 x 1,5V-batterijen (type AA) nodig voor de lichtketting. Deze zijn niet inbegrepen bij de leveringsomvang.


Vóór het eerste gebruik

Pak het artikel uit. Controleer of de inhoud volledig en onbeschadigd is aan de hand van de leveringsomvang. Wanneer u transportschade constateert, gebruik het artikel dan niet(!), maar wendt u zich onmiddellijk tot de klantenservice. Bewaar de verpakking zodat u het artikel daarin kunt opbergen als u het niet gebruikt.

Batterijen voor de lichtketting plaatsen

1. Open het batterijvak door de beide afsluitingen omhoog te trekken en het vak open te klappen.
2. Plaats 3 x 1,5 V-batterijen erin. Let daarbij op de juiste polariteit (+/-).
3. Klap de afdekking weer omlaag. De afsluitingen moeten hoorbaar vastklikken.
4. Leg het batterijvak in de bloembak.

Bloembakhouder aanbrengen

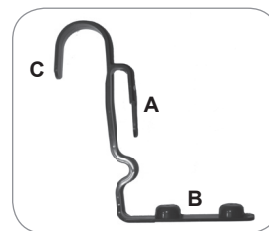

1. Steek de haak voor de bloembak (A) dicht aan de rechter zijkant in de langszijde van de bloembak.
2. Schuif het onderste deel (B) zijdelings onder de bak, tot de beide verhogingen in de daartoe voorziene uitsparingen liggen.
3. Herhaal punt 1 - 2 voor de tweede balkonhouder aan de linkerkant van de bloembak.
4. Hang uw bloembak met de haak voor de balustrade (C) aan uw balkon.

Bediening

1. Druk op de aan-/uitschakelaar op het batterijvak om de lichtketting in te schakelen.
2. Het artikel blijft continu ingeschakeld en bezit een geïntegreerde timer, die de lichtketting in de volgende volgorde tweemaal per dag uit- en weer inschakelt (24-uurs modus):
 - 6 uur Aan
 - 7 uur Uit
 - 3 uur Aan
 - 8 uur Uit
3. U kunt het artikel op elk moment volledig uitschakelen door opnieuw op de aan-/uitschakelaar te drukken.

Technische gegevens

Artikelnummer: Z 07232

Modelnummer PB/2XSNOT

Stroomtoevoer: 4,5V DC (3 x 1,5 V-batterijen, type AA)



Afvoeren



Het verpakkingsmateriaal kan worden gerecycled. Voer de verpakking op milieuvriendelijke wijze af en breng deze naar een recyclepunt.



Verwerk het apparaat op milieuvriendelijke wijze. Het hoort niet bij het huisvuil. Breng het naar een recyclingbedrijf voor oude elektrische en elektronische apparaten. Meer informatie krijgt u bij uw plaatselijke gemeenteadministratie.



De batterijen moeten vóór het afvoeren van het artikel worden verwijderd en gescheiden van het artikel worden afgedankt. In het kader van milieubescherming mogen batterijen en accu's niet met het normale huisvuil worden afgedankt, maar deze moeten op de desbetreffende verzamelpunten worden afgegeven. Houd bovendien rekening met de geldende wettelijke regelingen voor het af-danken van batterijen.

Klantenservice/importeur:

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Duitsland • ☎ +49 38851 314650 *)

*) Niet gratis voor Duitse vaste lijnen. Kosten variëren per aanbieder.

Alle rechten voorbehouden.

Z 07232_05_2016_V1