
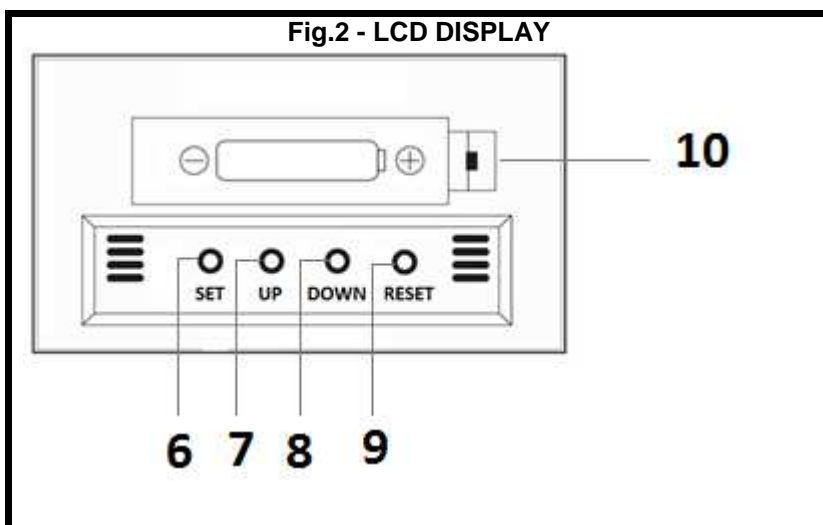


## GEBRUIKSAANWIJZING

Lees de gebruiksaanwijzing, in het bijzonder de veiligheidsinstructies, zorgvuldig door vooraleer u het apparaat gebruikt en bewaar de gebruiksaanwijzing voor verder gebruik.

**VOOR EERSTE GEBRUIK:** Verwijder de metalen pin in het middelpunt van het bewegings deel (4), aan de achterzijde van de klok, om de klok goed te laten werken na de batterij-installatie.

## OMSCHRIJVING - ACHTERKANT VAN DE KLOK

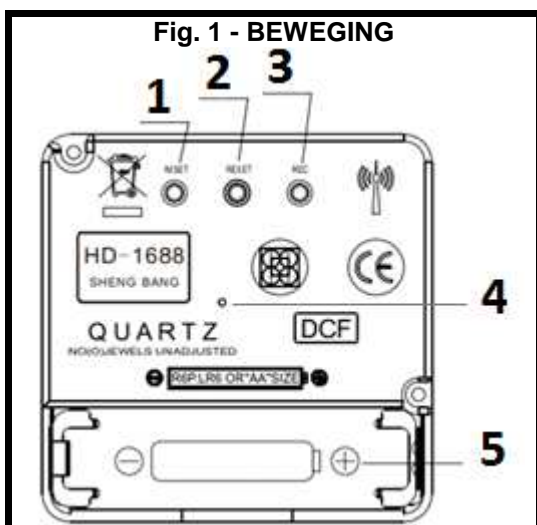

1. MSET knop
2. RESET knop
3. REC knop
4. Pin om te verwijderen
5. Batterij Compartment

6. SET knop (JAAR / MAAND / DAG VAN DE WEEK / TAAL VAN DATUMWEERGAVEVOLG / 12/24 HOUR FORMAT / UUR / MINUUT)

7. UP knop om de waarde tussen Celsius en Fahrenheit te verhogen/verwisselen

8. DOWN om waarde te verlagen /verwisselen om te schakelen tussen de MAAND / DATUM en tussen UUR / MINUUT

9. RESET-knop

10. Batterijvak

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Beweging:

- 1 x AA/LR06, 1.5V

LCD display:

- 1 x AA/LR06, 1.5V

**AUTOMATISCHE ONTVANGST**

Tijdens de overgang van zomertijd naar wintertijd en vice versa, kan het gebeuren dat uw klok zichzelf niet juist afstelt vanwege een zwak signaal. In dit geval dient de handmatige ontvangst van het signaal te worden geactiveerd door te drukken op de REC-knop (3). Zie de onderstaande procedure voor handmatige signaalontvangst.

**VERPLAATS OF RAAK DE KLOK NIET AAN GEDURENDE DE AUTOMATISCHE TIJD AANPASSING!**

De klok ontvangt automatisch het DCF-sigitaal wanneer u de batterij in het batterijcompartiment (5) ingeeft. De minuten en uren wijzers worden automatisch gereset door te wijzen op 0:00, en de klok in signaalontvangst modus gaat. De volledige procedure duurt 3 tot 15 minuten. De tijd wordt automatisch bijgewerkt als de signaalontvangst geslaagd is.

### **SLECHTE ONTVANGST**

- Tijdens de eerste 24 uur, zal de klok elk uur proberen een signaal te ontvangen als deze niet automatisch aangepast wordt.

Als de klok nog steeds niet zelf ingesteld is na een periode van 24 uur, kan een slechte ontvangst te wijten zijn aan:

- Een afstand van meer dan 1500 km van de Frankfurt-sigitaal,
- De topografie van het terrein en de weersomstandigheden kunnen de signaalontvangst beïnvloeden;
- In de buurt van huishoudelijke apparaten zonder frequentie die het apparaat storen;
- In de buurt van een tv-toestel (minder dan 2 meter);
- In de buurt van een hoogfrequent sigitaal apparaat;
- In de buurt van een metalen structuur.

- Als de klok nog steeds niet het signaal heeft ontvangen, activeert u de handmatige ontvangst van het signaal door te drukken op de REC-knop (3) totdat de tweede hand snel draait of stel de tijd handmatig in door te drukken op "M.SET" (1) knop (zie onderstaande procedure voor de handmatige instelling en handmatige ontvangst).

### **HANDMATIGE INSTELLING**

1. Om deze modus in te voeren, houdt u de MSET knop (1) ingedrukt tot de minutenwijzer snel draaien.
2. Blijf drukken totdat het gewenste uur bijna is bereikt.
3. Stel vervolgens de tijd in, hetzij door een, twee, drie keer, enz. te drukken. Bijvoorbeeld, als u een keer druk, gaan de minuten naar voren. Als u twee keer drukt, gaat het twee minuten vooruit. Zodra de tijd is ingesteld, laat u de MSET knop los.
4. Als u de handmatige modus af wil sluiten, drukt u op REC-knop (1) of druk gedurende enkele seconden niet op een knop.

### **HANDMATIGE EN GEFORCEERDE SIGNAALONTVANGST**

Druk op de REC-knop (3) totdat de tweede hand snel draait. De uur, minuut en seconde wijzers zullen dan allen draaien en automatisch op 0:00 wijzen; De klok gaat in de automatisch signaalontvangst modus. De volledige procedure duurt 3 tot 15 minuten.

Herhaal de procedure als de seconde wijzer niet snel draait of als de klok zich niet op de juiste tijd terecht komt.

**Als na verschillende pogingen de klok zichzelf niet aanpast, plaatst het in de buurt van een raam gedurende de hele nacht.**

### **RESET**

Druk op de RESET-knop (2) met de punt van een pen tot de tweede wijzer snel draait. Alle wijzers zullen dan draaien en wijzen op 12:00. De klok gaat dan automatisch in de signaalontvangst modus en zal zich 3-15 minuten later instellen.

## **LCD DISPLAY**

Installeer alstublieft een LR06/ AA batterij voor gebruik.

### **1. DATUM EN TIJD INSTELLING**

De instelling verloopt als volgt:

**JAAR / MAAND / DAG VAN DE WEEK / TAAL VAN DATUMWEERGAVEVOLG / 12/24 HOUR FORMAT / UUR / MINUUT**

1. Druk op de SET-toets (6) en houdt deze ingedrukt. De jaar cijfers knipperen.
2. Druk UP (7) op of DOWN (8) toets om te verhogen of te verlagen.
3. Druk op SET (6) om te bevestigen en over te schakelen naar de volgende instelling.
4. Voor de overige instellingen: jaar, maand, datum, de taal van de datumweergave, 12/24 uur formaat, uren, minuten, herhaalt u de stappen 1, 2 en 3 hieronder.

Opmerkingen:

Voor de datumweergave, de selectie is tussen 5 talen: Engels (ENG), Frans (FRA), Duits (GER), Italiaans (ITA) en Spaans (SPA).

Als er geen toets binnen 30 seconden wordt ingedrukt, zal de klok terugkeren naar de normale weergave.

## 2. RESET KNOP

1. Druk op RESET-knop (9) als de klok storing heeft.
2. Volg dan de instellingen zoals beschreven in hoofdstuk 1. Datum en tijd.

## 3. TEMPERATUUR

Druk op UP (7) om te schakelen van Celsius naar Fahrenheit temperatuur formaat.

# PROBLEEM OPLOSSEN

Problemen	Oplossingen
<ul style="list-style-type: none"><li>- De wijzers bewegen niet vooruit, een paar seconden na het inbrengen van de batterij.</li><li>- De klok geeft niet de juiste tijd aan, omdat het geen signaal heeft ontvangen binnen 15 minuten na het plaatsen van de batterij.</li></ul>	<p>Procedure: Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst. Verplaats uw klok naa een andere kamer of meerdere meters afstand van elke computer, televisie, air conditioner of apparaat, enz., Bij voorkeur in de buurt van een raam. Houd de «REC» knop ingedrukt om de receptie te herstarten.</p>

# WAARSCHUWING BETREFFENDE DE BATTERIJEN:

- Gelieve de batterijen te verwijderen indien u de klok een langere tijd niet gebruikt.
- Combineer geen alkaline batterijen met gewone baterijen (koolstof-zink) of oplaadbare baterijen (nikkel hydride).
- Combineer geen nieuwe met gebruikte batterijen.
- Probeer geen batterijen op te laden die niet oplaadbaar zijn.
- Haal indien mogelijk oplaadbare batterijen uit het apparaat alvorens ze op te laden.
- Oplaadbare batterijen moeten altijd worden opgeladen onder toezicht van een volwassene.
- Verwijder de lege batterijen.
- Zorg er voor dat er geen kortsluiting ontstaat bij voedingspunten.
- Gebruik altijd de aanbevolen baterijen of batterijen van een overeenkomend type.
- Respecteer de polariteit van de batterijen

# SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD

- Reinig uw klok met een zachte, droge en pluisvrije doek.
- Houd het weg van vochtigheid en hoge temperaturen.

**LET OP: U mag dit apparaat niet wegdoen met uw huishoudafval. Uw gemeente heeft een speciaal inzamelsysteem opgezet voor dit soort producten. Vraag op uw gemeentehuis waar zich de speciaal hiervoor bestemde containers bevinden.**

**Elektrische en elektronische producten bevatten namelijk bestanddelen en stoffen die gevaarlijk kunnen zij voor het milieu of voor de volksgezondheid en moeten worden gerecycleerd.**

**Dit pictogram geeft aan dat de elektrische en elektronische apparatuur speciaal moeten worden ingezameld. Het pictogram bestaat uit een doorgekruiste container op wielen.**



Geïmporteerd door Prodis SAS 1 rue de Rome F-93110 Rosny-sous-Bois/ Gemaakt in de VRC  
Op de markt gebracht door EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD

