


Mini-FM-radio

Art.nr. 29146

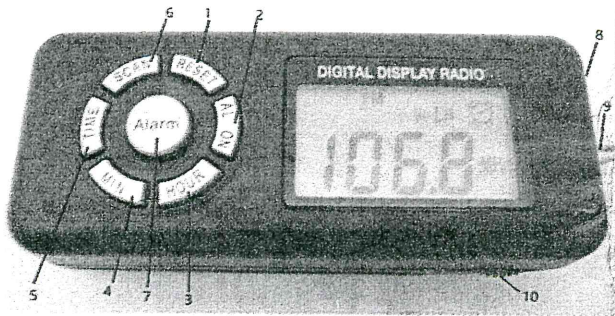

1. RESETTEN
2. WEKKER AAN
3. UUR
4. MIN
5. TIJD
6. SCANNEN
7. WEKKER
8. HOOFDTELEFOONAANSLUITING
9. HANGER HOOK
10. SCHAKELEN/VOLUME BEDIENING

Specificaties:

- FM auto-scan radio
- met LCD-display en koptelefoon
- met tijdweergave en wekker
- Frequentie: FM88 ~ 108MHz
- 2 x 1,5V AAA-batterijen (niet inbegrepen)


Installatie batterij:

Open het batterijklepje en plaats 2 AAA-batterijen in het batterijcompartiment.

Tijdsinstelling:

1. Zet de radio uit.
2. Druk met uw ene hand op de knop "TIME" (tijd) en druk dan met de andere hand op de knop "HOUR" (uur) om het uur in te stellen.
3. Druk met uw ene hand op de knop "TIME" (tijd) en druk dan met de andere hand op de knop "MIN" (uur) om de minuten in te stellen.

Wekkerinstelling:

1. Zet de radio uit.
2. Druk met uw ene hand op de knop "Alarm" (wekker) en druk dan met de andere hand op de knop "HOUR" (uur) om het uur in te stellen.
3. Druk met uw ene hand op de knop "Alarm" (wekker) en druk dan met de andere hand op de knop "MIN" (uur) om de minuten in te stellen.
4. Druk op de knop "AL ON" om de wekker op te stellen, het signaal  wordt op het scherm weergegeven, druk nogmaals op "AL ON", de wekker is uit, wanneer de wekker afgaat, druk op "AL ON" om de wekker af te zetten.

Bediening:

1. Zet de radio aan door aan de volumeknop te draaien en stel het volume bij tot het gewenste niveau.
2. Druk op de knop "RESET" en daarna op de knop "SCAN".
De frequentie wordt gescand van 88MHz to 108MHz.
Druk wanneer de frequentie 108MHz bereikt op de toets "RESET" om de frequentie terug naar 88MHz te stellen.

3. Gebruik de koptelefoon om naar de radio te luisteren.

Wanneer het geluid zwak wordt of gestoord, kan het zijn dat de batterijen moeten worden vervangen.

WAARSCHUWING!

Zorg ervoor dat de batterijen correct worden ingelegd met de juiste polariteit.

Meng geen alkaline en oplaadbare batterijen.

Meng geen oude en nieuwe batterijen.

Verwijder lege batterijen uit de radio.

AFVALVERWIJDERING:

De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet bij het huishoudelijk afval doen, maar milieuvriendelijk afvoeren.



Verwijder eerst de batterijen! Apparaat en batterijen, indien deze worden afgedankt, eveneens milieuvriendelijk afvoeren. Dus niet bij het huisvuil, maar naar een recyclingdepot voor gebruikte elektrische en elektronische apparaten. Informatie hierover is verkrijgbaar bij de gemeentelijke of bevoegde instanties voor de afvalverwijdering.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Duitsland

**EURO
TOPS**

Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen
in Nederland tel.: 026 3736 333 of info@eurotops.nl

Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan het retouradres vermeld op uw factuur.

De inhoud van deze gebruiksaanwijzing reflecteert de stand der techniek bij het ter perse gaan. Eventuele wijzigingen in technologie en uitvoering van de apparatuur voorbehouden.

© 22.11.2016