

## TISCHLEUCHE "BANQUIER" MIT BERÜHRSCHALTER


Lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor der Nutzung des Produkts aufmerksam durch und bewahren Sie diese für den späteren Gebrauch auf.

### A. INSTALLATION / AUSTAUSCH DER GLÜHLAMPE

Anweisungen, bevor Sie die Lampe installieren oder ersetzen:

- Kabel aus der Steckdose ziehen.
- Legen Sie die Lampe auf eine ebene, stabile und nicht rutschige Oberfläche.
- Wenn die Lampe vorher eingeschaltet war, lassen Sie sie mindestens 10 Minuten vor der Handhabung abkühlen.

#### KOMPATIBLE LAMPE

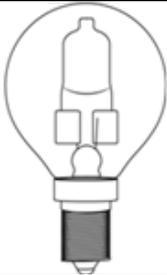

#### Halogen-Glühlampe

Daten: 1 Glühlampe max. 25W  
nicht im Lieferumfang  
enthalten, Fassung E27


Stromstärke :  
220-240V~  
50Hz

### B. EINSATZ DER LAMPE


Zuerst schließen Sie die Lampe an den Stromkreis an und gehen wie folgt vor:




Berühren Sie leicht die Basis der Lampe, um sie einzuschalten (schwaches Licht).

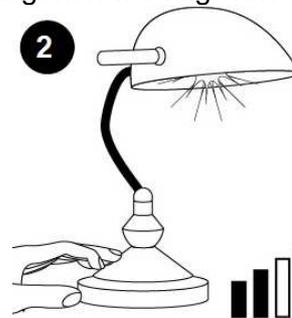

Leichtes erneutes Berühren der Basis für mittlere Helligkeit.

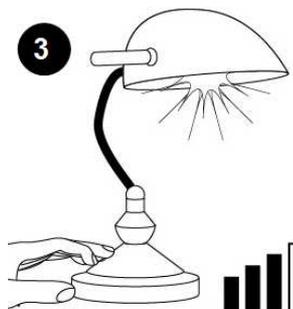

Berühren Sie die Basis leicht ein drittes Mal für eine starke Helligkeit.

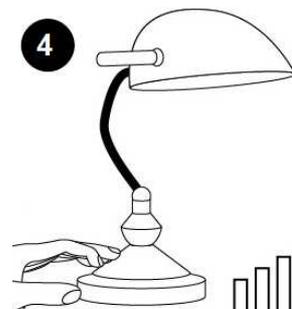

Um die Lampe auszuschalten, berühren Sie erneut leicht die Basis.

## C. SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

- Verwenden Sie die Lampe nur im Innenbereich.
- Bevor Sie die Lampe mit dem Netz verbinden, überprüfen Sie, dass die Spannung auf dem Typenschild mit Ihrer elektrischen Anlage übereinstimmt.
- Überschreiten Sie niemals die maximale Leistung, die für die Glühlampe angegeben wird (max.25W) und verwenden Sie eine Lampe, die dem in Teil A genannten Typ: Installieren / Ersetzen der Lampe entspricht.
- Ziehen Sie nicht am Kabel, sondern am Stecker, um die Lampe zu entfernen.
- Berühren Sie die Lampe und ihren Sockel nicht mit nassen Händen.
- Berühren Sie nicht den Lampenschirm, wenn die Lampe eingeschaltet ist.
- Stellen Sie die Lampe im Trocknen und entfernt von brennbaren Materialien und Wärmequellen auf.
- Die Lampe sollte auf einer trockenen, sauberen und stabilen Oberfläche platziert werden.
- Versuchen Sie nicht, die Lampe zur Reparatur zu öffnen. Der elektrische Teil kann nur von einer Elektrofachkraft oder einer Werkstatt repariert werden.
- Schauen Sie niemals direkt in die Lichtquelle.
- Die Lampe ist kein Spielzeug. Halten Sie die Lampe aus der Reichweite von Kindern und Haustieren fern.
- Verwenden Sie die Lampe nicht abgedeckt, wenn sie eingeschaltet ist.
- Das Produkt ist mit Vorsicht zu verwenden. Ein plötzlicher Schlag oder sogar Sturz aus geringer Höhe wird es beschädigen.
- Wenn Sie die Lampe für eine lange Zeit nicht verwenden, entfernen Sie das Kabel aus der Buchse.

## D. REINIGUNG

- Bevor Sie die Lampe reinigen, ziehen Sie den Stecker und lassen sie für 10 Minuten abkühlen.
- Reinigen Sie die Lampe mit einem weichen, trockenen, fusselfreien Tuch.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser.
- Keine Chemikalien oder Scheuermittel verwenden.
- Halten Sie die Lampe frei von Staub, Feuchtigkeit und extremen Temperaturen.

**ACHTUNG: Dieses Gerät dürfen Sie nicht zusammen mit Ihrem Hausmüll entsorgen. Für diese Art von Produkten wird von den Gemeinden ein Getrenntsammlsystem bereitgestellt. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung, um Informationen über die Standorte der Sammelstellen zu erhalten. Elektro- oder Elektronikprodukte enthalten gefährliche Substanzen, die negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit haben, und müssen daher recycelt werden.**

Dieses Symbol gibt an, dass die Entsorgung der Elektro- und Elektronikgeräte über ein Getrenntsammlsystem erfolgt. Es stellt eine Mülltonne mit Rädern dar, die durch ein Kreuz durchgestrichen ist.

**Das externe flexible Kabel oder die Schnur dieser Leuchte kann nicht ersetzt werden. Wenn das Kabel beschädigt ist, muss die Leuchte entsorgt werden.**

Importiert von PRODIS, 1 rue de Rome 93110 ROSNY SOUS BOIS- Frankreich  
Vermarktung durch EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD

