


# BEDIENUNGSANLEITUNG • USER MANUAL MODE D'EMPLOI • GEBRUIKSHANDLEIDING


DUMMY ALARM KEY PAD • ART.NR. 250117




## ÜBERSICHT • PARTS AND FUNCTION • PARTIES ET FONCTIONS • OVERZICHT

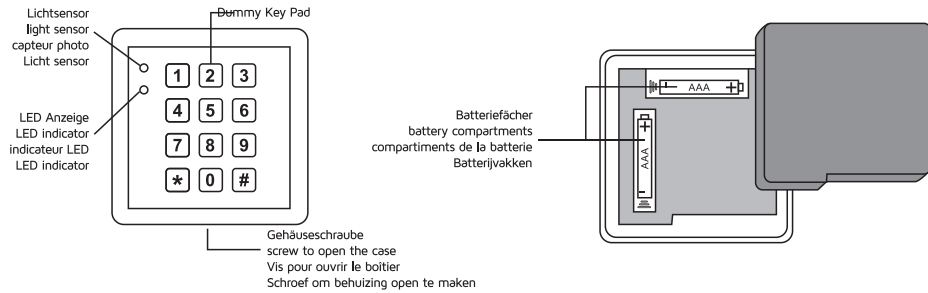


## EINSETZEN DER BATTERIEN • BATTERY INSTALLATION • INSTALLATION DE LA BATTERIE • INZETTING VAN BATTERIJEN

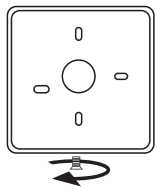


Schrauben Sie die Schraube heraus  
remove the bottom screw  
Retirer la vis  
Schroef uitdraaien

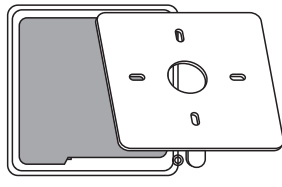


Öffnen Sie die hintere Abdeckung  
open the back cover  
Ouvrir la façade arrière  
Achterste deksel afnemen

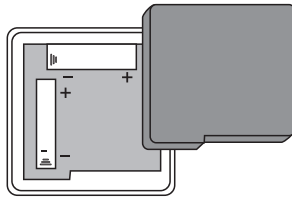

Entfernen Sie die Batterie-Abdeckung  
remove the battery cover  
Retirer la façade arrière  
Batterijafdekking wegnemen

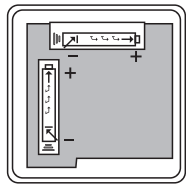


Setzen Sie 2 AAA-Batterien ein. Polarität beachten!  
insert 2 pcs AAA batteries  
Insérer 3 pcs piles AAA  
2 AAA batterijen inzetten, let op de polariteit!

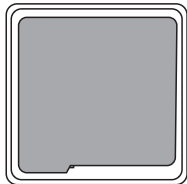


Schließen Sie die Abdeckung wieder  
re-install the back cover  
Réinstallez la façade arrière  
Sluit de afdekking weer


## MONTAGE • INSTALLATION • MONTAGE • INSTALLATIE

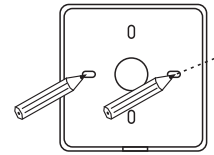


Markieren Sie mithilfe der Gehäuseabdeckung und einem Bleistift die Bohrpositionen an der Wand  
mark the position for the mounting holes using the back cover and a pencil  
Marquez la position pour les trous de montage en utilisant la couverture arrière et un crayon  
Markeer de gaten voor de schroeven met behulp van het achterste deksel en een potlood

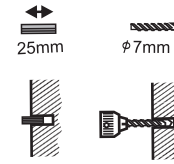


Bohren Sie an den zuvor markierten Stellen Löcher in die Wand und nutzen Sie die mitgelieferten Dübel und Schrauben zur Befestigung  
Drill the holes at the marked spots and use the provided ram plugs and screws to fix the Dummy Key Pad  
Percez les trous aux endroits marqués et utilisez le bouchon et vis de ram fourni pour fixer le clavier modèle  
Boor de gaten op gemarkeerde punten en zet het achterste deksel daarop met behulp van bijgeleverde schroeven en pluggen

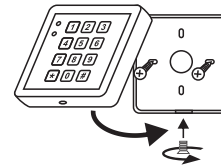

## FUNKTIONEN • OPERATION • FONCTIONNEMENT • HET FUNCTIONEREN

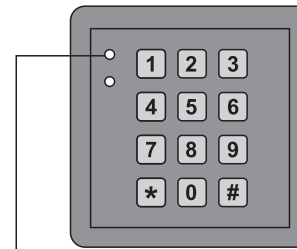

Bei Tageslicht blinkt die LED-Anzeige  
in bright environment, the LED indicator is flashing  
Dans un environnement lumineux, l'indicateur LED clignote  
Bij daglicht gaat de LED-indicator blinken

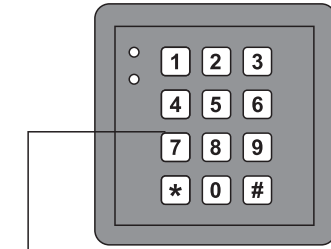

Bei Dunkelheit erlischt die LED-Anzeige und das Tastenfeld wird grün beleuchtet  
in dark environment, the LED indicator will turn off and the keys will be backlit  
Dans un environnement sombre, l'indicateur LED s'éteint et les touches sont rétro-éclairées  
In het donker gaat de LED-indicator uit en de toetsen worden verlicht