

## RCC-HORLOGE

## BESCHRIJVING PRODUCT

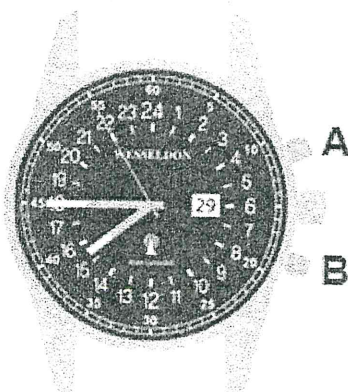


Fig. 1

## FUNCTIES

- DCF radiogestuurde signaalontvangst
- Automatische ontvangst radiosignaalbediening, tweemaal per dag: 2:00 AM en 3:00 AM
- 24-uursweergave

Opmerking: 1. Stel de tijd enkel handmatig in als u moet RESETTEN.

2. Voeg geen aanslag toe aan de kroon als u het horloge niet gebruikt.

## HANDMATIGE TIJDSINSTELLING

Druk knop B goed in om de RCC-modus te activeren. De tweede wijzer zal vooruit bewegen en stoppen bij 2 uur.

**Ontvangsttijd is ongeveer 2 tot 20 minuten.**

**BEWEEG HET HORLOGE NIET EN RAAK DE EN RAAK DE KROON EN DE KNOPPEN NIET AAN IN DE RCC-MODUS!**

Als de juiste tijd niet kan worden ingesteld, herhaal de handeling dan nogmaals om de RCC-modus te activeren (zie de RESET-procedure).

Opmerking:

**Voor een best mogelijke ontvangst plaatst u het horloge naar boven gericht bij een raam, met de wijzerplaat naar het raam gericht (zie afbeelding 2) of buiten.**

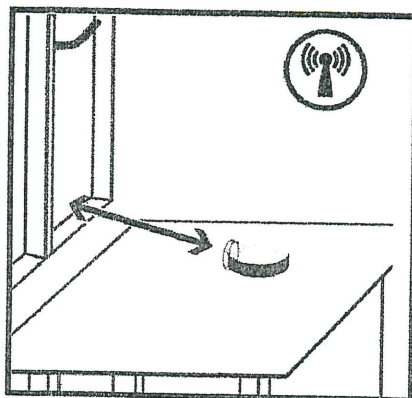


Fig. 2

Het signaal wordt niet opgevangen want:

- Er zijn hoge gebouwen in de buurt;
- Er is een hoge bouw dichtheid;
- U bent in een gebied buiten het bereik van het signaal;
- U bent in de buurt van elektronische of elektrische apparaten zoals televisie, draadloze radio, mobiele telefoons en computers waardoor het signaal ongewenst verstoord kan worden;

- U bent in de buurt van magneten of elektro-magneten;
- U bent in de buurt van warmtebronnen;
- Het is extreem slecht weer.

## AUTOMATISCHE SIGNAALONTVANGST

Het horloge zal elke dag om 2:00 AM en 2:00 PM automatisch overschakelen naar de RCC-modus.

's Nachts is er altijd een goede signaalontvangst. Als uw horloge overdag geen signaal kan ontvangen, plaats hem dan dicht bij een raam waar het signaal 's nachts sterk genoeg is om een radiosignaal te ontvangen.

**Opmerking:** Ga als volgt te werk om de status van de signaalontvangst te bekijken

1. Druk 1 keer stevig op knop A. De tweede wijzer zal snel gaan draaien en zal daarna twee of drie keer een paar seconden stoppen en wijzen naar 24H of 12H.
2. Na ongeveer 2 minuten zal de tweede wijzer opnieuw gaan bewegen.

**Opmerking:** Als de tweede wijzer naar **24H** wijst, dan is het **RCC-signaal succesvol ontvangen**. Als het naar **12H** wijst, dan is het ontvangen van het signaal mislukt.

## RESETTEN

Om ervoor te zorgen dat de resetprocedure op een correcte manier wordt uitgevoerd, moeten de drie wijzers wijzen naar 24H. Herhaal de procedure verschillende keren totdat ze allemaal naar 24H wijzen.

Als het horloge niet correct kan worden ingesteld, maar de status van het RCC-signaal succesvol ontvangen is.

Reset uw horloge op de volgende manier:


- 1 **Trek de kroon uit naar positie 1 en draai hem in wijzerzin om de dag in te stellen op gisteren.**



- 2 **Trek de kroon uit naar positie 2, de tweede wijzer zal stoppen met draaien. Draai de kroon daarna in tegenwijzerzin totdat de dag exact in de datum van vandaag wijzigt. Draai daarna aan de minutenwijzer totdat hij juist voor 24 H staat.**





- 3 **Druk de kroon terug in naar positie 1, de tweede wijzer zal gaan draaien. Draai de kroon in tegenwijzerzin totdat de urenwijzer wijst naar 24H. Als de urenwijzer al wijst naar 24H, ga dan meteen naar stap 4.**

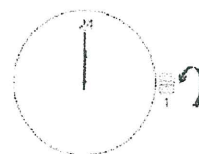

4. **Als de tweede wijzer wijst naar 24 H, trek de kroon dan uit naar positie 2 en de**

- 5 Nu alle wijzers wijzen naar 24 H, drukt u een keer op knop A en drukt u de kroon daarna terug naar positie 0. De tweede wijzer zal snel gaan draaien.

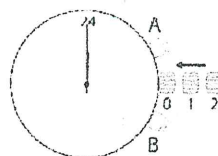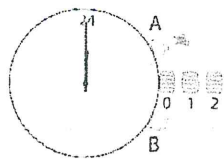

6. Wanneer de tweede wijzer op een normale manier draait, druk dan stevig op knop B om over te schakelen naar de RCC-modus en wacht minstens 20 zonder het horloge te bewegen of de kroon en de knoppen aan te raken. Het horloge zal het signaal instellen en de correcte tijd instellen.

#### SPECIFICATIES

- 1 x lithium CR2016 batterij, 3V
- 2 ATM

Als de tweede wijzer niet normaal draait of als alle wijzers stoppen bij 24H, vervang de batterij dan.

#### WAARSCHUWING

- Controleer altijd of de kroon volledig tegen de kast aanzit zodat het horloge waterbestendig is.
- Zit NIET aan de kroon of aan de knoppen onder water of wanneer het horloge nat is.
- Om de levensduur van uw horloge te verlengen, dient u contact met de volgende producten te vermijden: parfum, hairspray, cosmetica, wasmiddel, lijm en verf. Deze producten veroorzaken verkleuring, een slechte werking en schade.
- Om eventuele schade te voorkomen als gevolg van transpiratie, stof en vocht, kunt u uw horloge regelmatig met een zachte, droge doek afnemen.
- Voor een lange duurzaamheid dient u de volgende punten in aanmerking te nemen: probeer nooit de kast van uw horloge te openen en laat de batterijen vervangen door een deskundige.
- Uw horloge is schokbestendig. Laat het desondanks niet vallen op harde oppervlakken omdat dit schade kan veroorzaken.



**LET OP: U mag dit apparaat niet wegdoen met uw huishoudafval. Uw gemeente heeft een speciaal inzamelsysteem opgezet voor dit soort producten. Vraag op uw gemeentehuis waar zich de speciaal hiervoor bestemde containers bevinden. Elektrische en elektronische producten bevatten namelijk bestanddelen en stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor het milieu of voor de volksgezondheid en moeten worden gerecycleerd.**

Dit pictogram geeft aan dat de elektrische en elektronische apparatuur speciaal moeten worden ingezameld. Het pictogram bestaat uit een doorgekruiste container op wielen.

Geïmporteerd door **PRODIS 1 rue de Rome 93110 ROSNY SOUS BOIS- Frankrijk**  
Op de markt gebracht door **EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD – Duitsland**

Gemaakt in de VRC

