
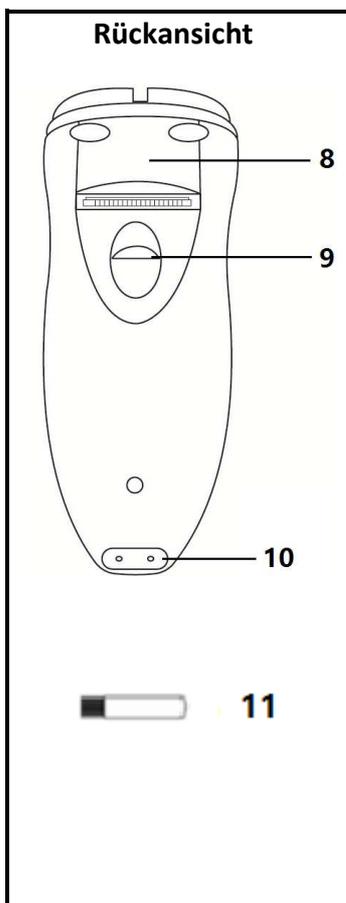


RASIERER WIEDERAUFLADBARE DREI KÖPFE

GEBRAUCHSANLEITUNG

A. GERÄTEBESCHREIBUNG

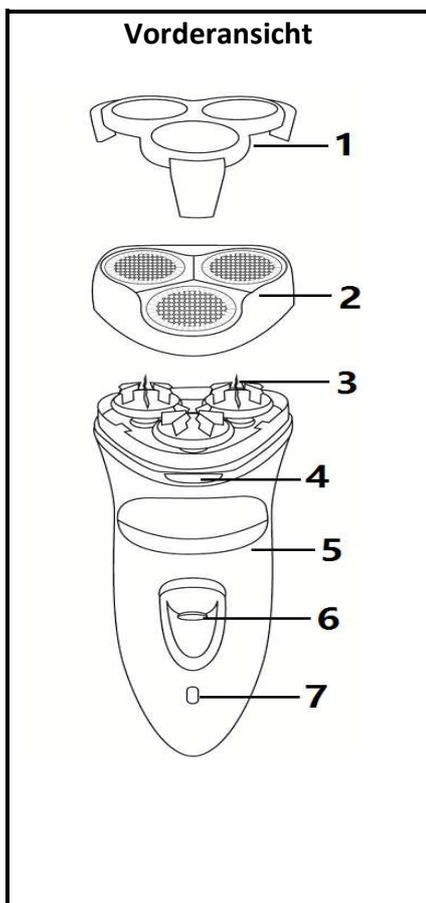

1. Schutzabdeckung
2. Gitter
3. Abnehmbarer Rasierkopf
4. Knopf zum Öffnen der Abdeckung des Rasierkopfes
5. Körper
6. Ein/Aus-Schalter
7. Kontrollleuchte
8. Schermesser
9. Knopf zum Öffnen und Schließen des Langhaarschneiders
10. Adapterbuchse
11. Reinigungsbürste


Der Rasierer wird mit einem Beutel geliefert.

B. TECHNISCHE DATEN

220-240V 50 Hz 3W

Batterie : Ni-Mh 1x AA 600mA / 1,2V

C. AUFLADEN DES RASIERERS

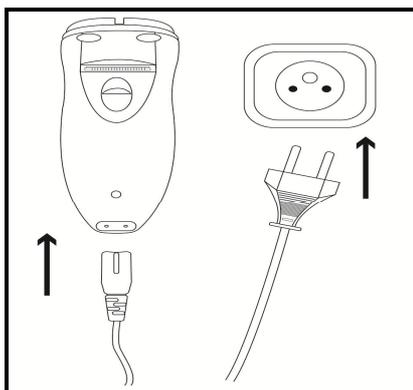



Hinweis: Die Ladeanzeige leuchtet grün vom Anfang bis zum Ende des Ladevorgangs.

Ladedauer: 12H



Betriebszeit nach vollständiger Aufladung : 60m

D. Wie Sie den Rasierapparat und Bartschneider NUTZEN





a. EINSCHALTEN DES RASIERERS

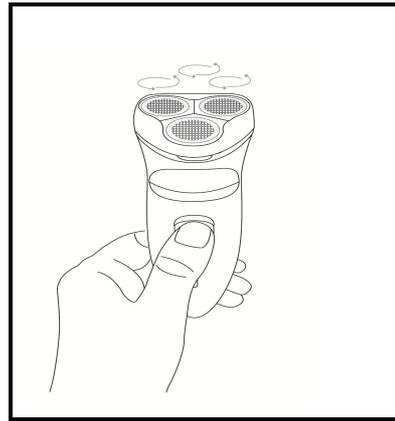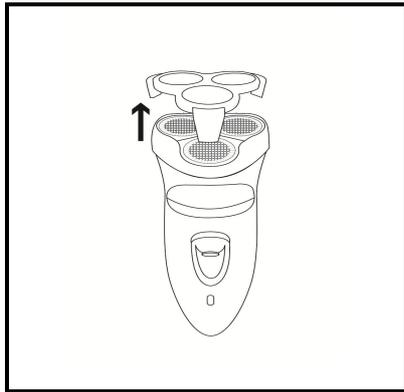



b. LANGHAARSCHNEIDER (8)

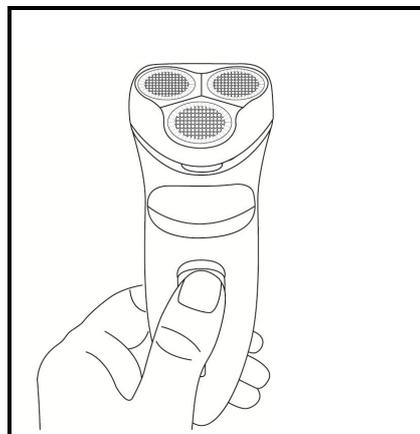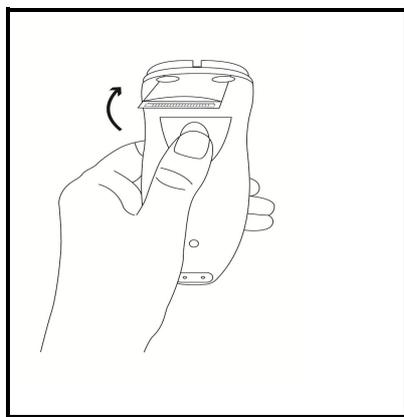

E. ACHTUNG

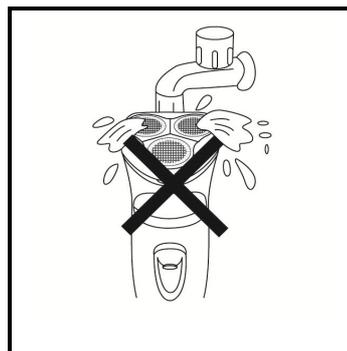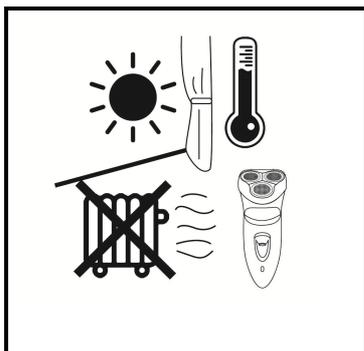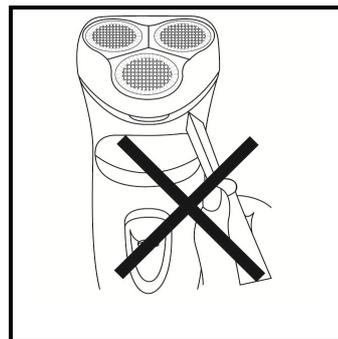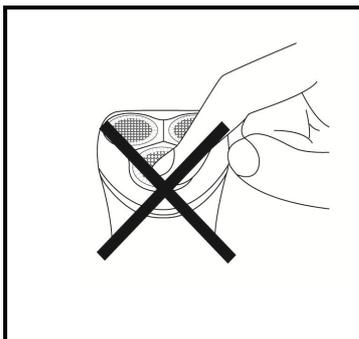

F. REINIGUNG UND PFLEGE


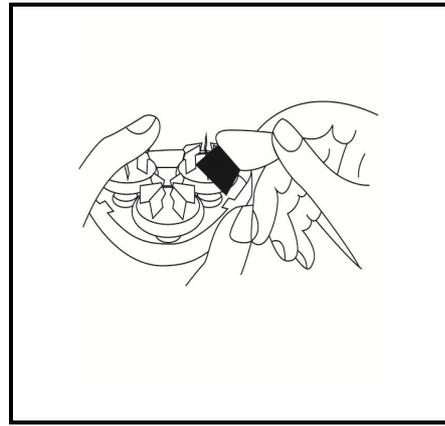
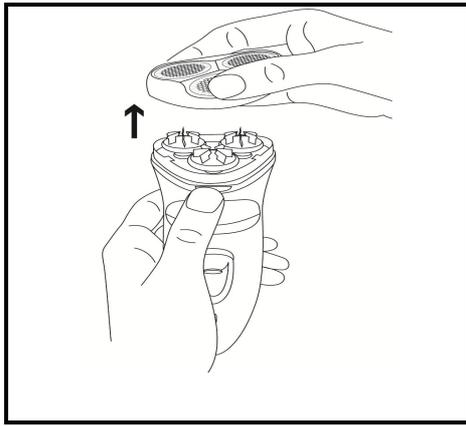


G. SICHERHEITSHINWEISE DEN AKKU BETREFFEND:

- Der Akku darf nicht entfernt werden, bevor er nicht völlig entladen ist.
- Der Akku muss aus dem Gerät entfernt werden, bevor man dieses entsorgt.
- Das Gerät muss vom Strom genommen werden, wenn man den Akku entfernt. Zuerst muss der Stecker des Ladegeräts gezogen werden und anschließend der Stecker, der es mit dem Rasierer verbindet.
- Den Rasierer auf keinen Fall wieder anstecken, nachdem der Akku entfernt wurde.
- Der Akku muss sicher entsorgt werden.

Einzuhaltendes Verfahren zur Entfernung des Akkus

Bevor man irgendetwas macht, was mit der Entfernung der Batterie in Zusammenhang steht, informieren Sie sich über die folgenden Sicherheitsvorkehrungen und befolgen Sie sie.

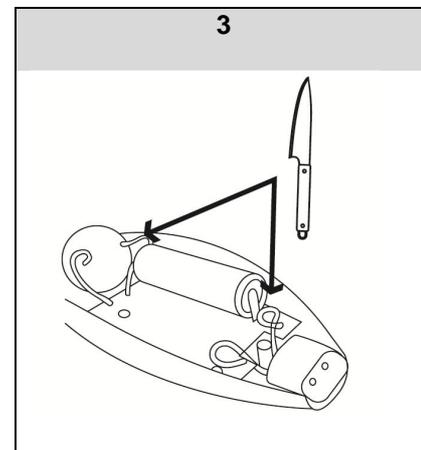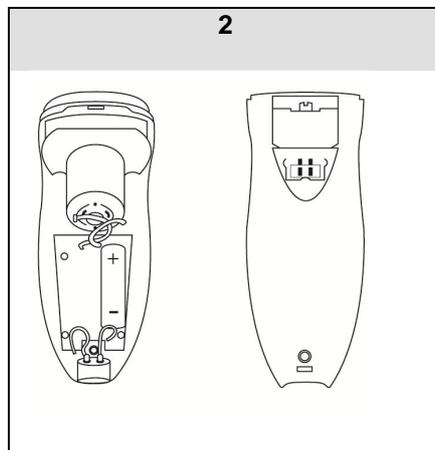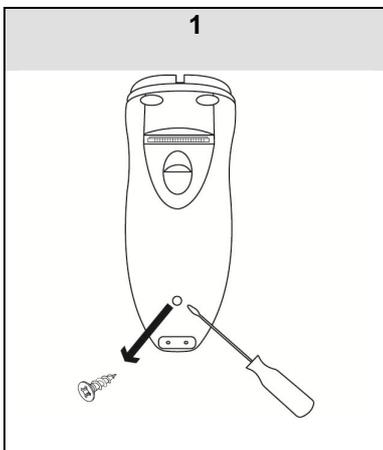

ACHTUNG: Dieses Gerät dürfen Sie nicht zusammen mit Ihrem Hausmüll entsorgen. Für diese Art von Produkten wird von den Gemeinden ein Getrenntsammlsystem bereitgestellt. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung, um Informationen über die Standorte der Sammelstellen zu erhalten.

Elektro- oder Elektronikprodukte enthalten gefährliche Substanzen, die negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit haben, und müssen daher recycelt werden. Dieses Symbol gibt an, dass die Entsorgung der Elektro- und Elektronikgeräte über ein Getrenntsammlsystem erfolgt. Es stellt eine Mülltonne mit Rädern dar, die durch ein Kreuz durchgestrichen ist.

Importiert von PRODIS 1 rue de Rome 93110 ROSNY SOUS BOIS- Frankreich
Vermarktung durch EUROTUPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD - Deutschland
Hergestellt in der VRC

