
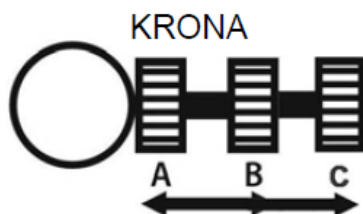


HERRARMBANDSUR "TELEMETER" Kat. nr 29677

BRUKSANVISNING

Produktmodellens funktion:

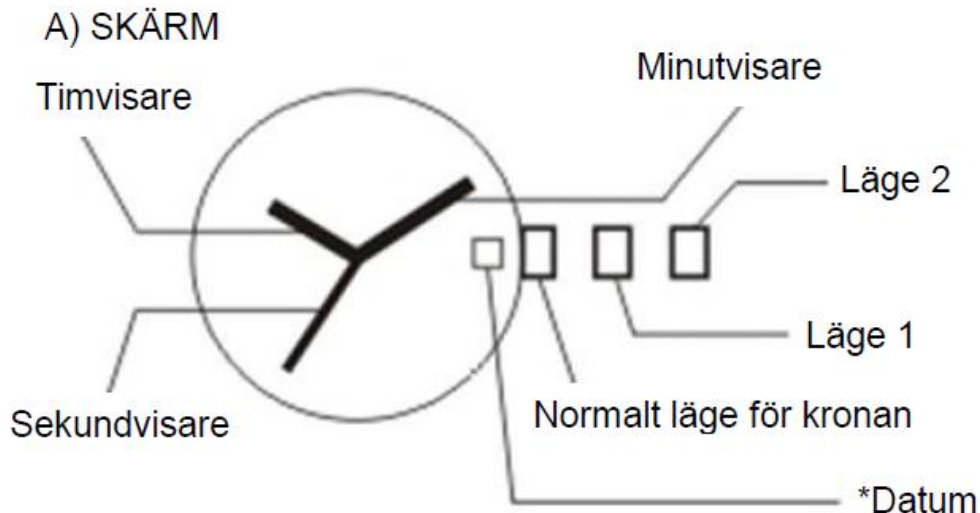

1. Dra ut kronan till läget "B", vrid kronan medurs för att ställa in kalendern.
2. Dra ut kronan till läget "C", vrid kronan medurs för att ställa in tiden.
3. När tiden har ställts in, tryck tillbaka kronan till det normala läget "A".

OBS!

För att få klockan att gå, ta bort stoppen som sitter mellan klockan och kronan. Ställ in tiden och **tryck in kronan igen**.

AVFALLSHANTERING:

Förpackningsmaterialet är återvinningsbart. Kasta förpackningsmaterialet i rätt behållare på återvinningsstationen.



Tänk på miljön när du kastar produkten och batterierna. Produkten och batterierna får inte kastas som hushållsavfall. Ta dem till en återvinningscentral för elektronik och elektriska apparater. För mer information kontaktar du din kommun. Ta ur batterierna först.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Tyskland



För teknisk support, kontakta
Sverige tkd@eurotops.de

Om du vill returnera produkten vänder du dig till returadressen som anges på ditt kvitto.

Bruksanvisningen använder den tekniska informationen som var tillgänglig vid datumet den trycktes. Vi förbehåller oss för ändringar av utrustningen eller teknisk art.

© 12.05.2017