


# MODE D'EMPLOI

## DESCRIPTION DU PRODUIT

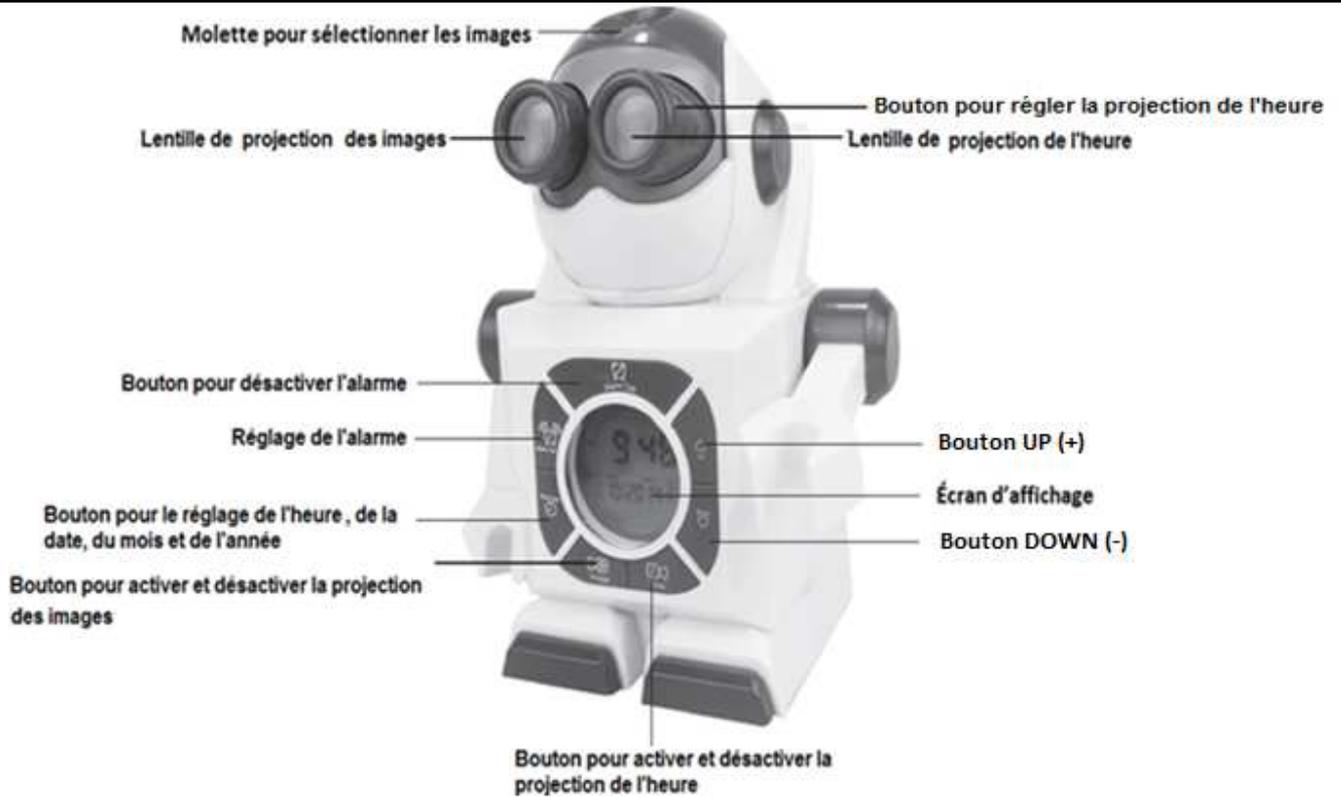


## INSTALLATION DES PILES


Piles requises : 3 x 1,5V AA ou LR06 (non fournies).

**NOTE :** Il peut être également alimenté par un adaptateur secteur certifié de sortie DC5V, 500mA (non fourni).


1

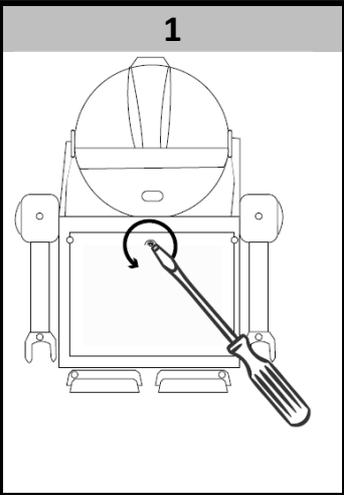


2

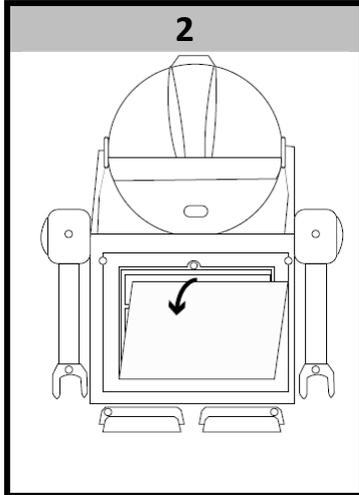


3

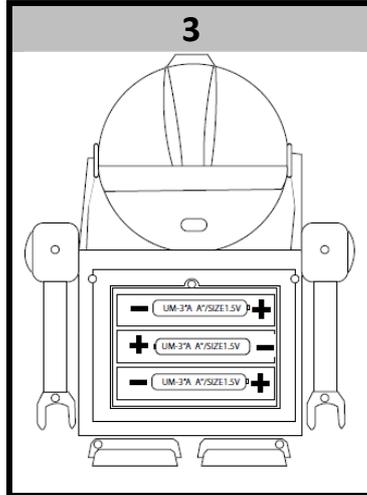

4

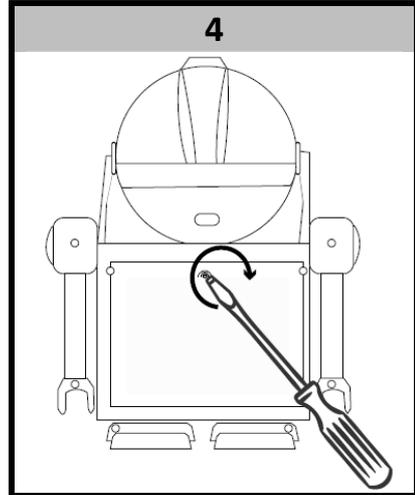

## OPÉRATIONS DE RÉGLAGE

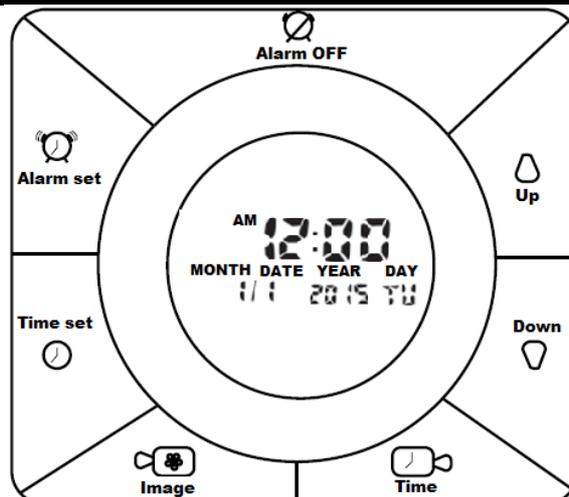

## RÉGLAGE DE LA DATE

1. Appuyez sur le bouton « TIME SET » pendant 2 secondes et vous entendrez un bip sonore.
2. Le mois se met à clignoter. Appuyez sur le bouton « UP » ou « DOWN » pour régler le mois.
3. Appuyez à nouveau sur le bouton « TIME SET » pour confirmer le réglage du mois et passer au réglage de la date.
4. Répéter les étapes 2 et 3 pour régler la date et l'année. Après avoir réglé l'année, le réveil passe au réglage de l'heure.

## RÉGLAGE DE L'HEURE

Répéter les étapes 2 et 3 de la section A. Réglage de la date pour régler les heures et les minutes.

### NOTE :

- Par défaut, l'affichage est le format 12H avec soit l'indication AM (matin), soit PM (après-midi).
- Pour sélectionner 12H ou 24H, appuyer sur le bouton UP. Les indicateurs AM/ PM correspond au format 12H, l'absence d'indicateurs au format 24H.

## RÉGLAGE DE L'ALARME

1. Appuyez sur le bouton « ALARM SET » pour entrer dans le mode de réglage de l'alarme.
2. Appuyez de nouveau sur le bouton « ALARM SET » pendant 2 secondes et vous entendrez un bip sonore. L'heure se met à clignoter.
3. Appuyez le bouton « UP » ou « DOWN » pour régler l'heure de l'alarme.
4. Appuyez le bouton « ALARME SET » pour confirmer le réglage de l'heure de l'alarme et passer au réglage des minutes.
5. Répéter les étapes 3 et 4 pour le réglage des minutes.

## ACTIVATION OU DÉSACTIVATION DE L'ALARME

- Appuyez sur le bouton « ALARM SET ».
- Appuyez sur le bouton « UP » pour activer l'alarme. L'icône de l'alarme ((●)) s'affiche.
- Appuyez à nouveau sur « UP » pour désactiver. ((●)) disparaît.

## AFFICHAGE DE LA PROJECTION DE L'HEURE ET DES IMAGES

- Appuyez sur le bouton « TIME » pour allumer la projection de l'heure.
- Appuyez à nouveau sur « TIME » pour l'éteindre.
- Appuyez sur le bouton « IMAGE » pour allumer la projection des images.
- Tournez la molette pour sélectionner entre les 4 images programmées.
- Appuyez à nouveau sur « IMAGE » pour l'éteindre.

## AVERTISSEMENTS CONCERNANT LES PILES

- Ne mélangez pas des piles alcalines, ordinaires (carbone-zinc) et rechargeables (nickel hydrure).
- Ne mélangez pas des piles neuves et usagées.
- N'essayez pas de recharger des piles non rechargeables.
- Retirez les piles rechargeables de l'appareil (si possible) avant de les charger.
- Les piles rechargeables doivent toujours être rechargées sous la surveillance d'un adulte.
- Enlevez les piles usagées.
- Ne court-circuitez pas les bornes d'alimentation.
- Utilisez toujours des piles du type recommandé ou d'un type équivalent.
- Respectez la polarité des piles.

**ATTENTION : Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.**

Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d'une croix.



Importé par PRODIS SAS - 1, rue de Rome F-93110 Rosny-sous-Bois/ Fabriqué en R.P.C.  
Commercialisé par EUROTUPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD