


ORGANISER TAS MET SCHOULDERBAND EN RAIL MET LED-LAMPJES

A. EIGENSCHAPPEN VAN DE VEILIGHEIDSTAS


Deze stevige tas met schouderband in ballistisch nylon combineert 4 veiligheidselementen:

1. Een rail met knipperende LED-lampjes zodat auto's u kunnen zien in het donker.
2. Verstevingen met staalkabel in de schouderband die diefstal door het afrukken van de tas vermijden en die de schouders beschermen tegen eventuele snijwonden.
3. Een veiligheidsalarm met autonome 130DB sirene met een pin op de schouderband.
4. Een RFID bepantsering van de interne compartimenten.

B. BESCHRIJVING VAN DE VEILIGHEIDSTAS MET ALARM

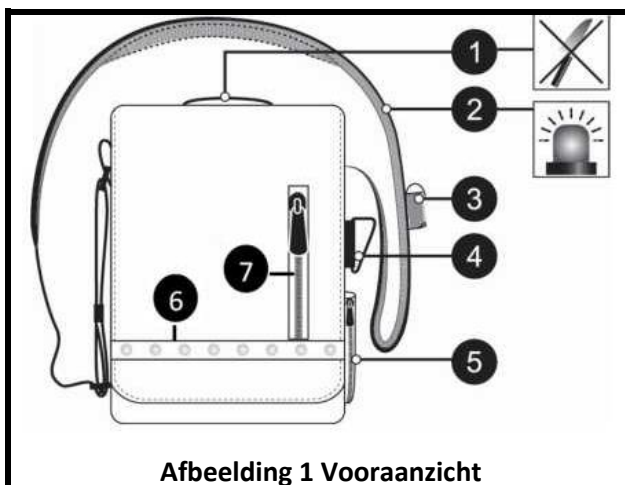

Afbeelding 1 Vooraanzicht

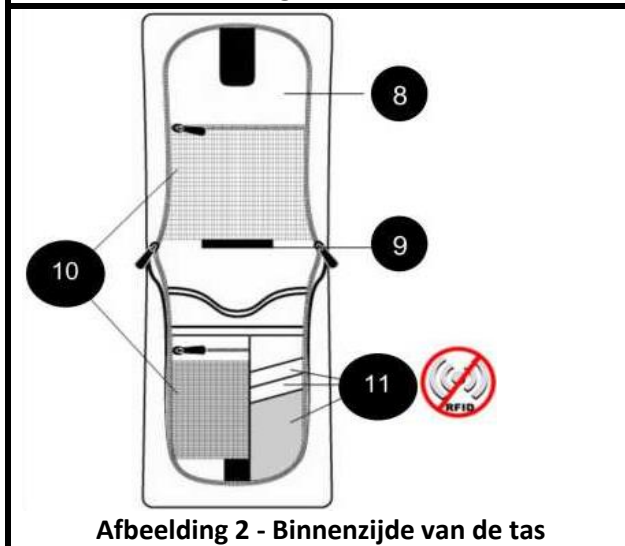


Afbeelding 2 - Binnenzijde van de tas

1. Handvat van de handtas
2. Anti-diefstal door afrukking schouderband
3. Zakje met veiligheidssirene
4. Musketonhaak
5. Buitenvakje
6. Rail met LED-lampjes met 3 Verlichtingsmodi
7. Vakje met ritssluiting met de schakelaar voor de lichtgevende rail
8. Sluitklep met dubbele ritssluiting/ klitband
9. 1 klein vakje voor een balpen
10. 2 zakjes met rits en RFID-bepantsering
11. 3 kaartvakjes

C. RAIL MET LED-LAMPJES

a. Locatie van de LED-schakelaar

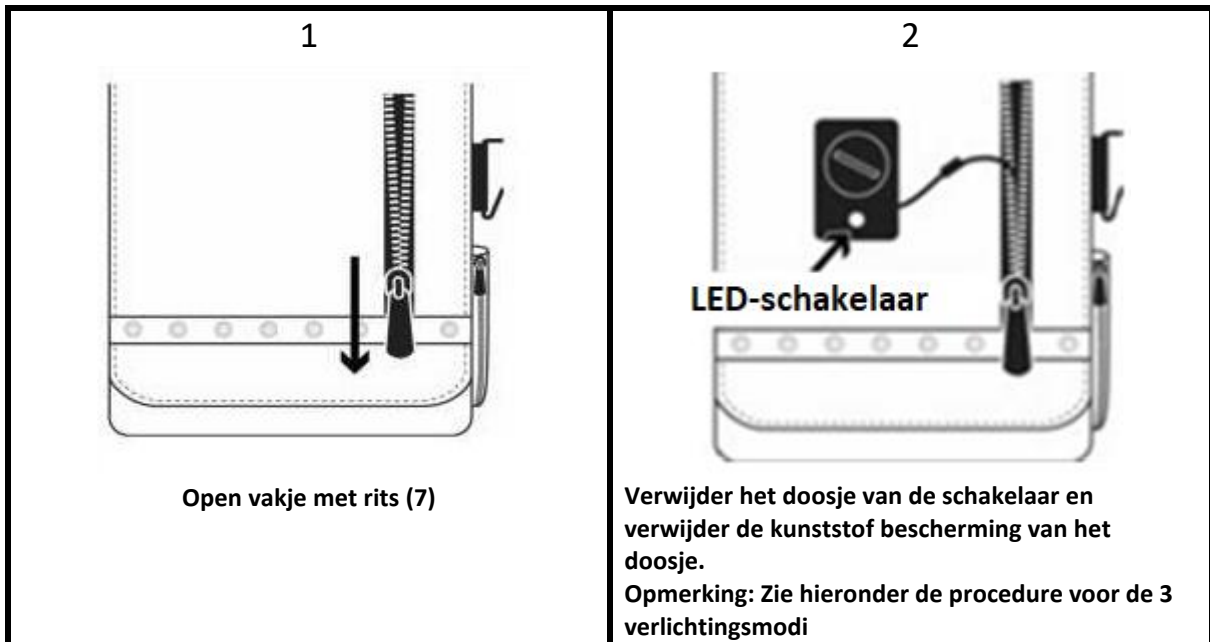


b. Procedure om de LED in te schakelen


1. Druk stevig op de knop van de schakelaar om de LED in te schakelen.
2. Druk opnieuw stevig in, de LED beginnen snel te knipperen.
3. Druk een derde maal stevig in, de LED beginnen minder snel te knipperen.
4. Druk een vierde maal stevig in, de LED schakelen uit.

D. DE BATTERIJEN VAN DE LED-LAMPJES VERVANGEN

Vereiste batterijen: 2 CR2-batterijen025 (geleverd)

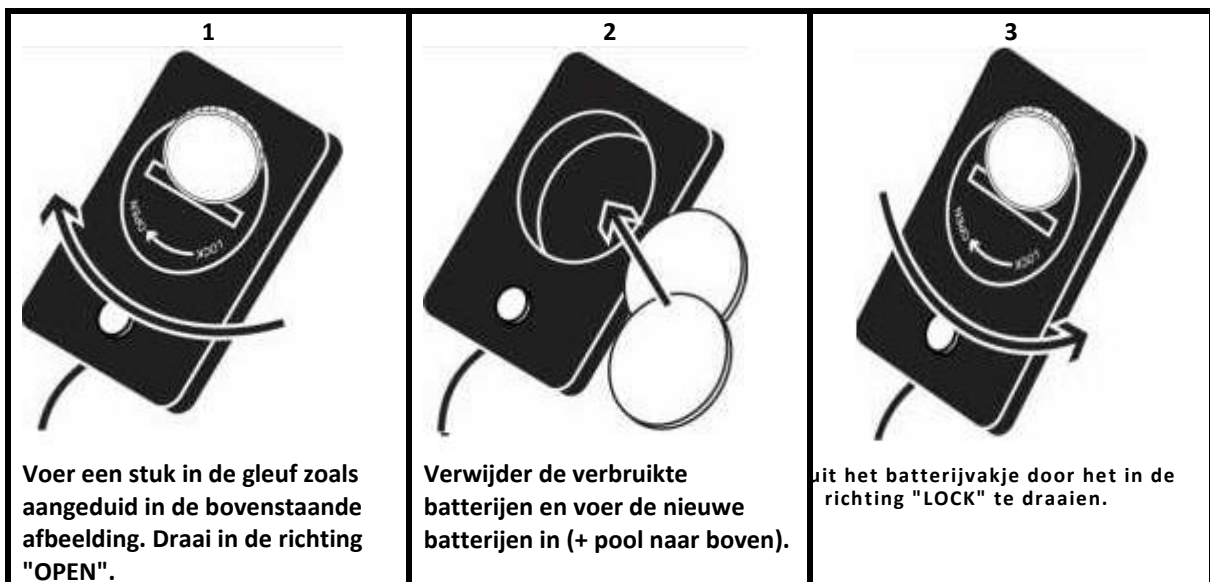

E. BESCHRIJVING VAN DE ALARMSIRENE

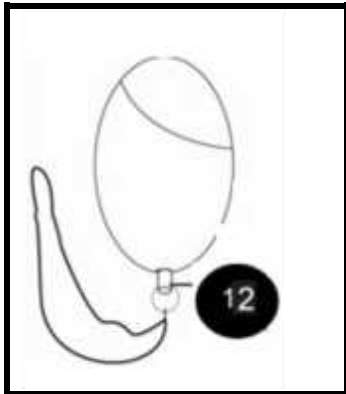

Afbeelding 3 - Alarmsirene

12. Snoer verbonden met de pin om het alarm in te schakelen

Vereiste batterij voor de alarmsirene: 1 23A, 12 V batterij.

Procedure om de batterijen te vervangen:

1. Schroef de schroeven op de achterzijde van de alarmsirene los om het deksel van het batterijvakje te verwijderen.
2. Verwijder de verbruikte 23A batterij en installeer een nieuwe batterij. Let erop de polariteit te respecteren (+) en (-).
3. Voor u het vakje sluit, moet u de gleuf correct positioneren op het vakje aan de zijde van de pin.

Opmerking: Tijdens opberging van de sirene in het vakje (3) moet het snoer van de pin naar onder worden gepositioneerd en in de opening van het vakje worden gevoerd.

F. IN- EN UITSCHAKELING VAN HET ALARM



Om het alarm in te schakelen, trekt u aan het snoer verbonden met de pen van de alarmsirene.

Om het alarm te stoppen, voert u de pin opnieuw in de kleine opening van de alarmsirene

ANTIDIEFSTAL
ALARMSIRENE

LET OP: U mag dit apparaat niet wegdoen met uw huishoudafval.

Uw gemeente heeft een speciaal inzamelsysteem opgezet voor dit soort producten. Vraag op uw gemeentehuis waar zich de speciaal hiervoor bestemde containers bevinden. Elektrische en elektronische producten bevatten namelijk bestanddelen en stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor het milieu of voor de volksgezondheid en moeten worden gerecycleerd.

Dit pictogram geeft aan dat de elektrische en elektronische apparatuur speciaal moeten worden ingezameld. Het pictogram bestaat uit een doorgekruiste container op wielen.

Geïmporteerd door EML/ Prodis, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, Frankrijk

Op de markt gebracht door EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD, Duitsland

Gemaakt in de VRC

