


# DPR-65

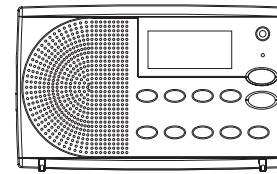

**NL**

Version 1

## Inhoudsopgave


<i>Belangrijke veiligheidsinstructies</i> .....	92-94	<i>Voorkeurszenders instellen / Voorkeurszenders oproepen – DAB en FM</i> .....	111-112
<i>Bedieningselementen</i> .....	95-96	<i>Stereo / Mono instelling – FM</i> .....	113-114
<i>Gebruik van batterijen</i> .....	97-98	<i>Instelling scangevoeligheid– FM</i> .....	115-116
<i>Gebruik van netadapter / Toetsblokkering</i> .....	99	<i>Softwareversie / Systeemreset</i> .....	117-118
<i>Uw radio bedienen – DAB</i> .....	100	<i>Hoofdtelefoonuitgang /</i>	
<i>Een zender selecteren /</i>		<i>Achtergrondverlichting display</i> .....	119
<i>Secundaire diensten – DAB</i> .....	101-102	<i>Specificaties / Circuit kenmerken</i> .....	120
<i>Displaymodi – DAB</i> .....	103		
<i>Nieuwe zenders zoeken – DAB</i> .....	104		
<i>Handmatig afstemmen – DAB</i> .....	105		
<i>Dynamic range control – DAB</i> .....	106		
<i>Uw radio bedienen – FM</i> .....	107-108		
<i>Handmatig afstemmen – FM</i> .....	109		
<i>Displaymodi – FM</i> .....	110		



## Belangrijke veiligheidsinstructies

1. Lees en begrijp alle veiligheids- en bedieningsinstructies vóór de radio wordt bediend.
2. Bewaar deze instructies: De veiligheids- en bedieningsinstructies moeten worden bewaard voor toekomstige referentie.
3. Neem waarschuwingen in acht. Alle waarschuwingen op het apparaat en de gebruiksaanwijzing moeten worden gevolgd.
4. Volg alle gebruiksinstructies.
5. Water en vocht: het apparaat mag niet worden gebruikt in de buurt van water. Niet gebruiken in de buurt van een bad, wastafel, wasbak, gootsteen, natte kelder, zwembad, enz.
6. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt. Gebruik alleen een vochtige doek voor het schoonmaken van de buitenkant van de radio.
7. Zet de radio niet op een onstabiele kar, standaard, beugel of tafel. De radio kan vallen en ernstig persoonlijk letsel en schade aan de radio veroorzaken.
8. Ventilatie: deze radio moet zodanig geplaatst worden dat de plaats of positie niet storend is voor een goede ventilatie. De radio moet bijvoorbeeld niet gebruikt worden op een bed, sofa, tapijt of andere zachte ondergronden die de ventilatie-openingen kan blokkeren. Plaats de radio niet op een ingebouwde plek, zoals in een kast die de luchtstroom door de ventilatie-openingen kan verminderen.
9. Stroombronnen: de radio mag alleen worden gebruikt met het type stroombron dat staat aangegeven op het label. Als u niet zeker bent van het type stroomvoorziening in uw huis, raadpleeg dan de verkoper van uw radio of het elektriciteitsbedrijf.

NL



10. Netadapter: De adapter dient zo geplaatst te worden dat er niet op gelopen of gestapt wordt en dat er geen voorwerpen op worden gezet. Besteed extra aandacht aan de kabels bij stekkers, stopcontacten en het punt waar ze uit het toestel komen. Ontkoppel de netadapter door de adapter vast te houden, niet het snoer. Gebruik de radio alleen met het aangegeven type stroombron. Als u niet zeker bent van het type stroomvoorziening in uw huis, raadpleeg dan uw dealer of het plaatselijke elektriciteitsbedrijf.

11. Voorkom overbelasting van stopcontacten en verlengsnoeren. Dit kan resulteren in een risico van brand of elektrische schok. Steek nooit voorwerpen van welke aard ook in de openingen van de radio. De voorwerpen kunnen gevaarlijke spanningspunten of kortsluiting veroorzaken. Dit kan leiden tot brand of elektrische schok.

12. Haal de stekker uit het stopcontact als de radio voor lange tijd onbeheerd of ongebruikt is. Dit voorkomt schade door blikseminslag of plotselinge stroompieken.

13. Verwijder de batterijen als de radio voor lange tijd onbeheerd of ongebruikt is. De batterijen kunnen lekken en uw meubels of radio beschadigen.

14. Probeer niet zelf de radio te repareren. Het verwijderen van de behuizing kan u blootstellen aan gevaarlijke spanning, en zal de garantie ongeldig maken. Laat alle onderhoud over aan geautoriseerd servicepersoneel.

15. Voorwerpen en vloeistof – Duw nooit voorwerpen in de openingen van de radio, omdat deze gevaarlijke spanningspunten of kortsluiting kunnen veroorzaken met brand of elektrische schok als gevolg. Mors nooit vloeistoffen over het product.




16. Het apparaat moet worden gerepareerd door gekwalificeerd personeel wanneer:
- A. de netadapter of de stekker beschadigd is.
  - B. Voorwerpen of vloeistof in de radio zijn gevallen.
  - C. De radio is blootgesteld aan regen of water.
  - D. De radio niet normaal werkt of tijdens gebruik een duidelijke verandering vertoont.
  - E. De radio is gevallen, of de behuizing is beschadigd.



NL




## Bedieningselementen en aansluitingen

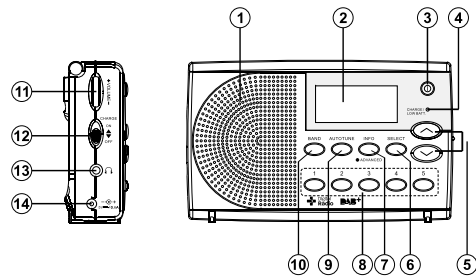

- |  |  |
|--|--|
| 1. Luidspreker                             | 8. Voorkeurszenders                        |
| 2. LCD-display                             | 9. Autotune                                |
| 3. Aan/uit-knop                            | 10. Band                                   |
| 4. Opladen / Batterij-bijna-leeg-indicator | 11. Volumeregeling                         |
| 5. Afstemmen omhoog / omlaag               | 12. Alkaline/NiMH/NiCad batterijschakelaar |
| 6. Select                                  | 13. Hoofdtelefoonuitgang                   |
| 7. Info                                    | 14. DC-aansluiting                         |

## Bedieningselementen en aansluiting

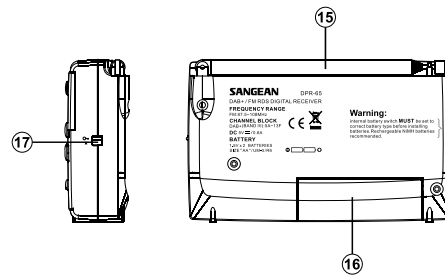

- 15. Telescopische antenne
- 16. Batterijcompartiment
- 17. Toetsblokkering

NL

### Gebruik van batterijen

1. Verwijder het deksel van het batterijcompartiment op de achterkant van het apparaat door het deksel omlaag te schuiven. Open de deur van het batterijcompartiment


Opmerking:

Zorg er bij het gebruik van niet-oplaadbare batterijen voor dat u vóór u batterijen plaatst de NiMH/NiCad/Alkaline-schakelaar aan de binnenkant van het batterijcompartiment in de stand OFF (uit) zet.

Als u gebruik maakt van oplaadbare batterijen, zet dan de NiMH/NiCad/Alkaline-schakelaar in de stand ON (aan).

2. Plaats twee LR6 (maat AA) batterijen in het compartiment. Zorg ervoor dat de batterijen worden geplaatst met de correcte polariteit, zoals getoond op de achterkant van uw radio. Sluit de deur van het batterijcompartiment.
3. Als de capaciteit van de batterijen onder een bepaald niveau zakt, dan zal de batterij-bijna-leeg-indicator oplichten. Als u deze indicator ziet, dan moet u de batterijen op een gelegen moment vervangen. Afname van vermogen, vervorming en een "stotterend geluid" zijn ook signalen dat de batterijen mogelijk moeten worden vervangen.

97

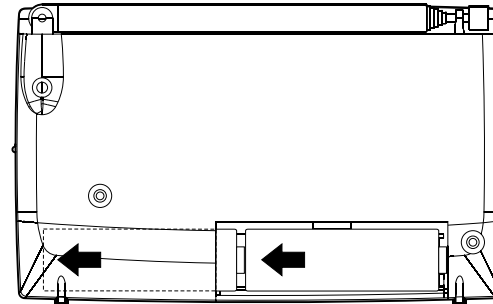





4. Als de radio voor een langere periode niet wordt gebruikt, dan wordt aangeraden om de batterijen uit de radio te verwijderen. Wij raden vanuit economisch oogpunt aan dat u de DPR-65, wanneer mogelijk, gebruikt met de netadapter en alleen batterijen gebruikt voor incidenteel gebruik.

**BELANGRIJK:**

De batterijen mogen niet worden blootgesteld aan extreme warmte, zoals zonlicht, brand of dergelijke. Na gebruik moeten wegwerp batterijen, indien mogelijk, naar een geschikt inzamelpunt worden gebracht. Batterijen mogen in geen geval worden verwijderd door verbranding.



**Opmerking:**

De batterijen kunnen alleen worden opgeladen als de radio is uitgeschakeld. Sluit de lichtnetadapter aan op de DC-aansluiting om de batterijen op te laden. Zorg ervoor dat de batterijschakelaar in de stand ON (aan) staat. Laad nieuwe batterijen volledig op vóór het eerste gebruik. Dit kan langer duren afhankelijk van de capaciteit van de oplaadbare batterijen.

**NL**

Gebruik geen mix van oude en nieuwe oplaadbare batterijen.

Gebruik geen mix van volle en lege oplaadbare batterijen.

Gebruik geen batterijen met verschillende mAh-capaciteit.

Gebruik geen beschadigde of lekkende batterijen.





## De netadapter gebruiken

Uw radio wordt geleverd met een netadapter.

1. Plaats uw radio op een vlakke ondergrond.
2. Steek de stekker van de adapter in de DC-aansluiting op de linkerkant van uw radio.
3. Steek de adapter in een stopcontact. Als de adapter is aangesloten op het lichtnet, dan zal de radio zal automatisch netstroom gebruiken in plaats van batterijstroom.

*Haal de AC-adapter uit het stopcontact en de radio als de radio niet wordt gebruikt.*

### **BELANGRIJK:**



De netadapter wordt gebruikt om de radio aan te sluiten op het lichtnet. Het stopcontact dat wordt gebruikt voor de radio moet toegankelijk blijven tijdens normaal gebruik. Haal de netadapter volledig uit het stopcontact om de radio van het lichtnet te ontkoppelen.

99




## Toetsblokkering

De toetsblokkering wordt gebruikt om onbedoelde bediening van uw radio te voorkomen.

1. Zet de toetsblokkering die aan de zijkant van uw radio zit in de stand "Lock"  , de aan/uit-knop en alle andere knoppen zullen worden uitgeschakeld. Hiermee wordt voorkomen dat de radio onbedoeld in werking treedt, bijvoorbeeld wanneer uw radio is ingepakt in een koffer of reistas.
2. Schuif de toetsblokkering naar de stand "Unlock"  , om de toetsblokkering uit te schakelen.




### **BELANGRIJK:**

Als er op een van de toetsen op de radio wordt gedrukt terwijl de toetsblokkering is ingeschakeld, dan zal het display 'Key Locked' tonen. De radio kan niet worden aangezet als de toetsblokkering wordt ingeschakeld als de radio is uitgeschakeld.



## Uw radio gebruiken– DAB

1. Strek de telescopische antenne voorzichtig uit.
2. Druk op de Aan/uit-knop om uw radio in te schakelen. Het display zal kort "Welcome to Digital Radio" tonen.
3. Als dit de eerste keer is dat de radio wordt gebruikt, dan zal er een snelle scan van de Band III DAB kanalen worden uitgevoerd. Als de radio eerder is gebruikt, dan zal de laatst beluisterde zender worden geselecteerd.
4. Als er tijdens het scannen nieuwe zenders worden gevonden, dan zal de zenderteller aan de rechterkant van het display worden opgehoogd en de nieuwe zenders zullen worden toegevoegd aan de lijst. De onderste regel van het display zal een balkje tonen die de voortgang van het automatisch afstemmen weergeeft.
5. Als het scannen is voltooid, dan zal de eerste zender (in alfabetische volgorde 0...9...A...Z) worden geselecteerd.
6. Als de zenderlijst na de scan nog leeg is, dan zal uw radio "No DAB station" tonen.
7. Als er geen signalen worden gevonden, dan kan het nodig zijn om uw radio te verplaatsen naar een plek met betere ontvangst.

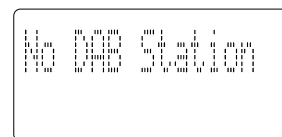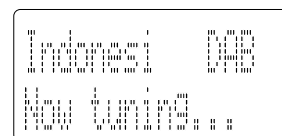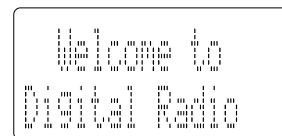

### Een zender selecteren –DAB

1. De bovenste regel van het display toont de naam van de huidig geselecteerde zender.
2. Druk op de knop Afstemmen omhoog/omlaag om door de lijst met beschikbare zenders te bladeren.
3. Druk op de knop Select om de zender te selecteren. Het display zal nu "Now tuning..." tonen terwijl uw radio de zender zoekt.
4. Stel het volume naar wens in met behulp van de volumeregeling.

#### Opmerking:


Als het display na het selecteren van een zender "Not Available" toont, dan kan het nodig zijn om uw radio te verplaatsen naar een plaats met betere ontvangst.





### Secundaire diensten – DAB

1. Bepaalde radiozenders hebben één of meer secundaire diensten.  
Als een radiozender is verbonden met een secundaire dienst, dan zal het display tonen naast de zendernaam in de zenderlijst.  
De secundaire dienst zal dan direct na de primaire dienst verschijnen, als u op de knop Afstemmen omhoog drukt.



2. Druk op de knop Select om de zender te selecteren.



NL



## Displaymodi – DAB

Uw radio beschikt over zeven displaymodi:

1. Druk op de knop Info om door de verschillende modi te bladeren.

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| a. Scrollende tekst     | Toont scrollende tekstberichten, zoals artiest/track, telefoonnummer, etc.         |
| b. Programmatype        | Toont het soort zender waar naar geluisterd wordt, bv. Pop, Klassiek, Nieuws, etc. |
| c. Multiplexnaam        | Toont de naam van de multiplex waar de huidige zender toe behoort.                 |
| d. Tijd en datum        | Toont de huidige tijd en datum.  |
| e. Kanalen & frequentie | Toont de frequentie van de DAB-multiplex voor de huidige zender.                   |
| f. Bitrate & Audiotype  | Toont de digitale bitrate & het audiotype van de huidige zender.                   |
| g. Signaalsterkte       | Toont de signaalsterkte van de huidige zender.                                     |






### Nieuwe zenders zoeken – DAB

Naar mate de tijd verstrijkt, kunnen er nieuwe zenders beschikbaar komen. Ga als volgt te werk om nieuwe zenders te zoeken:

1. Druk op de knop Autotune. Het display zal "Scanning" tonen. Uw radio zal een scan over de DAB-frequenties uitvoeren. Als er nieuwe zenders worden gevonden, dan zal de zenderteller aan de rechterkant van het display worden verhoogd en de nieuwe zenders zullen worden toegevoegd aan de lijst.

NL

AUTOTUNE

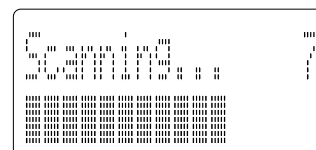


## Handmatig afstemmen – DAB

Met handmatig afstemmen kunt u direct op de verschillende DAB Band III kanalen afstemmen.

1. Druk en houd de knop Info ingedrukt om het geavanceerde instellingenmenu te openen.
2. Druk op de knop Afstemmen omhoog/omlaag tot het display "Manual tune" toont.
3. Druk op de knop Select. Druk op de knop Afstemmen omhoog/omlaag om af te stemmen op het gewenste DAB-kanaal.
4. Druk op de knop Select om het gewenste DAB-kanaal te selecteren. De heldere niet-gevulde rechthoek geeft de minimale signaalsterkte aan die benodigd is voor bevestigende ontvangst. De signaalsterkte-balk zal op en neer gaan en de signaalsterkte aangeven terwijl u de telescopische antenne van uw radio verplaatst.
5. Het display zal de naam van de DAB-multiplex tonen als er een DAB-sigitaal wordt gevonden. Nieuw gevonden zenders zullen worden toegevoegd aan de zenderlijst die is opgeslagen in de radio.
6. Druk op de knop Select om terug te keren naar het normale afstemmen.

105

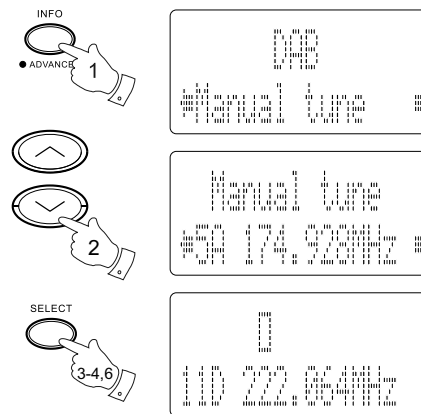




## Dynamic Range Control instellingen – DAB

DRC kan zachte geluiden makkelijker hoorbaar maken, wanneer uw radio wordt gebruikt in een lawaaiige omgeving.


1. Druk op de Aan/uit-knop om de radio aan te zetten.
2. Druk en houd de knop Info ingedrukt. Het display zal "Station list" tonen.
3. Druk op de knop Afstemmen omhoog/omlaag tot het display "DRC value" toont.
4. Druk op de knop Select om de instelling te openen.
5. Druk op de knop Afstemmen omhoog/omlaag om de gewenste DRC-instelling te selecteren (de standaardinstelling is 0).  
DRC 0 – DRC is uitgeschakeld, uitgezonden DRC zal worden genegeerd.  
DRC 1 – DRC is ingesteld zoals verzonden door de uitzender.  
DRC 1/2 – DRC niveau is ingesteld op 1/2 van datgene wat de uitzender verzendt.
6. Druk op de knop Select om de instelling te bevestigen. Het display zal terugkeren naar de weergave van de voorgaande radiomodus.

Opmerking:  
Niet alle DAB-uitzendingen maken gebruik van de DRC-functie. Als de uitzending geen ondersteuning biedt aan DRC, dan zal de DRC-Instelling op de radio geen effect hebben.

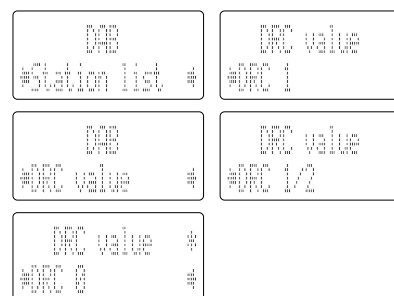

### Uw radio bedienen – FM

1. Strek de telescopische antenne voorzichtig uit.
2. Druk op de Aan/uit-knop om uw radio aan te zetten. Het display zal voor een paar seconden "Welcome to Digital Radio" tonen.
3. Druk op de knop Band om de FM-band te selecteren.
4. Druk op de knop Select tot het display "Auto tune <>" toont.
5. Druk op de knop Afstemmen omhoog. Uw radio zal vanaf de getoonde frequentie omhoog scannen en automatisch stoppen wanneer er een zender met voldoende sterkte wordt gevonden.
6. Het display zal de frequentie van het gevonden signaal tonen. Als er RDS-informatie beschikbaar is, zal het display na een paar seconden de naam van de radiozender tonen. Het display zal ook "St" en "RDS" tonen op de bovenste regel als de zender wordt ontvangen in stereo en met RDS-informatie.

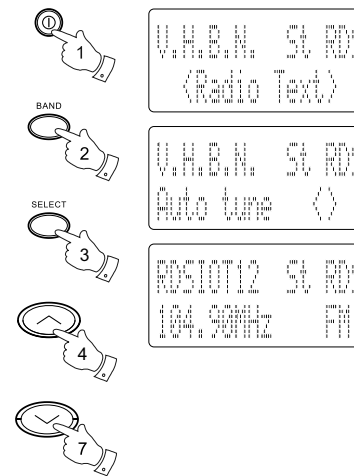



7. Druk op de knop Afstemmen omlaag om de FM-band in neerwaartse richting te scannen (van hoge frequentie naar lage frequentie).
8. Wanneer het einde van de golfband is bereikt, dan zal uw radio verder gaan vanaf het andere uiteinde van de golfband.
9. Gebruik de volumeregeling om het volume naar wens in te stellen.
10. Druk op de Aan/uit-knop om uw radio uit te zetten.




**NL**



### Handmatig afstemmen – FM

1. Druk op de Aan/uit-knop om uw radio aan te zetten.
2. Druk op de knop Band om de FM-band te selecteren. Strek de telescopische antenne volledig uit.
3. Druk op de knop Select tot het display "Manual tune <>" toont.
4. Druk op de knop Afstemmen omhoog/omlaag om af te stemmen op een zender. De frequentie zal veranderen met stappen van 50kHz. U kunt met een aantal stappen per seconde scannen door één van de knoppen ingedrukt te houden.
5. Wanneer het einde van de golfband is bereikt, dan zal uw radio verder gaan vanaf het andere uiteinde van de golfband.
6. Gebruik de volumeregeling om het volume naar wens in te stellen.
7. Druk nogmaals op de knop Select om het handmatig afstemmen te beëindigen, het display zal "Auto tune <>" tonen.

109

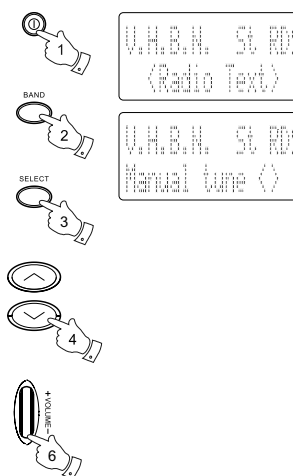

## Displaymodi – FM

Er zijn in FM-modus vier displayopties voor de onderste regel van het display.

1. Druk op de knop Info om door de verschillende opties te bladeren.
  - a. Radiotekst Toont scrollende tekstberichten, zoals artiest/track, telefoonnummer, etc.
  - b. Programmatype Toont het soort zender waar naar geluisterd wordt, bv. pop, klassiek, nieuws, etc.
  - c. Tijd en datum Toont de huidige tijd en datum.
  - d. Frequentie Toont de frequentie van de huidige zender.

Opmerking:

Deze informatie is alleen beschikbaar in FM-modus als de radio RDS-informatie van de zender kan ontvangen



V.H.B.N. 91.805  
(Radio Text)

V.H.B.N. 91.805  
Nieuws

V.H.B.N. 91.805  
13:50 13-10-2010


V.H.B.N. 91.805  
106.50MHz FM

NL

### Voorkeurszenders instellen– DAB en FM


Er zijn 5 voorkeurszenders beschikbaar voor elk van de twee golfbanden.

1. Druk op de Aan/uit-knop om uw radio aan te zetten.
2. Stem zoals eerder beschreven af op de gewenste zender.
3. Druk en houd de gewenste knop van de voorkeurszender ingedrukt tot het display bijvoorbeeld "Preset 1 stored" toont. De zender zal worden opgeslagen onder het gekozen knop van de voorkeurszender. Herhaal de bovenstaande procedure voor de resterende voorkeurszenders.
4. Voorkeurszenders die al zijn opgeslagen kunnen indien nodig met de bovenstaande procedure ook worden overschreven.

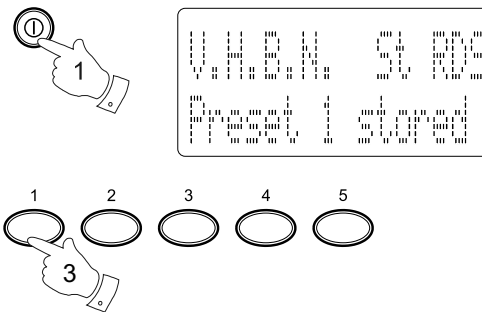

### Voorkeurszenders oproepen- DAB en FM

1. Druk op de Aan/uit-knop om uw radio aan te zetten.
2. Selecteer de gewenste golfband.
3. Druk kort op de gewenste knop van de voorkeurszender. Uw radio zal op de zender die is opgeslagen in het geheugen afstemmen.

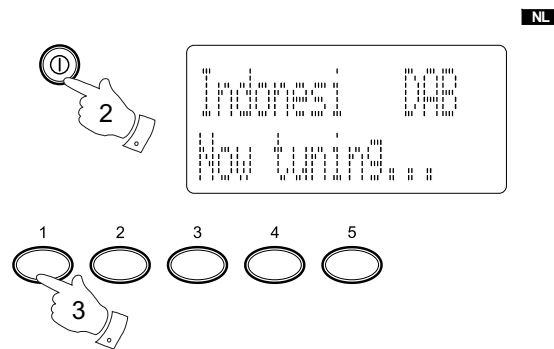


### Stereo / Mono instelling – FM

Uw radio zal stereo-uitzendingen in stereo afspelen (via hoofdtelefoon), zolang het ontvangen signaal van voldoende sterkte is.

Echter, wanneer een stereo-signaal zwakker wordt, dan zal het audiosignaal slechter worden. Het kan wenselijk zijn om de radio te forceren het station in mono af te spelen om het niveau van de audio-ruis te verminderen.

1. Druk op de Aan/uit-knop om uw radio aan te zetten. Stem zoals eerder beschreven af op de gewenste FM-radiozender.
2. Druk en houd de knop Info ingedrukt om de geavanceerde instellingen te openen.
3. Druk op de knop Afstemmen omhoog/omlaag tot het display "Mono Override" toont op de onderste regel. Druk op de knop Select. De onderste regel zal "Override Off" tonen als de radio in de Auto-Stereo modus is.

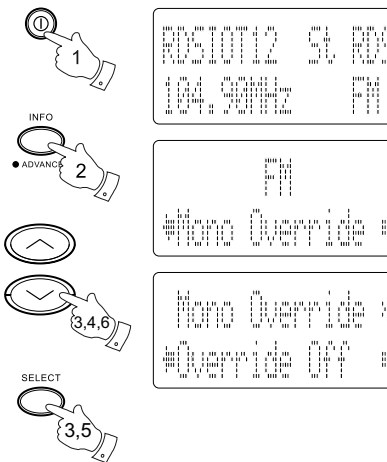





4. Druk op de knop Afstemmen omhoog/omlaag om te schakelen naar Mono-Override. De radio zal bij gebruik van deze instelling de huidige zender afspelen in mono, ongeacht of u de hoofdtelefoon of de luidspreker gebruikt. Mono override is een tijdelijke instelling en wordt alleen toegepast op de huidige zender. Het wordt geannuleerd door af te stemmen op een andere zender

5. Als u Mono-Override onder het luisteren naar de huidige zender wilt annuleren, druk en houd de knop Info ingedrukt en druk op de knop Afstemmen omhoog/omlaag tot het display "Mono Override" op de onderste regel toont. Druk op de knop Select. De onderste regel zal "Override On" tonen als de radio in Mono-Override modus is.

6. Druk op de knop Afstemmen omhoog/omlaag om Mono-Override uit te zetten. De radio zal de huidige zender in stereo afspelen door de hoofdtelefoon als het signaal sterk genoeg is.




**NL**



### Instelling scangevoeligheid – FM

Uw radio zal normaal gesproken naar FM-zenders zoeken met een signaal dat sterk genoeg is voor goede ontvangst. Het is echter mogelijk dat u wilt dat de Auto-scan-functie ook zwakkere signalen kan vinden, mogelijk van verre radiozenders. Uw radio heeft een local / distant optie voor de Auto-scan-functie.

1. Druk op de Aan/uit-knop om uw radio aan te zetten.
2. Druk indien nodig op de knop Band om de FM-band te selecteren.
3. Druk en houd de knop Info ingedrukt tot het display "Mono Override" toont op de onderste regel.
4. Druk op de knop Afstemmen omhoog/omlaag tot het display "FM Scan Zone" toont en druk vervolgens op de knop Select om instelling van de scanzone te openen.

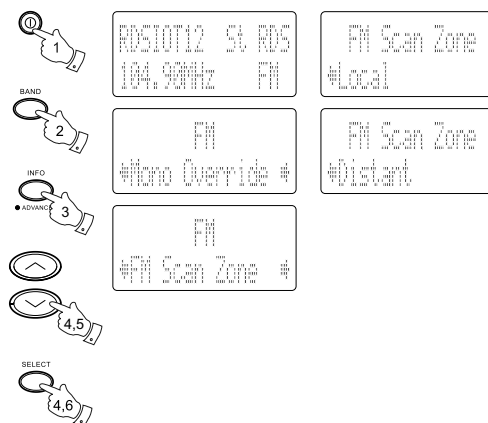



5. Druk op de knop Afstemmen omhoog/omlaag om te schakelen tussen Local en Distant opties op de onderste regel van het display. De optie Distant laat de radio tijdens het scannen ook zoeken naar zwakkere signalen.

NL

6. Druk op de knop Select om uw selectie te bevestigen. De radio zal terugkeren naar de normale weergave. De instelling Local of Distant wordt opgeslagen in de radio en blijft van kracht tot de instelling wordt veranderd of een systeemreset.

Opmerking:


De initiële instelling (bij aanschaf van de radio of na een systeemreset) zorgt ervoor dat de radio zwakke (verre) signalen negeert.



## Softwareversie

De getoonde softwareversie kan niet worden veranderd en dient alleen ter informatie.


1. Om de softwareversie te bekijken op het display, druk en houd de knop Info ingedrukt om het menu te openen.
2. Druk herhaaldelijk op de knop Afstemmen omhoog/omlaag tot "SW version" op het display verschijnt.
3. Druk op de knop Select, het versienummer zal op het display verschijnen. Na een paar seconde zal het display terugkeren naar de normale weergavemodus.

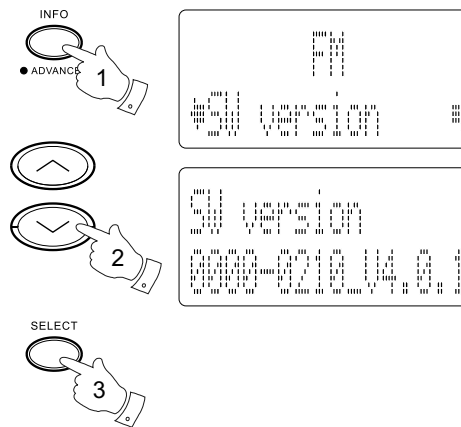

## Systeemreset

Als uw radio niet meer correct functioneert of als bepaalde getallen op het display niet getoond worden of incompleet zijn, volg dan de volgende procedure.

1. Druk en houd de knop Info voor 2 seconden ingedrukt om het menu te openen.
2. Druk herhaaldelijk op de knop Afstemmen omhoog/omlaag tot het display "Factory Reset", toont en druk op de knop Select.
3. Druk nogmaals op de knop Select om de resetoperatie uit te voeren. Er zal een volledige reset worden uitgevoerd. Alle voorkeurszenders en zenderlijsten zullen worden verwijderd.
4. Na een systeemreset zal er een scan van de DAB-band worden uitgevoerd. In geval van een storing als gevolg van elektrostatische ontlading, reset het product (opnieuw aansluiten op lichtnet kan nodig zijn) om normaal gebruik te hervatten.

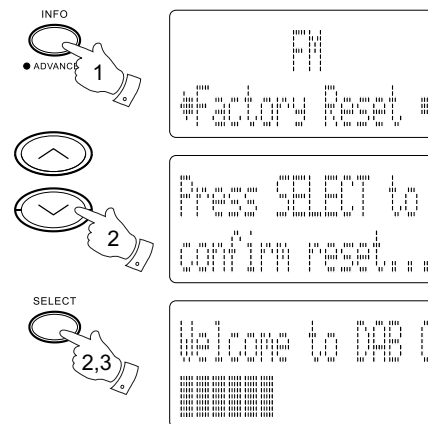

NL



### Hoofdtelefoonuitgang

Er zit een 3.5mm hoofdtelefoonuitgang op de linkerkant van uw radio, voor gebruik met een hoofdtelefoon of oortelefoon. De interne luidspreker wordt automatisch gedempt als er een stekker in de aansluiting wordt gestoken.

**BELANGRIJK:**

Overmatige geluidsdruk van hoofdtelefoons en oortelefoons kan leiden tot gehoorsbeschadiging.



### Achtergrondverlichting display

1. De achtergrondverlichting van het display zal bij gebruik van batterijen voor ongeveer 12 seconden worden ingeschakeld als er op een knop wordt gedrukt.
2. De achtergrondverlichting van uw radio zal bij gebruik van netstroom altijd zijn ingeschakeld.



### Specificaties

#### Voeding

Lichtnet DC 5V ~/0.6A

Batterijen 2 x LR6 (maat AA) Alkaline of NiMH oplaadbaar

#### Frequentiebereik

FM: 87.5 – 108 MHz

DAB: 5A 174.928 – 13F 239.200MHz

### Circuit kenmerken

Luidspreker 2" 8 ohm volledig bereik

Vermogen 0.2 Watt

Hoofdtelefoonuitgang 3.5mm dia

Antennesysteem FM telescopische staafantenne

NL



*Indien u zich in de toekomst van dit toestel wenst te ontdoen, let er dan op dat elektrisch afvalmateriaal niet met het huishoudelijk afval mag worden verwijderd. Breng het toestel naar een kringloopwinkel of andere voorziening voor recycling. Neem contact op met uw plaatselijke autoriteit of winkelier indien u meer informatie wenst over recycling. (Richtlijn voor Afval van Elektrische en Elektronische Apparaten, AEEA).*