


Geachte klant, dank u zeer, dank u voor het kiezen voor onze radio-gecontroleerde horloge. Dit horloge ontvangt slechts de DCF radiosignaal voor Midden-Europa.

U voor optimaal gebruik Volg onderstaande instructies:

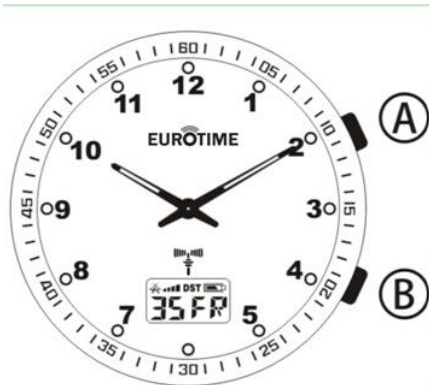

1. de functies 2 aanwijzer voor de tijd weergeven 24 tijdzones, eeuwigdurende kalender LCD display voor de dag, datum en tweede tijdzone functie display van tijdzones bericht over lage-batterij-indicator op de LCD 2. fabriek instellen van de klok wordt geleverd in de omgeving van Centraal-Europa tijdzones. Dus, door uw zijde, geen aanpassingen nodig zijn.

Over eenvoudige druk op de knop B om aan te passen als volgt de weergave op het LCD-scherm op zijn beurt: permanente weergave van de seconden en weekday (Engels), de tijdzone (EU voor Centraal-Europa), tijd digitale, de datum en de maand.

Controleer dat bij de bovenkant van het LCD-scherm veld koppelingen: kleine Funkturm rechts: DST (zomertijd is ingeschakeld) is deze indicator niet tijdens de wintertijd.

Als deze vermelding niet gebeurt, gaat u als volgt: "B" gedurende 2 seconden ingedrukt houden om over te schakelen naar handmatige modus te activeren van de receptie.

De kleine radio-toren verliet flitsen op het bedieningspaneel en rechts naast dit stijgende balken omhoog. Deze geven aan de sterkte van het radiosignaal.

Niet moeten worden weergegeven, plaatst u het horloge in de buurt van een venster.

Zodra de ontvangst sterkte indicator gaat uit, is de klok de receptie voltooid.

Anders, het horloge ontvangt de tijd automatisch elke dag op 3,00, 4,00 en 5:00 uur.

3. om handmatig uw radio klok tijdzone-instelling op reizen naar de bijbehorende tijdzone aanpassen.

Hier, Ga als volgt te werk: druk op de knop "A" voor ongeveer 3 seconden - knippert "EU" zal worden weergegeven.

Stop het proces, dringende knop 'A' - lijkt het opvlammen "AUTO" - Dit betekent dat DST automatisch worden weergegeven.

Dit kunt u door op de knop 'B' schakelen of uitschakelen.

Knippert uur, drukt u opnieuw op knop 'A' - &gt; 'A' - knipperende minuut &gt; knippert 'A' tweede &gt; 'A' -knipperend jaar, &gt; 'A' -knipperen maand, &gt; 'A' -knipperend datum.

Elke druk op de knop 'B' u kunt het LCD-scherm aanpassen.

Aan het eind bevestigt u uw invoer door op de knop 'A' te drukken.

Vervolgens de analoge meter op deze instelling automatisch aangepast.

Druk voor langer dan een minuut die geen knop keert de weergave terug naar de ingang terug instellen.

4. de klok toont een volstrekt verkeerde moment of als de batterij is veranderd indrukken en ingedrukt houden van u "A" voor ongeveer 6 seconden, totdat op het bedieningspaneel ": 00:00:" wordt weergegeven.

De handen beginnen te bewegen onmiddellijk.

Nu oplopen de aanwijzer tot 12:00 en houd op op "B" te drukken. Als de positie van de aanwijzer correct is, drukt u op 'B' totdat de aanwijzer, nu in kleine stappen, hebben herhaaldelijk de gewenste positie bereikt.

Deze instelling bevestigen door te drukken op "A" voor 2 seconden, de klok-radio-ontvangst onmiddellijk begint en past zich automatisch na 3-5 minuten.

Uitleg: elke klok moet een zogenaamde referentiepunt. Dit is het standpunt van 12:00.

Door van de klok te wijten aan de radio extrapoleert signaal uit de tijd.

Dit betekent dat logischerwijs een onjuiste tijd met een valse referentiepunt wordt geprojecteerd.

### Entsorgung

Entsorgung von Elektrik- und Elektronikgeräten




Im Interesse unserer Umwelt und um die verwendeten Rohstoffe möglichst vollständig zu recyceln, ist der Verbraucher aufgefordert, gebrauchte und defekte Geräte zu den öffentlichen Sammelstellen für Elektroschrott zu bringen. Das Zeichen der durchgestrichenen Mülltonne mit Rädern bedeutet, dass dieses Produkt an einer Sammelstelle für Elektronikschrott abgegeben werden muss, um es durch Recycling einer bestmöglichen Rohstoffwiederverwertung zuzuführen.

### Entsorgung verbrauchter Batterien



Der Benutzer ist gesetzlich verpflichtet, unbrauchbare Batterien zurückzugeben. Eine Entsorgung von verbrauchten Batterien im Hausmüll ist verboten! Batterien die gefährliche Substanzen enthalten, sind mit dem Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet. Das Symbol bedeutet, dass dieses Produkt nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Unter dem Symbol steht ein Kürzel für die im Produkt enthaltene gefährliche Substanz: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Sie können unbrauchbare Batterien kostenlos bei entsprechenden Sammelstellen Ihres Müllentsorgungsunternehmens oder bei Läden, die Batterien führen, zurückgeben. Somit werden Sie Ihren gesetzlichen Pflichten gerecht und tragen zum Umweltschutz bei!

Landen waaraan R & TTE vereisten wordt voldaan: alle EU-landen, Zwitserland en Noorwegen

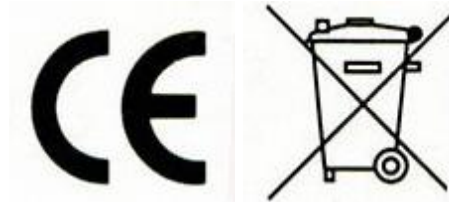

bijlage: timezone tabel

Zeitzone	Anzeige	Empfangsbereich
Berlin	EU	DCF, MSF
Cairo	2H	DCF
Moskau	3H	
Dubai	4H	
Karachi	5H	
Dakka	6H	
Bangkok	7H	
Peking	CN	Japan 60
Tokio	JP	jap 40, 60
Sydney	10H	
Noumea	11H	
Auckland	12H	
Neuseeland	-12H	
Midway	-11H	
Honolulu	-10H	
Anchorage	-9H	WWVB
Los Angeles	US-P	WWVB
Denver	US-M	WWVB
Chicago	US-C	WWVB
New York	US-E	WWVB
Caracas	- 4H	
Rio de Janei	- 3H	
Recife	- 2H	
Azoren	- 1H	
London	UK	MDF, DCF


The procedure of the battery replacement  
Instruktionen zum Batteriewechsel



step 1. use an open knife to open the case back  
1. Öffnen Sie den Batteriedeckel



step 2. take out the plastic holder  
2. Entfernen Sie die Werkhalterung

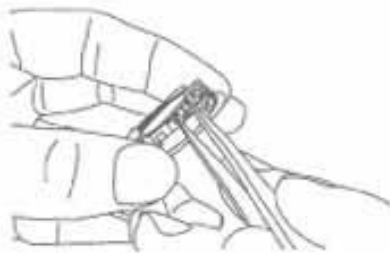

step 3. take out the battery by pick out the battery clip  
3. Nehmen Sie die Batterie heraus


The procedure of the battery replacement  
Instruktionen zum Batteriewechsel



step 1. use an open knife to open the case back  
1. Öffnen Sie den Batteriedeckel



step 2. take out the plastic holder  
2. Entfernen Sie die Werkhalterung

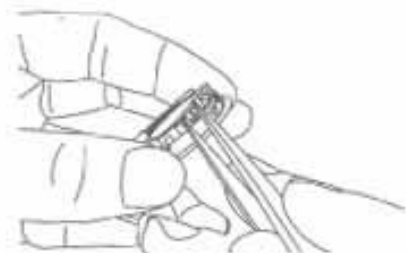

step 3. take out the battery by pick out the battery clip  
3. Nehmen Sie die Batterie heraus