

Messenslijper - Art.nr. 38932

Gebruiksaanwijzing




Model: KS-0601

Technische gegevens: 220-240V-50Hz, 60W

Onderdelen

- A. grove slijpgleuf
- B. grove slijpgleuf
- C. fijne slijpgleuf
- D. fijne slijpgleuf
- E. opening voor de schroevendraaier
- F. scharenslijpgleuf
- G. schakelaar
- H. zuignappen
- I. sokkel
- J. snoerspoel
- K. Snoer

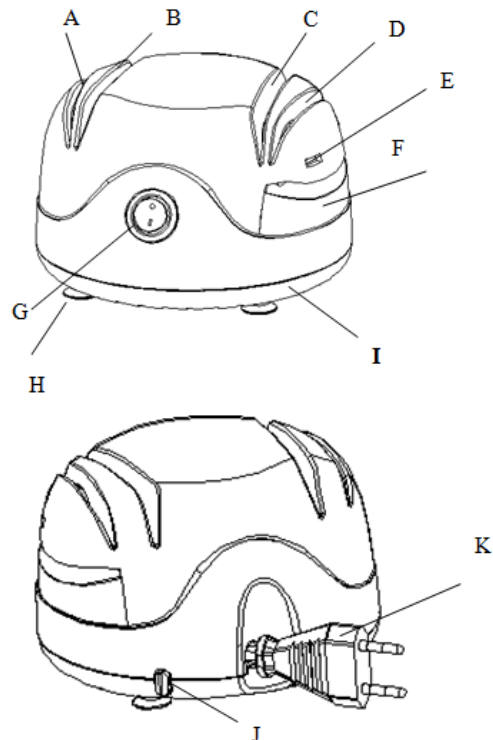

Belangrijke veiligheidstips

Om tijdens het gebruik van elektrische apparaten gevaar voor brand, een elektrische schok of lichamelijk letsel zo klein mogelijk te houden moeten fundamentele veiligheidsmaatregelen worden genomen, zoals:

1. Het apparaat mag niet worden gebruikt door personen (incl. kinderen) met een fysieke, sensoriele of verstandelijke beperking of door personen zonder ervaring en/of zonder kennis van zaken, tenzij ze onder toezicht staan van een bevoegd persoon, Kinderen moeten onder toezicht staan, om er zeker van te zijn, dat ze niet met het apparaat spelen.
2. Laat kinderen niet met het apparaat spelen
3. Uitsluitend aan grepen en knoppen vastpallen tijdens het gebruik. Raak geen heet oppervalk aan.
4. Niet in water of vloeistof dompelen – gevaar voor een elektrische schok – zie ook handleiding reiniging
5. Houdt het apparaat uit de buurt van kinderen
6. Trek de stekker uit het stopcontact wen laat het apparaat eerst afkoelen alvorens het te reinigen

7. Laat een beschadigd stroomsnoer uitsluitend repareren door de fabrikant of een deskundig bedrijf resp. klantenservice
8. Het gebruik van toebehoren, die niet door de fabrikant zijn toegestaan kunnen gevaar opleveren
9. Gebruik het apparaat niet buitenshuis of in een vochtige omgeving
10. Leg het snoer niet op een hete ondergrond en laat het niet van de tafel naar beneden hangen
11. Gebruik het apparaat niet in de buurt van een elektrisch- of gasfornuis oen leg het niet een oven, die aan is
12. Het apparaat wordt geleverd met snoer en stekker. Steek de stekker in het stopcontact, dan kan met d.m.v. de schakelaar aan en uit worden geschakeld
13. Bevestig geen andere onderdelen op het apparaat.
14. Houdt het uit de buurt van brandbaar materiaal, zoals gordijnen, was, muren e.d. om brandgevaar te vermijden
15. Gebruik tijdens het slijpen van messen, scharen of schroevendraaiers geen water om het gevaar voor een elektrische schok te vermijden.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing. Het apparaat is uitsluitend voor thuisgebruik.

Gebruik en onderhoud


Vóór ingebruikname

1) A. Let erop dat bij het uitpakken de hele verpakking wordt verwijderd. Maak u vertrouwd met elk deel en wrijf ze schoon met een vochtige doek.


B. Voeg geen water toe tijdens het slijpen van messen, scharen of schroevendraaiers om een elektrische schok te vermijden.

2) Messen slijpen


- Plaats het apparaat op een stevige ondergrond. Trek het stroomsnoer eruit en steek de stekker in het stopcontact.
- Door de schakelaar in te drukken, zet de motor de slijpschijf in beweging,
- Houdt het mes vast aan het handvat en schuif het lemmet geheel in de slijpgleuf. Trek het er 3 à 4 keer in dezelfde richting doorheen. Het lemmet zo dicht mogelijk aan de voorkant van de gleuf houden, zodat het over de hele lengte geslepen kan worden.
- De afbeeldingen 1 en 2 laten grof en de afbeeldingen 3 en 4 fijn slijpen zien. Op de afbeeldingen 1 en 3 wordt de rechterkant en op 2 en 4 de linkerkant van het lemmet geslepen.
- Kies al naargelang de slijtage van het lemmet grof of fijn slijpen. U kunt eerst grof en dan fijn slijpen, waardoor het apparaat minder belast wordt. Als het mes niet zo stomp is fijn slijpen voldoende.
- **Attentie:** Neem het mes eruit als het de slijpschijf blokkeert en tot stilstand brengt en weer inschuiven als de slijpschijf z'n normale toerental heeft bereikt.
- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact
- Na het slijpen het apparaat en de ondergrond reinigen
- Laat het apparaat niet langer dan 3 minuten constant lopen. Na 20 minuten pauze weer gebruiken weer opnieuw gebruiken.

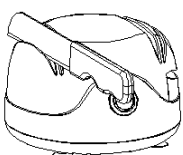


1

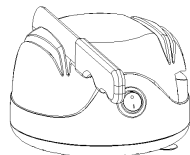

2

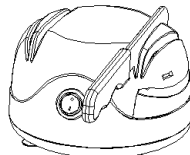

3

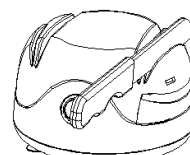

4


Tips

Het mes wordt beter geslepen als het er gelijkmatig doorgetrokken wordt

- Kies de hoek van het mes in de slijpgleuf zodanig, dat het lemmet strak aanligt
- Zorg ervoor dat het apparaat stevig staat tijdens het slijpen
- Na meerdere malen slijpen wordt de motor warm. Laat het eerst afkoelen alvorens het opnieuw te gebruiken

3) Scharen slijpen


- Steek de stekker in het stopcontact en schakel het apparaat aan
- Open de schaar en slijp één kant
- Schuif de schaar erin met de binnenkant naar boven en langs de schuinte van de gleuf tot hij contact maakt met de slijpschijf naar bovenschuiven en dan uit het apparaat trekken. 3 à 4 herhalen
- Al naar gelang de dikte of de grootte van de schaar kan de slijphoek licht worden gevarieerd.
- Slijp de andere kant van de schaar op dezelfde manier
- Het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken
- Na het slijpen het apparaat en de ondergrond reinigen
- **Attentie:** neem de schaar eruit als het de slijpschijf blokkeert en tot stilstand brengt en weer inschuiven als de slijpschijf z'n normale toerental heeft bereikt.
- Laat het apparaat niet langer dan 3 minuten constant lopen. Na 20 minuten pauze weer gebruiken weer opnieuw gebruiken.

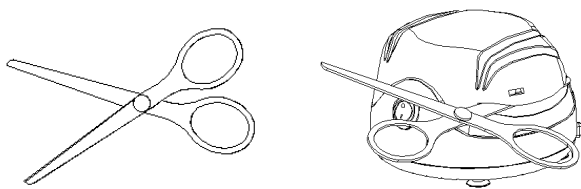

5


4) Schroevendraaiers slijpen

- Steek de stekker in het stopcontact en schakel het apparaat aan
- Houdt de schroevendraaier vast aan het handvat
- Schuif de schroevendraaier met de punt naar beneden in de gleuf tot hij contact maakt met de slijpschijf en slijp één kant van de schroevendraaier. Herhaal de procedure om de andere kant te slijpen.
- Steek en justeer nu de schroevendraaier in de vierkante opening tegen de slijpschijf
- Het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken
- Na het slijpen van de schroevendraaiers het apparaat en de ondergrond reinigen
- **Attentie:** neem de schroevendraaier eruit als het de slijpschijf blokkeert en tot stilstand brengt en weer inschuiven als de slijpschijf z'n normale toerental heeft bereikt.
- Laat het apparaat niet langer dan 3 minuten constant lopen. Na 20 minuten pauze weer gebruiken weer opnieuw gebruiken.

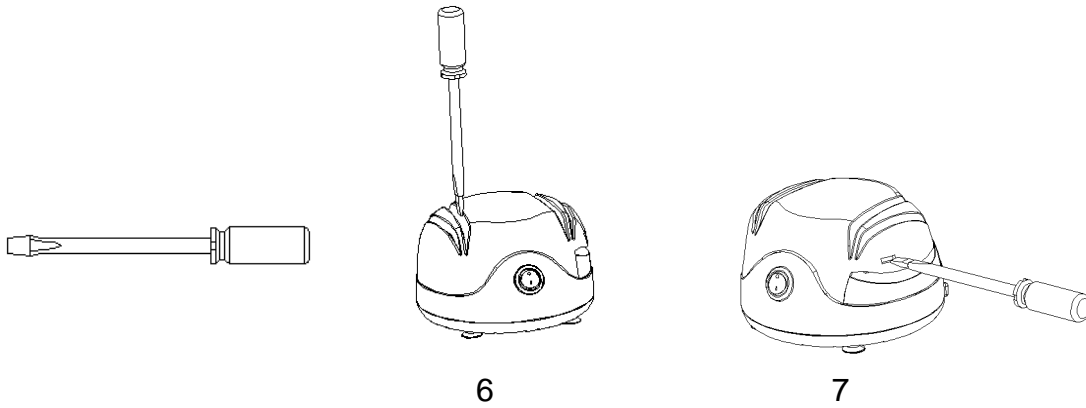

5) Het snoer oprollen

- Trek het snoer voor gebruik op de juiste lengte en steek de stekker in het stopcontact
- Trek na gebruik eerst de stekker uit het stopcontact en druk dan op de snoerspoel -knop. Het snoer rolt automatisch op. Mocht het niet helemaal oprollen druk dan op de knop en houdt het snoer zodanig, dat het langzaam oprolt.
- **Attentie:** Als het snoer er niet verder uitgetrokken kan worden, trek er dan niet met geweld aan, maar controleer of het misschien al helemaal afgerold is

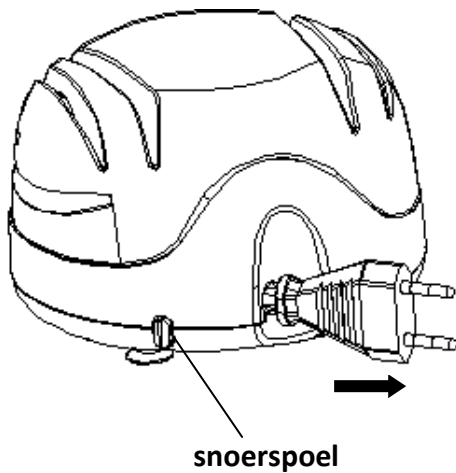

Reiniging en onderhoud

- Trek na elk gebruik de stekker uit het stopcontact
- Reinig het apparaat niet onder de waterkraan of in de vaatwasser. Uitsluitend met een vochtige doek reinigen.
- Stoot niet tegen de slijpschijf dit kan leiden tot beschadiging
- Laat een beschadigd stroomsnoer uitsluitend door de fabrikant of een deskundig bedrijf resp. klantenservice

AFVALVERWIJDERING:

De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet bij het huishoudelijk afval doen, maar milieuvriendelijk afvoeren.



Artikel en batterijen eveneens milieuvriendelijk afvoeren als ze uitgediend hebben. Dus niet bij het huisvuil maar naar een recyclingdepot voor gebruikte elektrisch en elektronische apparaten. Informatie hierover verkrijgbaar bij bevoegde instanties voor de afvalverwijdering. Vraag de bevoegde instanties voor de afvalverwijdering naar de noodzakelijke maatregelen voor de afvoer hiervan.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld
Email: info@eurotops.nl



Deze gebruiksaanwijzing stemt in technisch opzicht overeen met de stand, die bij het ter perse gaan geldig was. Technische veranderingen en wijzigingen in uitvoering voorbehouden.

© 16.12.2011