

KERAMIK-WASSERKOCHER



GEBRAUCHSANWEISUNG

220-240V~ 50/60Hz, 1850W-2200W

Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren, wenn sie unter Aufsicht stehen oder Instruktionen zum Gebrauch des Gerätes in einer sicheren Art und Weise und zum Verständnis der Gefahren erhalten haben.

Die Reinigung und Pflege durch den Nutzer darf nicht durch Kinder erfolgen, außer sie sind mindestens 8 Jahre alt und werden von einem Erwachsenen überwacht.

Halten Sie das Gerät und sein Netzkabel außer Reichweite von Kindern unter acht Jahren.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.


Dieses Gerät darf von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelhaften Erfahrungen und Kenntnissen verwendet werden, wenn sie unter Aufsicht stehen oder Instruktionen zum Gebrauch des Gerätes in einer sicheren Art und Weise und zum Verständnis der Gefahren erhalten haben.

Bitte lesen Sie vor dem ersten Gebrauch des Gerätes die Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie gut auf.

I. SICHERHEITSHINWEISE

- Dieses Gerät ist nur für eine Verwendung im Haus bestimmt.
- Vergewissern Sie sich, bevor Sie den Wasserkocher ans Netz anschließen, dass die auf dem Typenschild des Geräts angegebene Versorgungsspannung der Spannung Ihrer Anlage entspricht.
- Schließen Sie das Gerät ausschließlich an eine geerdete Netzsteckdose an.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um jede Gefahr zu vermeiden. Überprüfen Sie regelmäßig das Netzkabel.
- Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn das Netzkabel oder die Steckdose Anzeichen eines Fehlers aufweisen, wenn das Gerät auf den Boden gefallen ist oder auf jegliche andere Weise beschädigt wurde. Wenn dies der Fall ist, lassen Sie das Gerät von einem Techniker untersuchen und lassen Sie es reparieren, falls nötig.
- Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel nicht in der Nähe eines Tisches oder einer Arbeitsebene hängt, um jeden Sturz zu vermeiden.
- Schützen Sie den Wasserkocher und das Kabel vor jeglicher Wärmequelle, direkter Sonnenstrahlung, Feuchtigkeit oder scharfen Kanten.
- Achten Sie darauf, den Wasserkocher und seinen Sockel nicht auf eine heiße Oberfläche wie eine Herdplatte zu stellen. Nicht in der Nähe einer offenen Flamme verwenden.
- Verwenden Sie den Wasserkocher nicht mit feuchten Händen oder bloßfüßig.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie den Wasserkocher nicht verwenden, wenn Sie ihn reinigen oder bei einer Betriebsstörung.
- Achten Sie darauf, zuerst das Gerät auszuschalten, und ziehen Sie dann am Stecker und nicht am Kabel.
- Wenn das Gerät feucht wird, ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose.
- Der Wasserkocher darf nur mit verschlossenem Deckel und dem mit ihm verbundenen Sockel verwendet werden.
- Vergewissern Sie sich, den Deckel richtig zu schließen, bevor Sie das Gerät unter Spannung setzen.
- VERWENDEN SIE den Wasserkocher nicht, um etwas anderes als Wasser zu erhitzen.
- SETZEN SIE den Wasserkocher NICHT unter Spannung, wenn er kein Wasser enthält.
- LASSEN SIE den Wasserkocher während des Erhitzens NICHT unbeaufsichtigt.
- ÖFFNEN SIE den Deckel NICHT sofort nach dem Sieden; der Dampf, der aus dem Wasserkocher kommt, ist sehr heiß, und Sie können sich daran verbrennen.
- Um den Risiken eines Brandes oder Stromschlages vorzubeugen, ZERLEGEN SIE NICHT die Unterseite des Wasserkochergehäuses oder den Sockel.

II. BESCHREIBUNG DES PRODUKTS

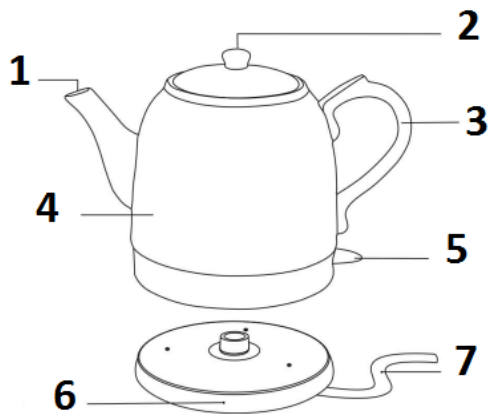

1. Ausgießer
2. Deckel
3. Griff
4. Wasserkochergehäuse
5. Ein/Aus-Schalter
6. Sockel
7. Elektrokabel und Steckdose

Kapazität: 1 l

III. VOR DER ERSTEN VERWENDUNG



Füllen Sie den Wasserkocher bis zum Stand „MAX“ (im Inneren des Wasserkochers angezeigt) mit kaltem Wasser und bringen Sie ihn ganz zum Sieden. Leeren Sie dann den Wasserkocher und wiederholen Sie diese Vorgänge noch einmal, bevor Sie ihn verwenden.

Hinweis: Achten Sie darauf, den Wasserkocher vor Gebrauch gut auszuspülen.

IV. GEBRAUCHSANWEISUNG

A. Füllen

1. Heben Sie den Wasserkocher vom Sockel auf.
2. Öffnen Sie den Deckel. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

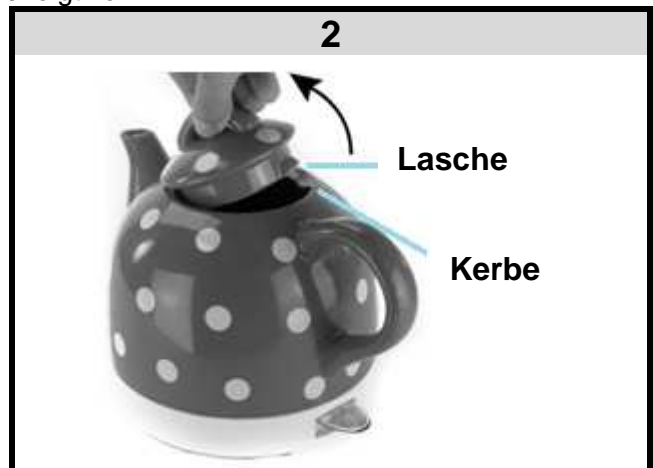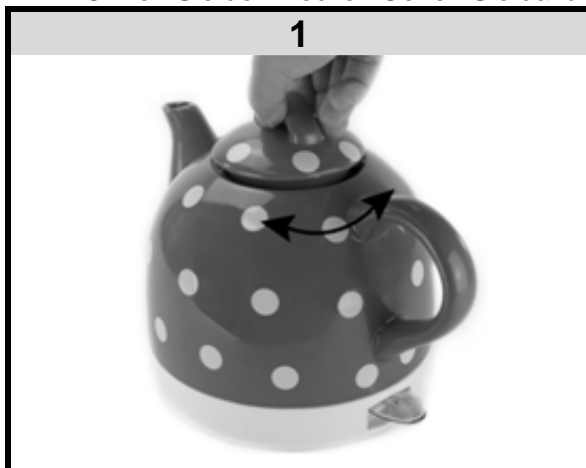

Drehen Sie den Deckel in die eine oder andere Richtung, indem Sie ihn leicht anheben, damit die Lasche an der Deckelseite aus der Kerbe an der Innenseite des Wasserkochers heraustritt.



Hinweis: Der Deckel des Wasserkochers hat zwei einander gegenüberliegende Laschen.

1. Füllen Sie den Wasserkocher.



Überschreiten Sie nicht den Stand „MAX“. Wenn der Wasserkocher zu voll ist, besteht das Risiko, dass kochendes Wasser über den Ausgießer schwappt.

2. Schließen Sie den Deckel wieder. Gehen Sie wie folgt vor:

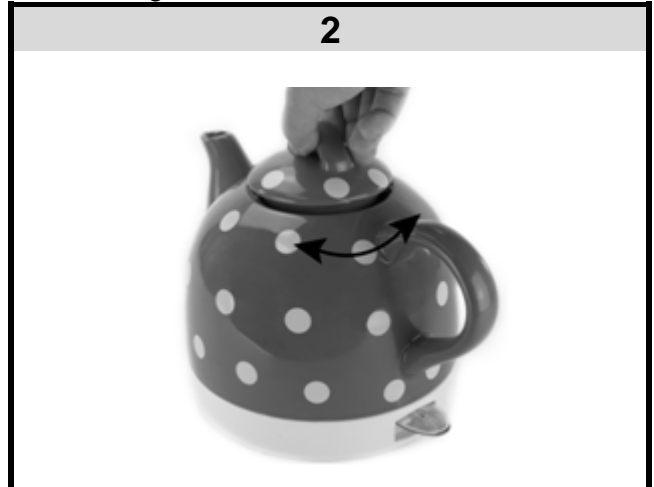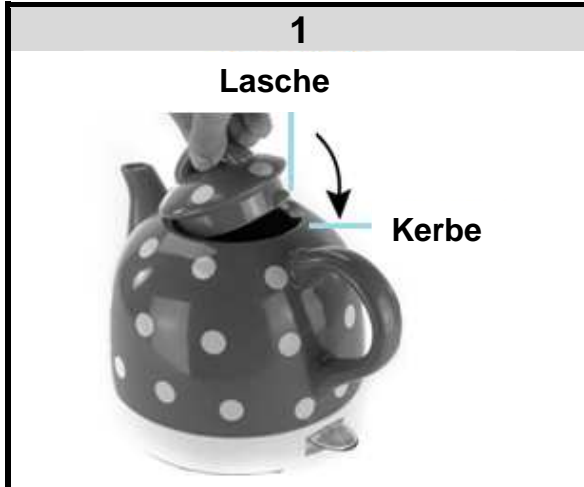

Setzen Sie den leicht geneigten Deckel so auf, dass eine Lasche unter der Innenseite des Wasserkochers hindurchgeht und die andere sich in die Kerbe in Höhe der oberen Kante der Öffnung des Wasserkochers setzt. Drehen Sie den Deckel, um ihn zu verschließen.



ACHTUNG!
Verwenden Sie den Wasserkocher niemals ohne Deckel – es besteht das Risiko einer Verbrennung durch Spritzer von kochendem Wasser.

3. Bevor Sie den Wasserkocher wieder auf den Sockel stellen, wischen Sie die Unterseite des Wasserkochergehäuses trocken, wenn es feucht ist, und vergewissern Sie sich, dass der Wasserkocher sich nicht in der Position „I“ (Ein-/Aus-Schalter nach unten) befindet.
4. Stellen Sie den Sockel auf eine stabile, trockene und ebene Oberfläche. Stellen Sie dann den Wasserkocher darauf.

B. SPANNUNGSZUFUHR

Nachdem Sie den Wasserkocher auf den Sockel gestellt haben, schließen Sie den Stecker an und drücken Sie auf den Schalter unter dem Henkel, so dass er sich in der Position „I“ befindet. Dann schaltet sich der Wasserkocher ein.



ACHTUNG! Bei Verwendung des Geräts kann die Oberflächentemperatur sehr hoch sein. Der Deckel und die Dämpfe aus dem Wasserkocher sind sehr heiß; es besteht ein Verbrennungsrisiko!
Öffnen Sie den Deckel nicht, wenn das Wasser kocht.

C. SPANNUNGSZUFUHR ABSTELLEN

Sobald das Wasser zum Sieden gebracht wurde, schaltet sich der Wasserkocher automatisch ab.
Ziehen Sie den Wasserkocher vom erhitzten Sockel ab.

D. WIEDER UNTER SPANNUNG SETZEN

Lassen Sie den Wasserkocher nach dem Sieden 15 Minuten abkühlen, bevor Sie ihn erneut mit kaltem Wasser füllen.


V. INSTANDHALTUNG UND REINIGUNG

TAUCHEN SIE DEN WASSERKOCHER, DEN SOCKEL, DAS STROMKABEL ODER DEN STECKER NICHT IN WASSER ODER IN IRGEND EINE ANDERE FLÜSSIGKEIT EIN.

- Trennen Sie das Netzkabel immer von der Steckdose ab und lassen Sie den Wasserkocher abkühlen, bevor Sie ihn reinigen.
- Leeren Sie das verbleibende Wasser nach jedem Gebrauch aus und spülen Sie die Innenseite aus.
- Reinigen Sie die Innenseite des Wasserkochers mit einem milden Geschirrspülmittel und spülen Sie ihn dann gut mit klarem Wasser aus.
- Reinigen Sie die Außenseite des Wasserkochers und den Sockel mit einem weichen und feuchten Tuch und trocknen Sie sie dann mit einem sauberen und trockenen Tuch ab.
- **Verwenden Sie keine Stahlwolle und kein scheuerndes Reinigungsmittel, um den Wasserkocher zu reinigen.**
- Falls nötig, verwenden Sie ein für Wasserkocher geeignetes Mittel, um ihn zu entkalken.

VI. ABLAGE

Rollen Sie das Netzkabel unter dem Sockel ein, der mit einem Ablagefach ausgestattet ist.

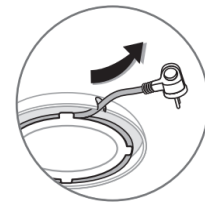

ACHTUNG: Dieses Gerät dürfen Sie nicht zusammen mit Ihrem Hausmüll entsorgen. Für diese Art von Produkten wird von den Gemeinden ein Getrennsammelsystem bereitgestellt. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung, um Informationen über die Standorte der Sammelstellen zu erhalten. Elektro- oder Elektronikprodukte enthalten gefährliche Substanzen, die negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit haben, und müssen daher recycelt werden.

Dieses Symbol gibt an, dass die Entsorgung der Elektro- und Elektronikgeräte über ein Getrennsammelsystem erfolgt. Es stellt eine Mülltonne mit Rädern dar, die durch ein Kreuz durchgestrichen ist.

Sollte das Speisekabel beschädigt sein, sollte es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden.

Importiert von **PRODIS SAS**, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, Frankreich/ Hergestellt in der **VRC**
Vermarktung durch **EUROtops Versand GmbH**, Elisabeth-Selbert-Str. 3
D-40764, LANGENFELD, DEUTSCHLAND

