

ELEKTRISCHE WATERKOKER VAN KERAMIEK



Gebruiksaanwijzing

220-240V~ 50/60Hz, 1850W-2200W

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.

Schoonmaak en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.

Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.


Dit apparaat kan worden gebruikt door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of personen die geen ervaring en kennis hebben, indien er toezicht wordt gehouden of indien ze instructies voor het veilige gebruik van het apparaat ontvangen en indien ze de mogelijke gevaren begrijpen.

Lees de gebruiksaanwijzing, in het bijzonder de veiligheidsinstructies, zorgvuldig door vooraleer u het apparaat gebruikt en bewaar de gebruiksaanwijzing voor verder gebruik.

I. VEILIGHEIDSMATREGELEN

- Dit apparaat is enkel bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
- Voor u de stekker van de waterkoker in het stopcontact steekt, moet u controleren of de netspanning vermeld op het naamplaatje van het apparaat overeenstemt met die van uw installatie.
- Voer de stekker van het apparaat enkel in een geaard stopcontact.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, de dienst na verkoop of door iemand met gelijkaardige kwalificaties om ieder risico te voorkomen. Controleer het netsnoer regelmatig.
- Schakel het apparaat niet in als het netsnoer of de stekker tekenen van schade vertonen, als het apparaat is gevallen of op een andere wijze is beschadigd. In dit geval moet u het apparaat laten inspecteren door een technicus en het laten repareren, indien noodzakelijk.
- Controleer dat het netsnoer niet op een tafel of een werkvlak ligt om valpartijen te voorkomen.
- Bescherm de waterkoker en het netsnoer tegen warmtebronnen, een directe blootstelling aan zonlicht, vocht en snijdende randen.
- Let erop dat de waterkoker en de basis niet op een warm oppervlak wordt geplaatst zoals een kookplaat. Niet gebruiken in de buurt van open vlammen.
- De waterkoker niet gebruiken met natte handen of blote voeten.
- Verwijder de stekker uit het stopcontact als u de waterkoker gedurende een langere periode niet zult gebruiken, wanneer u hem reinigt of bij een defect.
- U moet het apparaat eerst uitschakelen en daarna trekken aan de stekker en niet aan het snoer.
- Als het apparaat nat is, moet u de stekker onmiddellijk uit het stopcontact verwijderen.
- De waterkoker mag enkel worden gebruikt met het deksel aangebracht en met de correcte basis.
- Zorg ervoor het deksel correct te sluiten voor u het apparaat inschakelt.
- **GEBRUIK de waterkoker UITSLUITEND om water op te warmen.**
- Schakel de waterkoker **NIET** in als hij geen water bevat.
- Laat de waterkoker **NIET** zonder toezicht tijdens het opwarmen.
- Open het deksel **NIET** onmiddellijk na het koken. De damp die ontsnapt uit de koker is heel warm en kan u verbranden.
- Om het risico van brand en elektrische schokken te voorkomen, mag u de bodem van de waterkoker of de basis **NIET DEMONTEREN**.

II. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

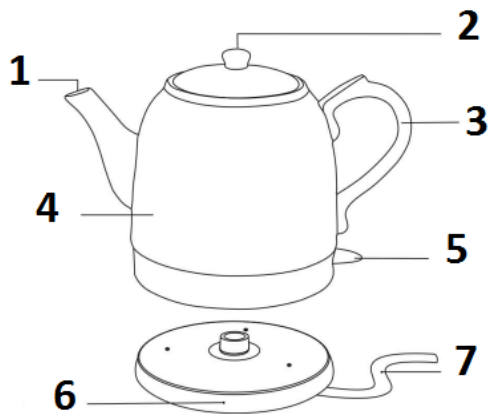

1. Giettuit
2. Deksel
3. Handvat
4. Waterkoker
5. Aan/Uit-schakelaar
6. Basis
7. Netsnoer en stekker

Capaciteit: 1 L

III. VOOR HET EERSTE GEBRUIK



Vul de waterkoker met koud water tot het "MAX" niveau (aangeduid binnenin de waterkoker) en breng het aan de kook. Maak daarna de waterkoker leeg en herhaal deze bewerking opnieuw voor de koker te gebruiken.

Opmerking: U moet de waterkoker goed spoelen voor elk gebruik.

IV. GEBRUIKSAANWIJZING

A. Opvullen

1. Verwijder de waterkoker van de basis.
2. Open het deksel. Dit doet u als volgt:

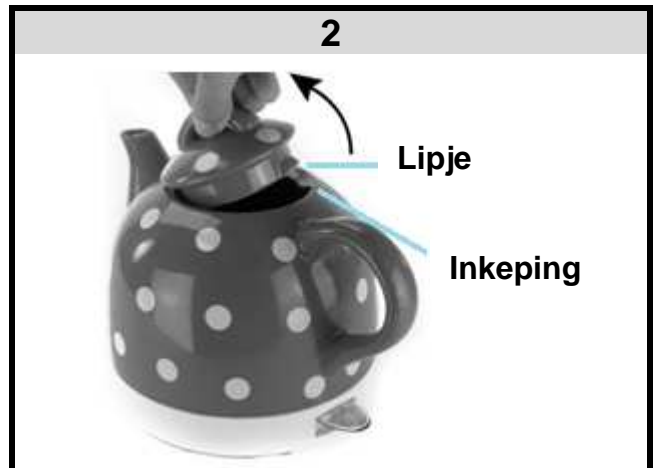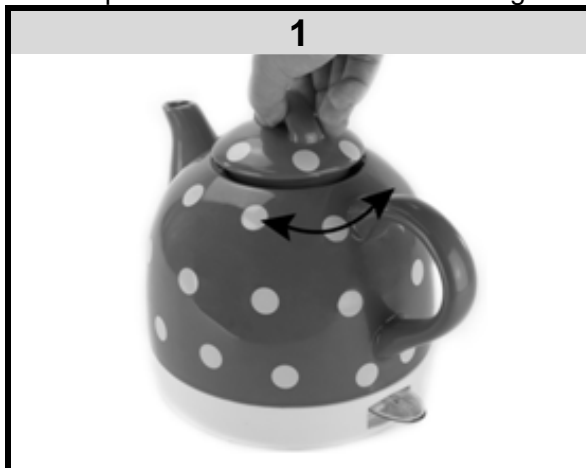

Draai het deksel in de ene of andere richting door het licht op te tillen zodat het lipje op de rand van het deksel uit de inkeping komt van de interne rand van de waterkoker.



Opmerking: Het deksel van de waterkoker heeft twee lipjes die tegenover elkaar zitten.

1. Vul de waterkoker.

U mag het "MAX" niveau niet overschrijden. Als de waterkoker te vol is, kan het kokend water overstromen via de giettuit.



2. Sluit het deksel opnieuw. Ga door als volgt:

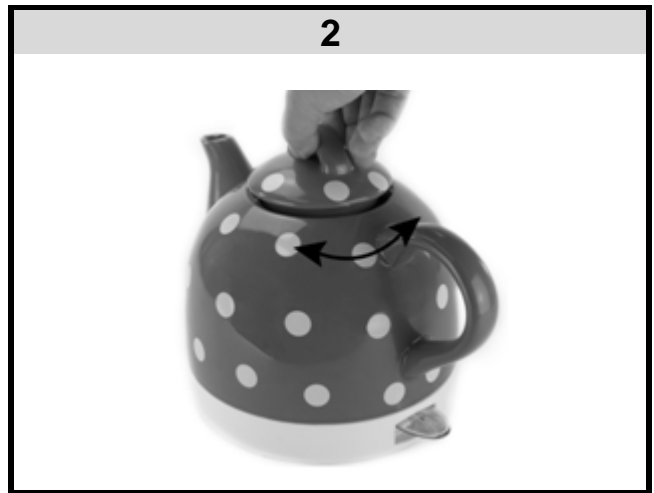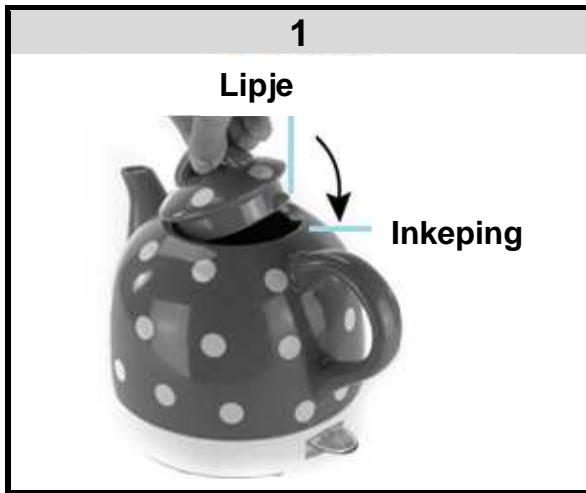

Plaats het deksel licht hellend zodat het lipje onder de interne rand van de waterkoker zit en het andere in de inkeping past ter hoogte van de bovenste rand van de opening van de waterkoker. Draai het deksel om het te vergrendelen.

OPGELET!

Gebruik de waterkoker niet zonder deksel - Risico van brandwonden door kokend water.

3. Voor u de waterkoker op de basis plaatst, moet u de waterkoker afdrogen als hij nat is en controleer of de waterkoker niet in de "I" stand staat (de aan/uit-schakelaar omlaag).
4. Plaats de basis op een vlak, droog en stabiel oppervlak. Plaats er daarna de waterkoker op.

B. INSCHAKELEN

Plaats de waterkoker op de sokkel, voer de stekker in het stopcontact en druk op de schakelaar onder het handvat tot hij in de "I" stand staat. De waterkoker wordt ingeschakeld.

OPGELET! Tijdens het gebruik van het apparaat kan de temperatuur van de oppervlakken heel hoog worden. Het deksel en de damp die ontsnapt van de waterkoker zijn bijzonder warm: risico van brandwonden!
Open het deksel niet wanneer het water kookt.

C. UITSCHAKELEN

Zodra het water kookt, schakelt de waterkoker automatisch uit. Verwijder de waterkoker van de basis.

D. OPNIEUW INSCHAKELEN

Na het koken, moet u de waterkoker gedurende 15 minuten laten afkoelen voor u het opnieuw opvult met koud water.

V. ONDERHOUD EN REINIGING

U MAG DE WATERKOKER, DE BASIS, HET NETSNOER OF DE STEKKER NIET ONDERDOMPELEN IN WATER OF IN EEN ANDERE VLOEISTOF.

- Verwijder altijd het netsnoer uit het stopcontact en laat de waterkoker afkoelen voor u hem reinigt.
- Maak het resterende water leeg na elk gebruik en spoel de binnenzijde.

- Reinig de binnenzijde van de waterkoker met een zacht vaatwasmiddel, spoel het daarna met zuiver water.
- Reinig de buitenzijde van de waterkoker en de basis met een zachte en vochtige doek en droog ze met een schone, droge doek.
- **Gebruik geen schuurwol of schurend oplosmiddel om de waterkoker te reinigen.**
- Indien noodzakelijk, gebruik een geschikte kalkverwijderaar voor waterkokers om hem te ontkalken.

VI. OPBERGING

Rol het netsnoer onder de sokkel die uitgerust met een opbergvak.



LET OP: U mag dit apparaat niet wegdoen met uw huishoudafval. Uw gemeente heeft een speciaal inzamelsysteem opgezet voor dit soort producten. Vraag op uw gemeentehuis waar zich de speciaal hiervoor bestemde containers bevinden. Elektrische en elektronische producten bevatten namelijk bestanddelen en stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor het milieu of voor de volksgezondheid en moeten worden gerecycleerd. Dit pictogram geeft aan dat de elektrische en elektronische apparatuur speciaal moeten worden ingezameld. Het pictogram bestaat uit een doorgekruiste container op wielen.

Als het elektriciteits snoer kapot is, dient het vervangen te worden door de fabrikant, zijn klantenservice of een persoon met een gelijksoortige kwalificatie, om gevaar te vermijden.

Geïmporteerd door PRODIS SAS, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, Frankrijk/ Gemaakt in de VRC
Op de markt gebracht door EUROtops Versand GmbH, Elisabeth-Selbert-Str. 3,
D-40764, LANGENFELD, DUITSLAND

