


**Multifunktionsuhr**  
Bedienungsanleitung  
Art. Nr.: 41962

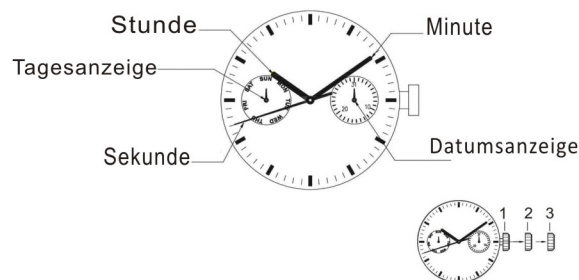

Einstellverfahren für Tag, Uhrzeit und Datum: -  
Bitte befolgen Sie die Anweisungen zum Einstellen von Tag, Uhrzeit und Datum.

1. Ziehen Sie die Krone in Position 3 heraus und drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn, bis der richtige Tag eingestellt ist.
2. Wenn der richtige Tag eingestellt ist, drehen Sie die Krone weiter im Uhrzeigersinn, bis die richtige Uhrzeit eingestellt ist.
3. Nachdem Sie die korrekte Uhrzeit eingestellt haben, drücken Sie die Krone auf Position 2 und drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn, bis das richtige Datum eingestellt ist.
4. Drücken Sie die Krone zurück auf Position 1, um die Uhrzeit zu starten.

**ENTSORGUNG:**

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



Entsorgen Sie den Artikel und die Batterien umweltgerecht, wenn Sie sich von ihm trennen möchten. Das Gerät und die Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie sie bei einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung. Entfernen Sie zuvor die Batterien.

Eurotops Versand GmbH  
Elisabeth-Selbert-Straße 3  
40764 Langenfeld, Deutschland




Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte in Deutschland an die 0180 5306363\* oder info@eurotops.de in Österreich an die 01 230604312 oder info@eurotops.at in der Schweiz an die 044 2836125 oder info@eurotops.ch I Norge tkd@eurotops.de

Bei ggf. erforderlicher Rücksendung der Ware adressieren Sie diese bitte an die auf Ihrer Rechnung stehende Retourenadresse.

\*14 Cents/Min. aus dem deutschen Festnetz, aus dem deutschen Mobilfunknetz max. 42 Cents/Min.

© 02.01.2019

**Montre multifonctionnelle**  
Manuel d'utilisateur  
Art. No.: 41962

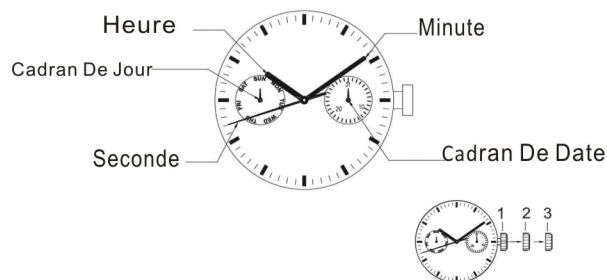

Procédure de régler le jour, le temps et la date :-  
Veuillez régler le jour, le temps et la date suivant la procédure.

1. Tirez le bouton de réglage à la position 3, puis le tournez en sens horaire jusqu'à ce que le jour demandé paraisse.
2. Après que le réglage de jour soit fini, tournez le bouton en sens horaire jusqu'à ce que le temps demandé paraisse.
3. Après que le réglage de temps soit fini, veuillez pousser le bouton à la position 2, tournez le bouton en sens horaire jusqu'à ce que la date demandée paraisse.
4. poussez le bouton à la position 1 pour démarrer la montre.

**COLLECTE ET TRAITEMENT:**

Le matériel d'emballage est réutilisable. Débarassez-vous de l'emballage de manière écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables.



Éliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous désirez vous en séparer. L'appareil et les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers. Apportez-les à un centre de recyclage pour appareils électriques ou électroniques usagés. Votre administration locale vous donnera des informations supplémentaires. Enlevez d'abord les piles.

Eurotops Versand GmbH  
Elisabeth-Selbert-Straße 3  
40764 Langenfeld, Allemagne




Pour des renseignements techniques veuillez contacter en France 089 2700470 \*\* ou info@eurotops.fr

Pour retourner un produit, veuillez utiliser l'adresse indiquée sur la facture.  
\*\*0,34 €/min + surcoût éventuel d'un opérateur

© 02.01.2019

**Multifunctioneel horloge**  
Handleiding  
Art. No.: 41962

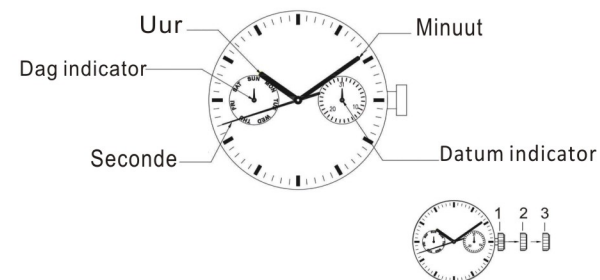

Instellingsprocedure voor dag, tijd en datum :-  
Volg de procedures om de dag, tijd en datum in te stellen.

1. Trek de kroon naar positie 3, draai de kroon met de klok mee totdat de juiste dag is ingesteld.
2. Wanneer de juiste dag is ingesteld, draait u de kroon verder met de klok mee totdat de juiste tijd is ingesteld.
3. Nadat de juiste tijd is ingesteld, duwt u de kroon naar positie 2, draait u de kroon met de klok mee totdat de juiste datum is ingesteld.
4. Druk de kroon terug naar positie 1 om de tijd te starten.

**AFVALVERWIJDERING:**

De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet bij het huishoudelijk afval doen, maar milieuvriendelijk afvoeren.



Verwijder eerst de batterijen! Apparaat en batterijen, indien deze worden afgedankt, eveneens milieuvriendelijk afvoeren. Dus niet bij het huisvuil, maar naar een recyclingdepot voor gebruikte elektrische en elektronische apparaten. Informatie hierover is verkrijgbaar bij de gemeentelijke of bevoegde instanties voor de afvalverwijdering.

Eurotops Versand GmbH  
Elisabeth-Selbert-Straße 3  
40764 Langenfeld, Duitsland




Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen in Nederland tel.: 026 3736 333 of info@eurotops.nl

Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan het retouradres vermeld op uw factuur.

© 02.01.2019

**Multifunksjonsklokke**  
Bruksanvisningen  
Art. Nr. : 41962

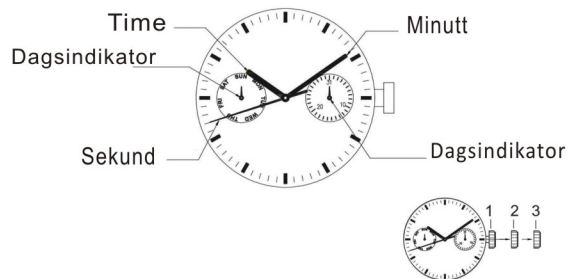

Innstillingsprosedyre av dag, tid og dato :-  
Vennligst følg prosedyrene for å stille inn dato, tid og dato.

1. Trekk kronen til posisjon 3, dreii kronen med klokken til riktig dag er innstilt.
2. Når riktig dag er innstilt, fortsett å dreie kronen med klokken til riktig tid er innstilt.
3. Etter at riktig tid er innstilt, skyv kronen til posisjon 2, dreii kronen mot klokken til riktig dato er innstilt.
4. Skyv kronen tilbake til posisjon 1 til starttid.

**AVHENDING:**

Emballasjematerialet kan resirkuleres. Avhend emballasjen på en miljøvennlig måte ved å kaste den i riktig avfallsbeholder for resirkulerbart materiale.



Avhend produktet og batteriene separat av miljøhensyn. Apparatet og batteriene må ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Ta dem til en gjenvinningsstasjon for brukte elektriske og elektroniske apparater. For mer informasjon kan du ta kontakt med lokale myndigheter. Fjern batteriene først.

Eurotops Versand GmbH  
Elisabeth-Selbert-Straße 3  
40764 Langenfeld, Tyskland




Hvis du trenger teknisk støtte, vennligst kontakt ...  
I Norge tkd@eurotops.de

En eventuell retur av produktene må sendes til returadressen som er oppgitt på fakturaen.

© 02.01.2019

**Multifunction Watch**  
Instruction Manual  
Art. No.: 41962

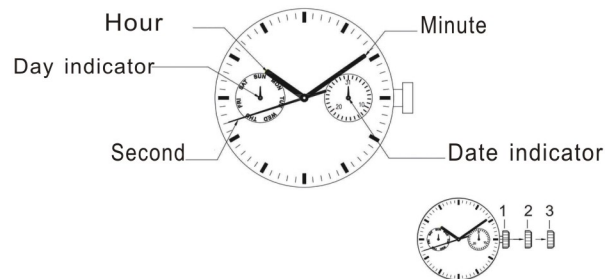

Day, time and date setting procedure :-  
Please follow the procedures to set day, time and date.

1. Pull out the crown to position 3, rotate the crown clockwise until the correct day is set.
2. When correct day is set continue rotate the crown clockwise until the correct time is set.
3. After correct time is set, please push the crown to position 2, rotate the crown to clockwise until correct date is set.
4. Push crown back to position 1 to start time.

**DISPOSAL:**

The packaging material is reusable. Dispose of the packaging in an environmentally friendly way by putting it in the appropriate recyclable waste collection containers.



Dispose of the product and the batteries in view of the environment if you want to separate. The device and the batteries must not be thrown in with domestic waste. Take them to a recycling center for used electrical and electronic devices. For more information you can consult your local government. Remove batteries first.

Eurotops Versand GmbH  
Elisabeth-Selbert-Straße 3  
40764 Langenfeld, Germany



If technical support is needed, please call ...

in Germany	0180 . 530 63 63* or info@eurotops.de
in Austria	01 . 230 60 43 12 or info@eurotops.at
in Switzerland	044 . 28 36 125 or info@eurotops.ch
in the Netherlands	026 . 37 36 333 or info@eurotops.nl
in France	0892 . 700 470** or info@eurotops.fr
In Norway	tkd@eurotops.de

\* 14 Cents/minute via German landline, max. 42 cents/minute via mobile phone network  
\*\*34 Cents/minute via French landline

A possible return of products should be addressed to the return address stated on your invoice.

© 02.01.2019