





BEKNOPT GEBRUIKERSHANDLEIDING

Basisstation / Handset

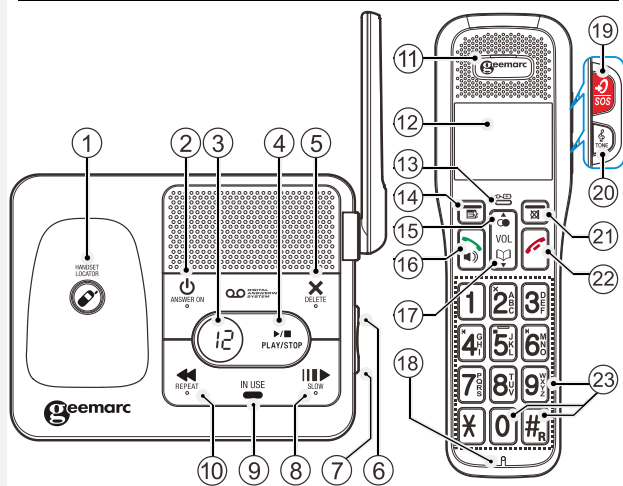

Het basisstation aansluiten

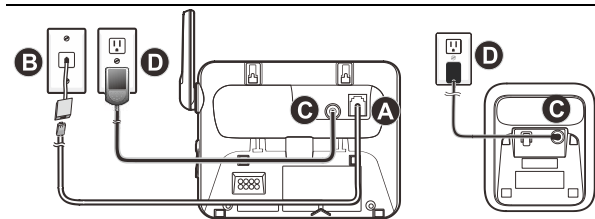

Raadpleeg onze website www.geemarc.com voor een bijgewerkte handleiding, want er kunnen belangrijke herzieningen en wijzigingen zijn waarvan u zich bewust dient te zijn.

INHOUD van het PAKKET

- 1 Basisstation
- 1 Draadloze handset
- 1 Voedingsadapter
- 1 Telefoonaansluitsnoer
- 3 NiMh batterijen
- 1 Beknopte gebruikershandleiding.

INSTALLATIE

De telefoon aansluiten

Sluit de telefoonkabel aan op de stekkerbus van de telefoon (A) en op de wandcontactdoos voor de telefoon (B).

Verbindt de stekker van de voedingsadapter met het basisstation (C) en verbindt daarna de stekker van de voedingsadapter met de netvoeding (D). NB: Gebruik alleen de met het product meegeleverde voedingsadapters.

De batterij aansluiten

Schuif het batterijdeksel naar beneden.

Zet de drie batterijen op de aangegeven plaats; let op de juiste polariteit (+ / -).

Zorg ervoor dat het deksel plat tegen het batterijvakje ligt en schuif het daarna omhoog totdat u een klik hoort.

De batterijen opladen

Laadt de batterijen minstens 16 uur op als u deze voor de eerste keer oplaadt.

OVERZICHT

Basisstation

1. /HANDSET OPZOEKER

Druk op deze knop om alle handsets op te roepen terwijl de telefoon inactief is.

2. /ANS ON/OFF (ANTWOORDAPP AAN/UIT)

Druk op deze knop om het ingebouwde antwoordapparaat aan of uit te zetten. Het systeem knippert om u te laten weten dat er een nieuw bericht is.

3. BERICHTENTELLER

Toont het volgnummer van de opgenomen berichten.

4. /AFSPLELEN/STOP Druk op deze knop om het afspelen van berichten te starten of te stoppen.

5. /WISSEN

Druk op deze knop om het bericht dat nu afspeelt te wissen.

Druk lang op deze knop om alle oude berichten te wissen wanneer de telefoon niet gebruikt wordt.

6. VOL (▲)

Druk op deze knop om het volume te verhogen tijdens het afspelen van een bericht. Terwijl de telefoon inactief is, drukt u op deze knop om het belvolume van het basisstation te verhogen.

7. VOL (▼)

Druk op deze knop om het volume te verlagen tijdens het afspelen van een bericht. Terwijl de telefoon inactief is, drukt u op deze knop om het belvolume van het basisstation te verlagen.

8. /LANGZAAM

Druk op deze knop om de afspeelsnelheid te vertragen tijdens het afspelen van een bericht.

9. IN GEBRUIK

Het staat AAN wanneer een handset(s) wordt/worden gebruikt of als het antwoordapparaat een binnenkomende oproep beantwoordt.

10. /HERHALEN

Druk op deze knop om een bericht te herhalen tijdens het afspelen van een bericht.

Druk tweemaal op deze knop om het vorige bericht af te spelen.

Handset

11. OORDOPJE

12. LCD DISPLAY

13. OPLAADLAMPJE ()

Is constant AAN als de handset in de oplader opgeladen wordt.

14. MENU/OK ()

In de inactieve stand: Druk op deze knop om toegang te krijgen tot het hoofdmenu.

In de submenu stand: Druk hierop om uw keuze te bevestigen.

Tijdens een gesprek: Druk hierop om toegang te krijgen tot het internet / telefoonboek / lijst van laatst gedraaide nummers / oproeplijst.

15. OMHOOG/OPROEPLIJST ()

In de inactieve stand: Druk op deze knop om toegang te krijgen tot de lijst

van laatst gedraaide nummers.

In de menu stand: Druk hierop om door het menu omhoog te scrollen.

In de lijsten van telefoonboek/oproepen/laatst gedraaide nummers: Druk hierop om door een van de lijsten omhoog te scrollen.

In de te bewerken stand: Druk hierop om de cursor een teken naar links te verplaatsen.

Tijdens een gesprek: Druk hierop om het volume te verhogen.

Tijdens het rinkelen van de bel: Druk hierop om het belvolume te verhogen.

16. SPREKEN AAN () IN DE LUIDSPREKERSTAND ()

In de inactieve / voorgeprogrammeerde stand: Druk op deze knop om een oproep te maken met het oordopje in uw oor.

In de lijsten van telefoonboek/oproepen/laatst gedraaide nummers: Druk hierop om een oproep naar het uit de lijst gekozen nummer te maken met het oordopje in uw oor.

Tijdens het rinkelen van de bel: Druk hierop om een oproep te beantwoorden met het oordopje in uw oor.

Telefoon is actief: Druk hier nogmaals om over te gaan naar de luidsprekerstand. Druk nogmaals hierop om naar het oordopje te schakelen.

17. OMLAAG / TELEFOONBOEK ()

In de inactieve stand: Druk op deze knop om toegang tot het telefoonboek te krijgen.

In de menu stand: Druk hierop om door het menu omlaag te scrollen.

In de lijsten van telefoonboek/oproepen/laatst gedraaide nummers: Druk hierop om door een van de lijsten omlaag te scrollen.

In de te bewerken stand: Druk hierop om de cursor een teken naar rechts te verplaatsen.

Tijdens een gesprek: Druk hierop om het volume te verlagen.

Tijdens het rinkelen van de bel: Druk hierop om het belvolume te verlagen.

18. MICROFOON

19. VOLUMEVERSTERKER / SOS () / SOS

Tijdens een gesprek: Druk op deze knop om de VOLUMEVERSTERKER functie te activeren/deactiveren.

In de inactieve stand: Druk hierop en houdt het 3 seconden ingedrukt om de in uw handset geprogrammeerde reeks noodoproepen te activeren.

In de oproepstand: Druk hierop en houdt het 2 seconden ingedrukt om de noodoproep(en) te stoppen.

20. TOON

Tijdens een gesprek: Druk op deze knop om de hoge of lage frequentie te verhogen.

21. ANNULEREN/STILMODUS (MUTE) ()

In de hoofdmenu stand: Druk op deze knop om terug te keren naar het inactieve scherm.

In de submenu stand: Druk hierop om terug te keren naar het vorige menu.

In de te bewerken / voorgeprogrammeerde stand: Druk hierop om een teken/getal te wissen.

In de te bewerken / voorgeprogrammeerde stand: Druk hierop en houdt deze ingedrukt om alle tekens/getallen te wissen.

Tijdens een gesprek: Druk hierop om de microfoon te dempen / te hervatten.

Tijdens het rinkelen van de bel: Druk hierop om de bel van de handset uit te zetten.

In de inactieve stand: Druk hierop om een andere handset intern op te roepen.

22. SPREKEN UIT ()

Tijdens een gesprek: Druk op deze knop om een gesprek te beëindigen en terug te keren naar het inactieve scherm.

In de te bewerken/menu stand: Druk op deze knop om terug te keren naar het inactieve scherm.

23. ALFANUMERIEKE TOETSENBORD. STERRETJE (), HEKJE (#)

In de te bewerken of voorgeprogrammeerde stand: Druk op deze knop om een getal/teken/*/# toe te voegen.

R tijdens een gesprek: Druk hierop en houdt deze ingedrukt om Flash (Opnieuw bellen) te activeren.

0 knop in de inactieve/voorgeprogrammeerde/nummer bewerken stand: Druk op deze knop en houdt deze ingedrukt om een pauze in te lassen.

UW HANDSET VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKEN

Nadat u de batterijen erin heeft gezet, wordt u gevraagd om uw taal te kiezen m.b.v. de ▼/▲(15/17) toetsen. Druk op MENU/OK () (14) om dit te bekrachtigen; voer daarna de datum in m.b.v. het toetsenbord en

bekrachtigt dit door op MENU/OK () (14) te drukken. Voer de juiste tijd in m.b.v. het toetsenbord en bekrachtigt dit door op MENU/OK () (14) te drukken.

MENU-INSTELLINGEN

De telefooninstellingen zijn altijd op dezelfde manier ingesteld:

Druk op de Menu/OK () (14) knop om het hoofdmenu te openen.

Gebruik daarna de ▼/▲ knoppen om een rubriek te kiezen en bevestig dit door op de Menu/OK () (14) knop te drukken.

Handset

OPROEP PLOG

► BEKIJK DE LIJST

onder een rubriek: ► DETAILS ► VOEG BY TB ► VOEG BY BL ► VOEG FOTOG ► WISSEN ► ALLES WISSEN

DIRECT GHEUG: M1 tot M4

TELEFOONBOEK

► ALLES ► SNELDRAAIEN ► VIP (BELANGRIJK PERSOON)

onder een rubriek: ► TOEVOEGEN ► BEKIJKEN ► BEWERKEN ► WISSEN ► ALLES WISSEN ► VOEGBY VIP ► VOEG FOTOG ► VOEG BY SD ► STATUS

OPROEPEN BLOKKEREN

ZWARTE LIJST (onder een rubriek: ► TOEVOEGEN ► BEKIJKEN ► BEWERKEN ► WISSEN ► ALLES WISSEN ► VOEG FOTOG ► STATUS ► INSTELLING (BLOKKEERSTAND ► GEEN NUMMER)

INTERCOM: ► HANDSET ► BASISSTATION ► ALLES

INSTELLINGEN VAN HET BASISSTATION

► BS BEL ► BELVOLUME ► FLASH TIJD ► EERSTE BEL

INSTELLINGEN VAN DE HANDSET

► BEL INSTELLING ► TOON INSTELLING ► AUTOM. BOOST ► TEKST TAAL ► DATUM & TIJD ► REGISTRATIE ► STANDAARD INSTEL.

SOS INSTELLEN: ► SOS NUMMER ► SOS BERICHT ► SOS TAAL

HERINNERING

► AAN/UIT (ALARM 1 TOT 10) ► (EENMALIG / DAGELIJKS / MA - VR / ZA - ZON)

CYFRS SPRK: ► AAN ► UIT

STEL APP.: SIGNAAL CCHECK ► DEURBEL

APPARATEN: DEURBEL / WRSCHURW* (STATUS ► LOG

► HERNOEMEN

ANTWOORDAPPARAAT

► AFSPLELEN ► OUDE WISSEN ► MEMO ► TAM AAN/UIT ► TAM INSTELLEN (TAM TAAL ► OPRP.TOESTS, TAM BERICHT, VERTRAAGD ANTWOORD, OPNAMETIJD, TOEGANG OP AFSTAND, WYZIG PIN ► BERICHTALARM)

REGISTRATIE VAN DE HANDSET

NB: De handset is vooraf aangemeld op het basisstation. Tot maximaal 4 handsets kunnen op een basisstation aangemeld worden.

Een handset registreren

Op het basisstation: Druk op het basisstation op /HANDSET LOCATOR en houdt deze ingedrukt totdat u een pieptoon hoort om toegang tot de registratiestand te krijgen.

Tegelijkertijd op de Handset: Druk op MENU/OK () (14). Gebruik ▼/▲(15/17) om HS INSTELLINGEN te kiezen en druk op MENU/OK () (14).

Gebruik ▼/▲(15/17) om REGISTREREN te kiezen Druk op MENU/OK () en BEZIG MET REGISTREREN wordt getoond.

Als de registratie gelukt is, klinkt er na een korte pauze een bevestigingspiep en de handset display gaat terug naar de inactieve stand terwijl het nieuwe nummer van de handset getoond wordt. De display van het basisstation keert ook terug naar de inactieve stand.

INTERCOM

Zie de gebruikershandleiding van de extra handset.

EXTRA TOESTELLEN

U kunt maximaal 4 handsets, 3 deurbellen en verscheidene signaleringen in de AD595 U.L.E. registreren. Al de toestellen zijn verbonden/geregistreerd in de fabriek als deze meegeleverd zijn; het is dan niet nodig enig toestel te registreren.

Lees de gebruikershandleiding van uw toestel als u een deurbel of signalering wilt verbinden.

