

## HINWEISE:

Verwenden Sie das Gerät nur nach den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung. Jede anderweitige Verwendung gilt als unsachgemäß und gefährlich, und der Hersteller kann für Schäden haftbar gemacht werden, die durch eine unsachgemäße, falsche oder unvernünftige Verwendung verursacht werden. Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass das Gerät unversehrt ist. Im Zweifelsfall verwenden Sie es nicht und wenden Sie sich an den Kundendienst. Verpackungsmaterial (Plastiktüten, Styropor, Nägel, Klammern usw.) muss für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden, da es eine potenzielle Gefahrenquelle darstellt. Wir möchten Sie in diesem Zusammenhang auch daran erinnern, dass Verpackungsabfall der Mülltrennung zugeführt werden muss. Stellen Sie sicher, dass die Angaben auf dem Typenschild mit denen des Stromnetzes übereinstimmen. Die Installation muss gemäß den Anweisungen des Herstellers unter Berücksichtigung der maximal auf dem Typenschild angegebenen Leistung erfolgen. Eine unsachgemäße Installation kann zu Verletzungen von Personen, Tieren oder zu Sachschäden führen, für die der Hersteller nicht haftbar gemacht werden kann. Wenn Adapter, Mehrfachsteckdosen und Verlängerungskabel erforderlich sind, verwenden Sie nur solche, die die geltenden Sicherheitsstandards erfüllen. In keinem Fall dürfen die am einfachen Adapter und/oder an den Verlängerungskabeln angegebenen Verbrauchsgrenzen sowie die maximale Leistung überschritten werden, die auf dem Mehrfachadapter angegeben ist.

## ACHTUNG:

- Fassen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen an und verwenden Sie es nicht barfuß.
- Verwenden Sie das Gerät im Falle von Schäden am Netzkabel, Stecker oder im Falle von Kurzschlüssen nicht und lassen Sie es in einer Vertragswerkstatt reparieren.
- Verwenden Sie das Netzkabel nicht in der Nähe von scharfen Gegenständen oder heißen Oberflächen und ziehen Sie den Netzstecker nicht am Netzkabel aus der Steckdose.
- Setzen Sie das Gerät keinen ungünstigen Wetterbedingungen, wie z. B. Regen, Feuchtigkeit, Frost, aus und bewahren Sie es an einem trockenen Ort auf.
- Gestatten Sie den Gebrauch des Geräts ohne Aufsicht weder Kindern noch Personen, die die Gefahren nicht einschätzen können.
- Nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Nur für den Hausgebrauch bestimmt.

Im Falle eines Defekts und/oder von Fehlfunktionen das Gerät nicht öffnen. Für Reparaturen wenden Sie sich an eine vom Hersteller autorisierte Werkstatt (Vertragswerkstatt) und fordern Sie den Einsatz von Original-Ersatzteilen. Die Nichtbeachtung der obigen Vorschriften kann die Sicherheit beeinträchtigen und zur Folge haben, dass die Garantie erlischt.



## GEBRAUCHSHINWEISE




Vor dem Gebrauch alle Teile, die mit Lebensmittel in Kontakt kommen (Behälter, Deckel, Messereinsatz, Messer, Rührstäbe) sorgfältig waschen .

**Achtung: Schliessen Sie vor der Inbetriebnahme den Deckel. Passen Sie beim Anfassen der Teile auf, besonders , wenn es sich um die Messer handelt.**

- Füllen Sie den Behälter mit nicht zu grossen Stücken , vor allem wenn es sich um harte Zutaten (Karotten, Sellerie, usw) handelt. Wir empfehlen Ihnen, die Stücke vorher etwas zu verkleinern.
- Benützen Sie die Rührstäbe nicht , wenn die Zutaten hart sind.
- Lassen Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt, wenn es angeschaltet ist.

- Benützen Sie das Gerät nie länger als 1 Minute, sollte eine längere Zeit erforderlich sein, lassen Sie das Gerät 3 Minuten abkühlen und nehmen es erst dann wieder in Betrieb.
- Entfernen Sie den Stecker sobald Sie das Gerät benutzt haben und bevor Sie die Teile in die Hand nehmen. Das gilt vor allem für die Messer. Sollten grosse Stücke Ihrer Zutaten die Messer blockieren, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose bevor Sie die Stücke entfernen!
- Füllen Sie nicht zu heisse Zutaten in den Behälter (die Temperatur sollte 60°C nicht überschreiten).
- Überschreiten Sie die angegebenen Füllmengen für den Behälter nicht.
- Wenn Sie mit der Zubereitung fertig sind, warten Sie immer ab, bis die Messer still stehen , erst dann öffnen Sie den Behälter und entnehmen den Inhalt.
- Nach Benutzung empfehlen wir , das Kabel aufzurollen , um eine bessere Reinigung des Geräts und Beschädigungen zu vermeiden.
- Sollten Sie Obst verarbeiten, Kerne und härtere Schalen bitte vorher entfernen.
- Für die Reinigung empfehlen wir lauwarmes Wasser und wenig Spülmittel. Spülen Sie das Gerät nach der Reinigung gründlich aus.
- Tauchen Sie den Motor nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, verwenden Sie zur Reinigung nur ein feuchtes Tuch.
- Schützen Sie das Gerät vor Stößen, lassen Sie es nicht fallen, es könnte dabei beschädigt werden.
- **Achtung: die Messerklingen sind sehr scharf, schneiden Sie sich nicht, wenn Sie Ihre zubereiteten Speisen entnehmen oder das Gerät reinigen.**

**PR 124**

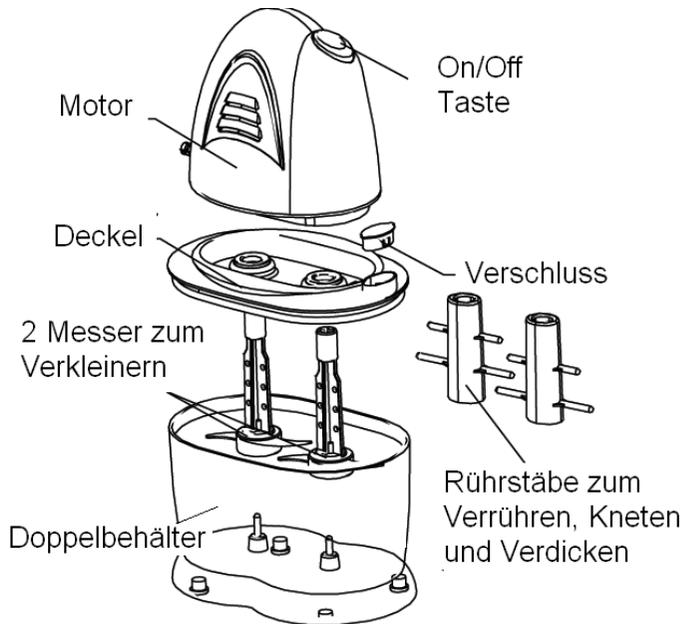

## MONTAGE:

- 1) Legen Sie den Behälter auf eine stabile und ebene Fläche.
- 2) Führen Sie die Messereinsätze zur Verkleinerung oder zum Raspeln in die dafür vorgesehenen Halterungen am Boden des Doppelbehälters ein. **Achtung: berühren Sie dabei nur die Plastikteile , nicht die Messer, um sich nicht zu schneiden.**
- 3) Setzen Sie die Multifunktions- Rührstäbe auf die Messereinsätze , wenn Sie mixen oder verdicken wollen. **Achtung: benutzen Sie die Rührstäbe nicht, wenn Sie harte Zutaten verwenden.**
- 4) Geben Sie die Zutaten in den Behälter.
- 5) Schliessen Sie den Deckel so, dass er einrastet und die Messer in den vorgesehenen Halterungen im Deckel eingefügt sind.
- 6) Setzen Sie den Motor auf den Deckel.
- 7) Stecken Sie den Stecker in die Steckdose und drücken Sie auf die On/Off Taste.

## SICHERHEITSVORKEHRUNG

Dieser Artikel verfügt über eine Sicherheitsvorkehrung: er funktioniert nur, wenn Motor und Deckel korrekt auf den Behälter gesetzt wurden.

## VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH:

- Machen Sie sich mit dem Gerät vertraut , in dem Sie Motor und Deckel ein paar Mal zusammenbauen und wieder auseinandernehmen, ohne dass Sie den Stecker in die Steckdose gesteckt oder Ihre Zutaten in den Behälter gegeben haben.
- Spülen Sie den Deckel, den Behälter, die Messer, die Rührstäbe in lauwarmem Wasser mit wenig Spülmittel. Alle elektrischen Teile , wie die Blockierung des Motors sollten mit einem feuchten Tuch gereinigt und sofort abgetrocknet werden.

## INBETRIEBNAHME:

Die beiden Messereinsätze mit je 2 Messern sind zum Bearbeiten von Gemüse , Fleisch und durch Zugabe von Flüssigkeiten auch von Brei oder Babynahrung gedacht. Dank der doppelten Messereinsätze arbeitet Ihr Gerät effektiver und schneller.

Um die besten Leistungen Ihres Gerätes zu erzielen , empfehlen wir Ihnen Folgendes:

- Schneiden Sie Obst und Gemüse in kleinere Stücke bevor Sie sie in den Behälter geben.
- Sollten Sie Breie oder Babynahrung zubereiten möchten, geben Sie Flüssigkeiten hinzu, überschreiten Sie jedoch nie die angegebenen Höchstmengen.
- Lassen Sie das Gerät solange in Betrieb bis Sie die gewünschte Konsistenz der Zutaten erreicht haben, beachten Sie aber, es nie länger als 1 Minute durchgehend zu benutzen. Nach 1 Minute lassen Sie den Motor für 3 Minuten abkühlen. Benutzen Sie das Gerät in regelmässigen Abständen . Nach der Benutzung schalten Sie es aus und ziehen den Stecker aus der Steckdose.

**Achtung: Am Ende , wenn Sie den Motor entfernt haben , kann es sein, dass das Abziehen des Deckels etwas Zeit braucht (Sicherheitsvorkehrung), vor allem wenn Ihre Hände fettig oder nicht gereinigt sind und Sie deshalb den Deckel nicht im richtigen Griff haben. In einem solchen Fall versuchen Sie , ihn von der längeren Seite ausgehend hochzudrücken.**

Dieses Gerät ist nicht dazu geeignet, Eisblöcke, eingefrorene Speisen, Getreide, Müsli, Reis oder Kaffeebohnen zu zerkleinern. Die Messerklingen könnten beschädigt werden. Sollten Sie dennoch Eis benutzen wollen, empfehlen wir es vorher in kleinste Stücke zu zerteilen und dann durch Zusatz von Flüssigkeiten im Gerät zu bearbeiten.

#### **REINIGUNG:**

- **Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.**
- Tauchen Sie den Motor nicht in Flüssigkeiten, sondern reinigen Sie ihn mit einem feuchten Tuch und keinen aggressiven Reinigungsmitteln. Vergewissern Sie sich, dass keine Feuchtigkeit in den Motor gelangt.
- Behälter, Messer, Rührstäbe und Deckel können wie normales Geschirr gespült oder im Geschirrspüler gewaschen werden. Trocknen Sie sie gut ab, bevor Sie sie erneut mit dem Motor verwenden. Für eine schnelle Reinigung der Messer zwischen verschiedenen Arbeitsgängen können Sie den Behälter auch mit Wasser füllen und das Gerät kurz in Betrieb nehmen.

#### **TECHNISCHE DATEN:**

- Stromzufuhr: 230V, 50 Hz
- Leistung: 300 Watt
- Kontinuierliche Benutzung: höchstens 1 Minute
- Sicherheitsvorkehrung
- Gewicht: 1,45 Kg
- Masse: 20 x 13 x 27 cm
- Kabellänge: 1 Meter

### **ENTSORGUNG VON ELEKTRO- UND ELEKTRONIKALTGERÄTEN**

Das Symbol auf der rechten Seite zeigt, dass das Gerät den Anforderungen der neuen Richtlinien entspricht, die eingeführt wurden, um die Umwelt zu schützen (2002/96/EG, 2003/108/EG, 2002/95/EG), und ordnungsgemäß am Ende seiner Lebensdauer entsorgt werden muss.

Erkundigen Sie sich an Ihrem Wohnort, wo sich entsprechende Deponien für die Entsorgung von Elektroschrott befinden. Wenn Sie das Gerät nicht gemäß den in diesem Absatz genannten Vorschriften entsorgen, haften Sie nach den gesetzlichen Bestimmungen.

