

Mode d'emploi

1. Mise en service de l'horloge

Introduire la pile (1 x LR6, 1,5V, type AA) comme indiqué sur l'illustration dans le compartiment réservé à cet effet au dos de l'horloge.

Les aiguilles (secondes, minutes, heures) se placent sur 12h et l'horloge radioguidée passe en mode de réception.

2. Mode de réception radio

a) Le démarrage automatique est déclenché par l'introduction de la pile.

b) Appel manuel de la réception

Appuyez sur le bouton WAVE pendant plus de trois secondes pour démarrer l'appel manuel. Les aiguilles (secondes, minutes, heures) se placent sur 12h et l'horloge radioguidée passe en mode de réception. Une fois le signal capté, les aiguilles se placent automatiquement sur l'heure actuelle. De 3 à 10 minutes peuvent s'écouler avant le captage du signal. Si le signal radio ne peut être capté correctement, l'horloge se règle sur 12h.

L'heure exacte est alors réglée automatiquement dès que le signal radio peut être capté sans perturbation.

3. Réglage manuel de l'heure (dans le cas où le signal radio ne peut être capté)

Appuyez sur le bouton SET pendant plus de trois secondes pour démarrer le réglage manuel de l'heure. Tant que vous maintenez le bouton SET appuyé, l'aiguille des minutes avance. Si vous n'appuyez que brièvement sur SET, l'aiguille des minutes progresse d'une minute à chaque pression sur le bouton. Si aucune pression n'est exercée sur le bouton pendant plus de 6 secondes, le réglage est considéré comme achevé.

L'heure exacte est alors réglée automatiquement dès que le signal radio peut être capté sans perturbation.






4. Remise à zéro (RESET)

Après le remplacement de la pile, appuyez brièvement sur le bouton RESET au dos du boîtier.

5. Module météo

Insérez deux morceaux de batterie de type AAA, LR03, 1,5 V dans le compartiment de la batterie comme indiqué. Affichage intégral sur, la température intérieure et les prévisions météo sera affiché après quelques secondes

Icônes de prévision météo

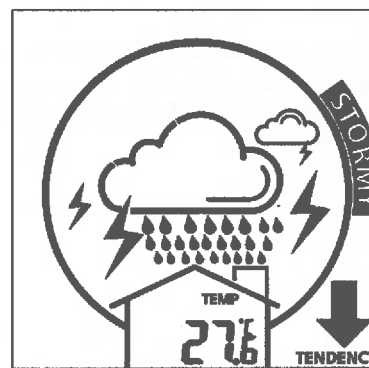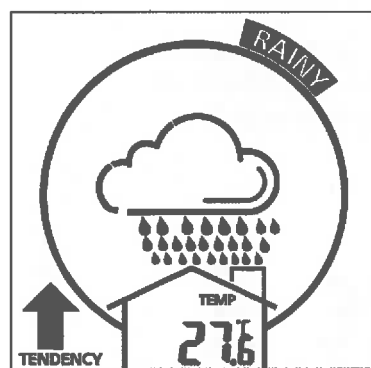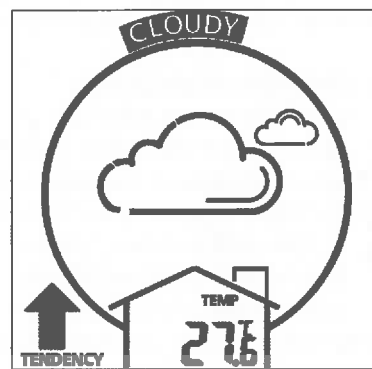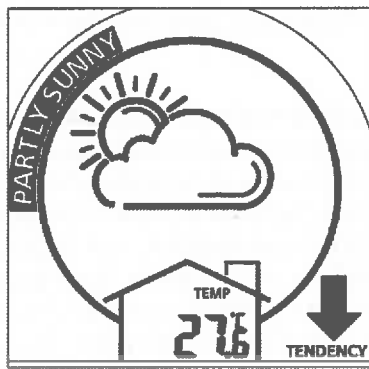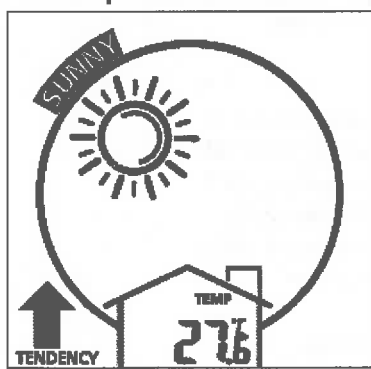

Les piles ne sont pas fournies avec l'appareil.

Piles nécessaires:

Montre: 1 x LR6, AA 1.5 Volt

Module météo: 2x LR3, AAA 1.5 Volt

Remarques :

1. Pour que votre horloge murale radioguidée fonctionne parfaitement, nous vous conseillons de remplacer la pile une fois par an. Dès que la nouvelle pile est introduite et le bouton RESET activé, l'horloge radioguidée se règle sur 12h et commence automatiquement à recevoir le signal radio.
2. Si l'horloge n'est pas utilisée sur une période assez longue, veuillez retirer la pile.

Consignes de sécurité

En cas de dommages dus au non-respect du présent mode d'emploi, le droit à la garantie est annulé ! Nous ne pouvons être tenus pour responsables des dommages conséquents, et des dommages matériels et corporels causés par une utilisation incorrecte ou par le non-respect des consignes de sécurité !

- Pour des raisons de sécurité et d'homologation (CE), il est interdit de transformer et/ou de modifier l'appareil.
- Ne pas soumettre l'appareil à des contraintes mécaniques importantes. Ne laissez pas traîner l'emballage ; il représente un danger pour les petits enfants qui s'en serviraient comme jouet.
- Conservez les piles hors de portée des enfants. Ne laissez pas traîner les piles ; des enfants ou animaux domestiques risqueraient de les avaler.
- Ne rechargez jamais les piles. Risque d'explosion !
- Veillez à ce que les piles ne soient pas détruites, court-circuitées ou jetées dans les flammes.
- Les travaux d'entretien et de réparation doivent exclusivement être effectués par un personnel compétent ou une entreprise spécialisée.

Si vous vous posez des questions auxquelles le présent mode d'emploi ne répond pas, veuillez vous adresser à notre service clientèle technique ou à un autre spécialiste.

Élimination



Élimination d'appareils électriques et électroniques

Dans l'intérêt de notre environnement et pour pouvoir, dans la mesure du possible, recycler les matières premières utilisées, le consommateur est invité à éliminer les appareils usagés et défectueux sur une déchetterie publique pour équipement électrique et électronique. Le symbole de la poubelle barrée sur roues signifie que le produit concerné doit être apporté à une déchetterie publique pour équipement électrique et électronique de manière à assurer un recyclage aussi efficace que possible des matières premières.

Élimination des piles usées



L'utilisateur est tenu par la loi de restituer les piles inutilisables. Il est interdit de se débarrasser des piles usées dans les déchets domestiques. Les piles qui contiennent des substances dangereuses sont marquées du symbole de la poubelle barrée. Le symbole signifie que ce produit ne doit pas être jeté dans les déchets domestiques.



L'abréviation située sous le symbole indique la substance dangereuse contenue dans le produit : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb. Vous pouvez retourner gratuitement vos piles usées auprès des points de collecte reconnus par

l'administration locale ou dans les magasins qui vendent des piles. Vous respecterez ainsi non seulement la loi mais contribuerez aussi à la protection de l'environnement !

Conformité :

L'entreprise Eurotime GmbH, Schweinfurter Str. 24,, 97337 Dettelbach, déclare par la présente que cet article est conforme aux exigences et directives fondamentales de la directive 1999/5/CE. Une copie de la déclaration de conformité signée et datée peut être obtenue sur demande à l'adresse info@eurotime.de

Pays répondant aux exigences
R&TTE: ensemble des pays de l'UE,
Suisse et Norvège



56007V1300714